




REKUPERATORIUS FRESHFLOW

www.ergowave.eu




97% up to

Regeneration
Efficiency



- ✓ Modernus dizainas
- ✓ Šviežias oras
- ✓ Nuotolinis valdymas

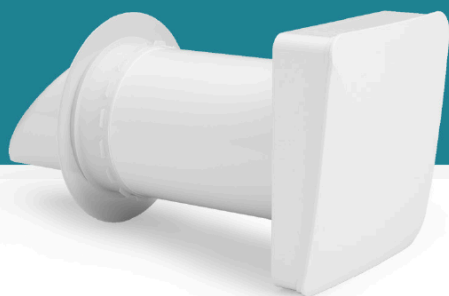

Comfort. Efficiency. Innovation


LT

FRESHFLOW SAVYBĖS

28.7
dB(A)

UP
T
HEATRECOV
97%

6.5w

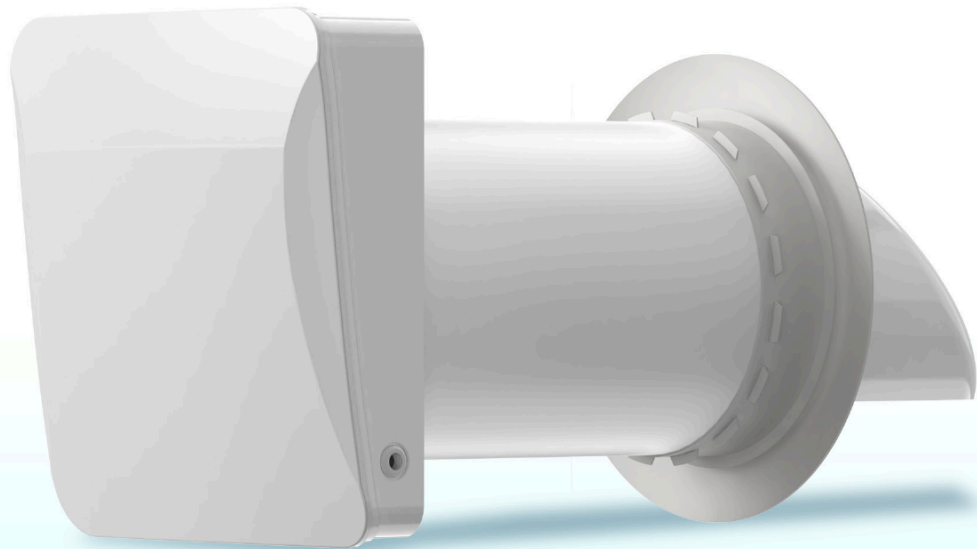

www.ergowave.eu



Elegantiškas, minimalistinis dizainas

Puikiai dera su moderniais interjerais.



Itin efektyvi keraminė šerdis

Iki 97% šilumos atgavimo esant mažam oro srautui



Automatinė oro sklendė

Blokuoja dulkes ir atgalinį srautą prietaisui neveikiant.



Montavimas ant sienos viename angoje

Kompaktiška, greita ir vietą taupanti konfigūracija.



Tylus nuolatinės srovės variklis

3 greičių reversinis ventiliatorius, kurio galia vos 6 W ir 28,7 dB(A).



Pažangi filtracija

Pasirenkamas F7 (MERV13) filtras ir plaunamas priešfiltris.



Lankstūs darbo režimai

Savarankiškas arba pasirinktinai sinchronizuotas kelių įrenginių naudojimas.



Daug valdymo galimybių

Nuotolinio valdymo pultas ir pasirenkama mobilioji programėlė (iOS/Android).



Drėgmės jutiklis

Išmanusis drėgmės valdymas, optimizuojantis sąlygas patalpose

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją.

SAUGOS REIKALAVIMAI!

- Prieš pradėdami naudoti ir montuoti ventilatorių su energijos rekuperacija atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Ventilatoriaus montavimą ir naudojimą atlikite pagal šią instrukciją, taip pat pagal visų galiojančių vietos ir nacionalinių statybos, elektrotechnikos ir techninių taisyklių bei normų nuostatas.
- Šioje instrukcijoje pateiktus įspėjimus reikia vertinti rimtai, nes juose pateikiama esminė informacija apie asmens saugą.
- Saugos nurodymų nesilaikymas gali sukelti kūno sužalojimus arba rekuperatoriaus pažeidimą.
- Atidžiai perskaitykite instrukciją ir jos laikytės naudodami rekuperatorių.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams valyti ir prižiūrėti prietaiso be priežiūros.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Rekomenduojama montuoti ventilatorių aukščiau nei 2,1 m virš grindų.
- Būtina imtis atsargumo priemonių, kad į patalpą nepatektų atgalinis dujų srautas iš atviro dujas ar kitą kurą deginančių prietaisų dūmtraukio.
- Ištraukiamieji ventilatoriai gali neigiamai paveikti saugų dujas ar kitą kurą deginančių prietaisų (įskaitant esančius kitose patalpose) veikimą, sukeldami atgalinį degimo dujų srautą. Šios dujos gali sukelti apsinuodijimą anglies monoksidu.
- Sumontavus ištraukiamąjį ventilatorių, pavyzdžiui, pertvarinį ar ortakinį, prietaisų su atviru degimo dujų išleidimu veikimą turi patikrinti kompetentingas asmuo, kad būtų įsitikinta, jog atgalinio degimo dujų srauto nėra.
- Neįkraukite vienkartinės baterijos. Baterijas reikia įdėti laikantis teisingo poliškumo.
- Išimkite panaudotas baterijas iš prietaiso ir saugiai jas pašalinkite.
- Jei prietaisas ilgesnį laiką nebus naudojamas, išimkite baterijas.
- Netrumpinkite maitinimo gnybtų.
- Laikykite nuotolinio valdymo pultą saugioje vietoje, kad vaikai nenurytų baterijų ir neįvyktų nelaimingas atsitikimas.



Prieš montavimą arba remontą rekuperatorių turi būti atjungtas nuo maitinimo.



Rekuperatoriaus negalima naudoti už šioje instrukcijoje nurodyto

temperatūros diapazono ir agresyvioje ar sprogioje aplinkoje.



Nedėkite jokių šildymo ar kitų prietaisų šalia rekuperatoriaus maitinimo laido.



Nenaudokite pažeistos įrangos ar laidų rekuperatoriui prijungti prie maitinimo.



Montuodami rekuperatorių laikytės saugos taisyklių dėl elektrinių įrankių naudojimo.



Atsargiai išpakuokite rekuperatorių.



Naudokite rekuperatorių tik gamintojo numatytai paskirčiai.



Nelieskite regulatoriaus ar nuotolinio valdymo pulto šlapiomis rankomis. Neatlikite prietaiso priežiūros šlapiomis rankomis.



Neleiskite vaikams naudotis prietaisu



Nevalykite ventilatoriaus vandeniu. Saugokite elektrines dalis nuo užliejimo.



Neužblokuokite oro kanalo, kai rekuperatorius veikia.



Prieš priežiūrą atjunkite rekuperatorių nuo maitinimo.

PRIEKINIS SKYDELIS

Suprojektuotas taip, kad susiliėtų su patalpa, priekinis skydelis turi lygų, modernų paviršių, kuris atrodo labiau kaip interjero elementas nei kaip prietaisas. Diskretiška kiekvienos sienos puošmena.



ITIN EFEKTYVUS ENERGIJOS REGENERATORIUS

Regeneratorium su higieniškai apdorota keramine šerdimi atgauna iki 97% šiluminės energijos. Taip pat galimas korio arba rutuliukų struktūros regeneratorium, užtikrinantis optimalų efektyvumą, švaros ir komforto derinį.




AUTOMATINĖ UŽSKLANDA

Diskretiškai į konstrukciją įmontuota automatinė sklendė švelniai užsidaro prietaisui sustojus. Ji apsaugo nuo dulkių, vabzdžių ir šalto skersvėjo.




MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1. Patikrinę, ar sienos storis atitinka gaminį, įkiškite išorinį kanalą į sieną ir įsitikinkite, kad oro įėjimas/išėjimas tinkamai nukreiptas žemyn.


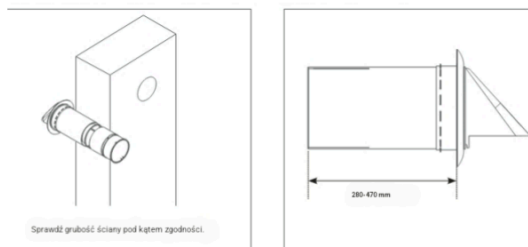


2. Išgręžkite sienoje 170 mm skersmens angą su nedideliu nuolydžiu. Įsitikinkite, kad nuo angos krašto iki lubų yra bent 50 cm atstumo.

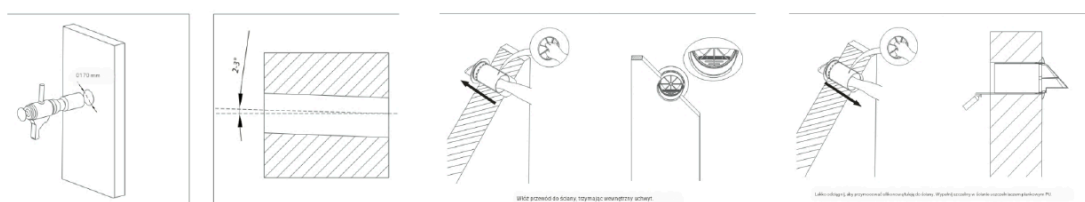


Pagrindinio įrenginio montavimas

1. Nuimkite priekinį skydelį, sulygiuokite įrenginio oro išėjimą su sieniniu oro kanalu, pažymėkite varžtų angas, o tada pritvirtinkite įrenginį prie sienos

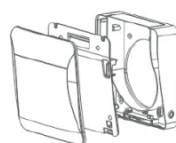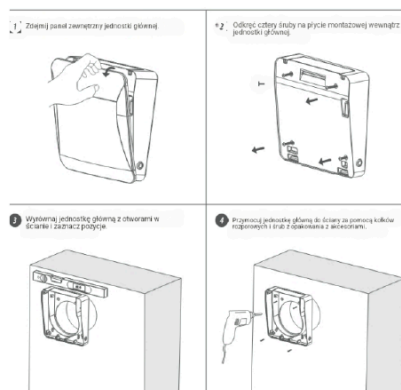

2. Įstatykite vidinį vamzdirį ir prijunkite ventiliatoriaus laidus. Galiausiai vėl sumontuokite montavimo plokštę pagrindiniame įrenginyje, priveržkite keturis varžtus ir uždėkite priekinį skydelį, kad užbaigtumėte montavimą.

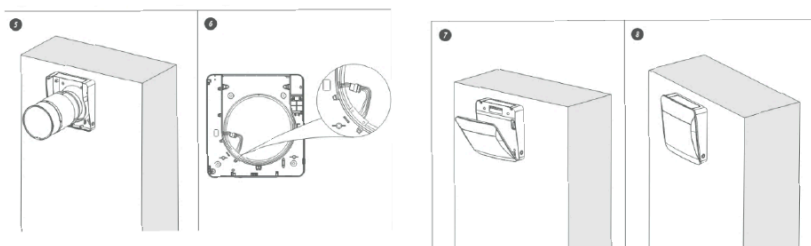

FRESHFLOW

www.ergowave.eu

- Kas 75 sekundes oro srautas švelniai keičia kryptį: šviežias oras įeina, panaudotas išeina. Šis kintamasis ciklas išlaiko jūsų patalpą švarią.
nuolatinė ventiliacija be poreikio įrengti ventiliacijos kanalus ar atidaryti langus.
- Sienoje paslėptas ventiliatorius veikia su išskirtinai mažomis energijos sąnaudomis ir minimaliu triukšmu užtikrindamas tylėną aplinką, ilgesnę variklio tarnavimo trukmę ir švaresnį orą patalpoje tiek dieną, tiek naktį.

- Kai kas daugiau nei tik ventiliacija. FRESHFLOW

FRESHFLOW
18.9 dB(A)*

*Išbandyta autorizuotoje laboratorijoje
mažiausias greitis 1,5 m spinduliu aplink įrenginį.

Krentantis lapas
20 dB(A)

Šnabždesys
30-50 dB(A)

ITIN TYLUS VEIKIMAS

Gera išsimiegokite

Comfort. Efficiency. Innovation

5 LT

Išmanusis oro srautas, užtikrinantis ištisus metus trunkantį komfortą

FRESHFLOW ne tik vėdina, bet ir tiksliai valdo oro srautą jūsų namuose. Kas 75 sekundes jis pakeičia oro srauto kryptį, užtikrindamas subalansuotą išorės ir vidaus oro mainus, o kartu išlaikydamas energiją jūsų namuose.

Rezultatas? Švaresnis oras, mažesnės energijos sąskaitos ir patogesni namai ištisus metus.


Energijos taupymas žiemą

Šalinant panaudotą orą iš patalpos, keraminė šerdis sugeria jo šilumą. Kai ventilatorius pakeičia sukimosi kryptį, šviežias oras iš lauko praeina pro iš anksto įšildytą šerdį ir grąžina atgautą šilumą atgal į patalpą — palaikydamas jaukią atmosferą be energijos švaistymo.




• Energijos atgavimas vasarą

Karštomis dienomis procesas apsiverčia: vėsesnis oras iš vidaus atvėsina keraminę šerdį. Šviežias, šiltesnis lauko oras tada praeina pro atvėsintą šerdį ir sumažina į vidų patenkančios šilumos kiekį — dėl to jūsų namai išlieka gaivūs ir patogūs, o vėsinimas reikalauja daug mažiau pastangų.

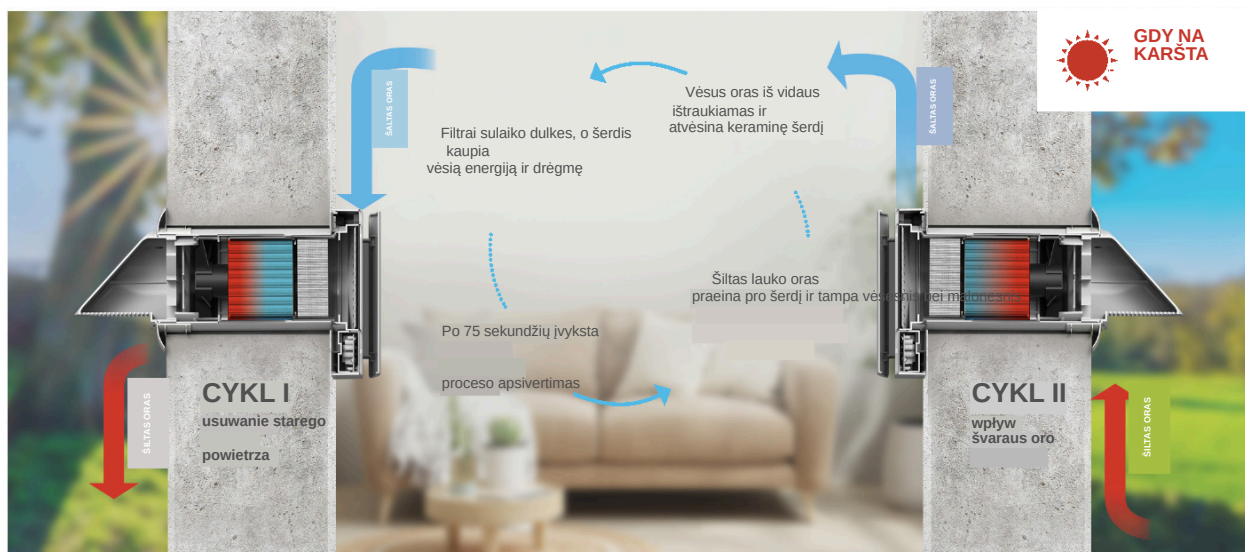

Lengvas komfortas, jūsų būdu

► LED ekranas

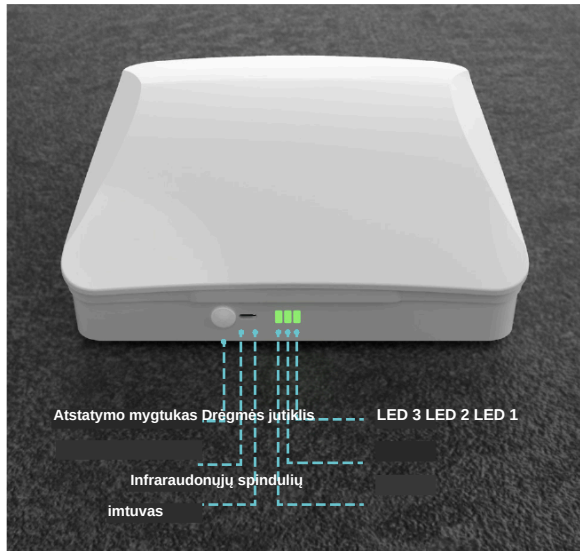

Mygtukų veikimas:

1. Trumpas mygtuko RESET paspaudimas: 1 greičio / 2 greičio / 3 greičio / išjungimo pasirinkimas paėliui.

Nustatymai:

1. Ilgas mygtuko RESET paspaudimas 3 sekundes: ventiliatorius pereina į Wi-Fi ryšio režimą, žalias LED1 mirksi; kai LED1 greitai sumirksi žaliai 4 kartus, ryšys su Wi-Fi tinklu užmegztas.

2. Ilgas mygtuko RESET paspaudimas 6 / 9 sekundes: įėjimas į susiejimo funkciją ir nustatymas kaip pagrindinis įrenginys. Mėlynas LED1 mirksi, ventiliatorius tampa pagrindiniu įrenginiu ir yra susiejimo režime.

Jei LED1 ir LED2 šviečia mėlynai ir mirksi, ventiliatorius tampa pavaldžiu įrenginiu susiejimo režime, o kai LED1 greitai sumirksi mėlynai 4 kartus, susiejimas baigtas.

3. Ilgas mygtuko RESET paspaudimas 12 sekundžių atstato filtro signalą — raudonas LED1 greitai sumirksi 3 kartus

4. Ilgas mygtuko RESET paspaudimas 15 sekundžių atkuria gamyklinius nustatymus; LED1 raudonas / LED2 žalias / LED3 mėlynas greitai sumirksi 4 kartus — gamykliniai nustatymai atkurti.

Būsena esant įjungtam maitinimui (RGB LED):

1. Žalia šviesa: tiekimo režimas
2. Raudona šviesa: ištraukimo režimas
3. Mėlyna šviesa: rekuperacijos režimas
4. Mirksinti mėlyna šviesa: drėgmės šalinimas įjungtas. Mirksinti raudona šviesa: priminimas apie filtro valymą (960 darbo valandų). Raudonas LED1 greitai mirksi 4 kartus: filtro laikmačio atstatymas

► Nuotolinis valdymas



PULTO FUNKCIJOS

1. Greitis +/-: 3 ventiliatoriaus greičių reguliavimas
2. Režimo jungiklis MMode: darbo režimo keitimas.
3. Šviesos įjungimas/išjungimas: perjungia LED indikatorius
4. Boost režimas: įjungia ventiliatoriaus sustiprinimo režimą; ventiliatorius veiks didžiausiu greičiu 30 min., jei nebus atlikta kita operacija
5. Filtro signalo atstatymas. Išvalę filtrą, paspauskite šį mygtuką 5 s, kad atstatytumėte filtro signalą. Raudonas LED sumirksi 3 kartus.
6. Maitinimo įjungimas/išjungimas

► Susiejimo funkcija (pasirinktinai)

1. Vienas pultas gali valdyti kelis įrenginius, jei nebuvo nustatyti vaidmenys.
2. Nustačius vaidmenis, į pultą reaguoja tik pagrindinis įrenginys. Pavaldūs įrenginiai vykdo pagrindinio įrenginio komandas.
3. Rekuperacijos režimu pavaldus ventiliatorius veikia priešinga kryptimi nei pagrindinis; kitais režimais ta pačia kryptimi.

Didžiausias veikimo nuotolis 15 m.
Signalas gali pereiti pro 18 cm



Belaidis susiejimas subalansuotai



ventiliacijai

Vienas įrenginys tiekia šviežią orą 75 s, o kitas šalina panaudotą orą iš patalpos 75 s, taip sukuriant subalansuotą ventiliacijos sistemą.

- Belaidis ryšys tarp pagrindinio ir pavaldaus įrenginio.
- Nereikia kabelių tiesimo ar numerio rinkimo.
- Perdavimas labai dideliu 30 metrų atstumu
- Belaidis susiejimas. Sklandus sinchronizavimas.
- Keli įrenginiai kartu. Visiška kontrolė.
Valdykite neribotą įrenginių skaičių programėle. Vienu prisilietimu. Kiekvienoje patalpoje.



Kliūtys ir trikdžiai. Praktikoje rekomenduojama montuoti 8–15 metrų atstumu. Venkite stiprių trikdžių šaltinių ir ekranuojančių objektų (pvz., geležinių rėmų,

aliuminio lubų).

www.ergowave.eu

WiFi funkcija (pasirinktinai)

LT



- Jungiklis ĮJ./IŠJ.
- Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas
- Darbo režimo pasirinkimas
- Susiejimo būseną
- Lauko temperatūros rodymas
- Filtro signalas
- 12 valandų laikmačio nustatymas
- Indikatorių įjungimas/išjungimas
- Savaitės grafikas Ventiliatoriaus greičio didinimo funkcija
- Kelių ryšių valdymas
- Išmanusis valdymas pagal vietos orus
- Drėgmės valdymas



Programėlę galima įsigyti App Store ir Google Play.



www.ergowave.eu

Veikia su Alexa ir Google asistentu.



Energijos taupymas ir oro komforto patalpose gerinimas

► Drėgmės valdymas

Įrenginys turi drėgmės jutiklį; naudotojas gali nustatyti pageidaujamą drėgmės lygį programėle. Rekuperacijos režimu, kai drėgmės lygis patalpoje

viršija nustatytą vertę, įrenginys persijungia į ištraukimo režimą, kad pašalintų orą iš patalpos ir sumažintų drėgmės lygį.

Prietaisas grįžta į ankstesnį darbo režimą, kai drėgmė patalpoje yra 5% mažesnė už nustatytą drėgmę 5%.

► Scenų valdymas (pasirinktinai)

Naudotojas gali kurti scenas atsižvelgdamas į orų pokyčius, grafiką ar prietaiso būsenos pokyčius.




Pavyzdžiui, kai santykinė drėgmė lauke viršija 85%, naudotojas gali nustatyti ventiliatorių taip, kad jis sustotų arba veiktų ištraukimo režimu, kad neleistų drėgmei iš lauko patekti į vidų. Prietaisas veiks

automatiškai pagal nustatymus.

► Grupinis valdymas (pasirinktinai)

Rekuperatorių galima valdyti grupėmis programėle. Įrenginių skaičius neribojamas. Naudotojas gali lengvai valdyti visus grupės įrenginius.

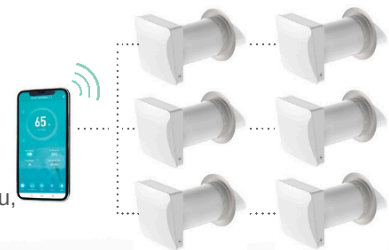

www.ergowave.eu


Techniniai parametrai

100 V~240 V kintamosios srovės /50-60 Hz			
Įtampa			
Galia (W)	4.7	5.6	6,5
Oro srautas (L/M/H) (m3/h)	30	50	60
Oro srautas (L/M/H) (CFM)	17.6	29.4	35.3
Garso slėgio lygis dB(A)	18.9	25.2	28,7
Regeneracijos efektyvumas SEC	Iki 97%		
	A+		
aps./min (maks.)	2200		
Įkanalo skersmuo (mm)	158		
Gaminio matmenys (mm)	230×243×499,7 (Kanalų ilgis sienoje yra 280-470 mm)		
Neto masė (kg)	3.9		

*Pastaba: oro srautas tiekimo/ištraukimo režimu be F7 filtro yra maždaug 34/56/70 CMH arba 20/33/41,2 CFM, o susiję parametrai bus atitinkamai pakoreguoti.

Matmenys


(Matavimo vienetas: mm)

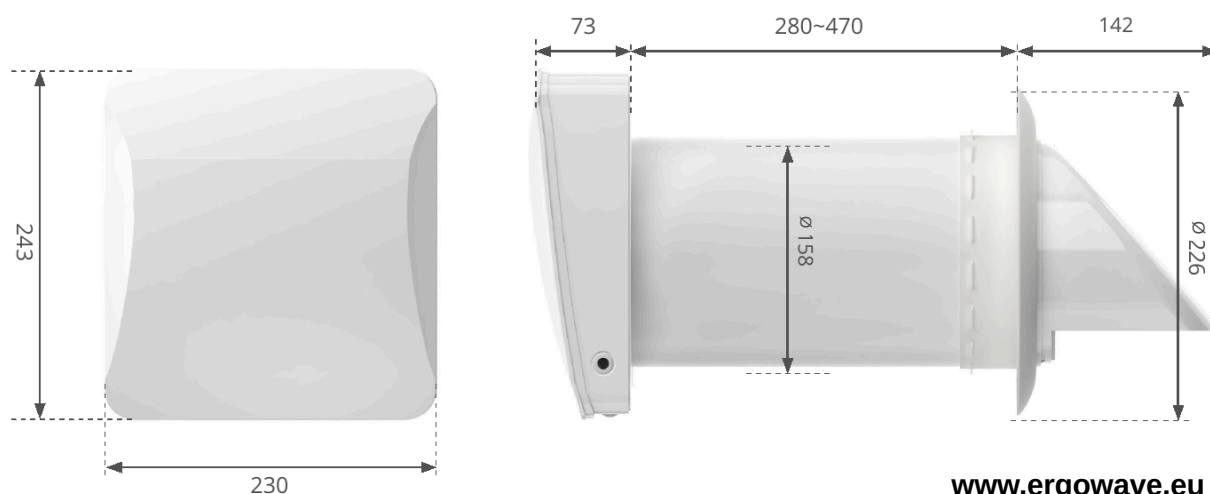

www.ergowave.eu

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ĄTKŪRIMAS

Paspauskite ir laikykite atstatymo mygtuką 15 sekundžių; LED1 raudonas / LED2 žalias / LED3 mėlynas cikliška sumirksi tris kartus ir tada užgęsta, o prietaisas atkuria gamyklinius nustatymus.

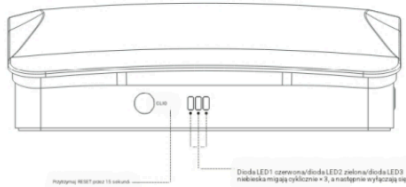


*Jei jūsų ventiliatorius turi drėgmės jutiklį, bet neturi Wi-Fi funkcijos, negalėsite realiuoju laiku stebėti vidaus drėgmės vertės savo mobiliajame telefone. Tačiau drėgmės valdymo funkcija lieka prieinama. Numatytoji drėgmės riba yra 85%. Rekuperacijos režimu, kai santykinė drėgmė viršija 85%, prietaisas automatiškai pereina į ištraukimo režimą.

*Jei rekuperatorius turi Wi-Fi funkciją, naudotojas gali nustatyti drėgmės ribą programėlėje. Išsamią informaciją rasite drėgmės valdymo funkcijos aprašyme skyriuje IOT TINKLO KONFIGŪRAVIMAS IR PROGRAMĖLĖS SĄSAJA

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

1. Nuimkite priekinį skydelį nuo vidinio įrenginio. Atjunkite laidus tarp vidinio įrenginio ir vidinio kanalo, o tada atjunkite vidinį kanalą.
2. Išimkite keraminį šilumokaitį ir pagrindinį filtrą iš vidinio oro kanalo. 3. Keraminį energijos regeneratorių reikia valyti bent 4 kartus per metus.

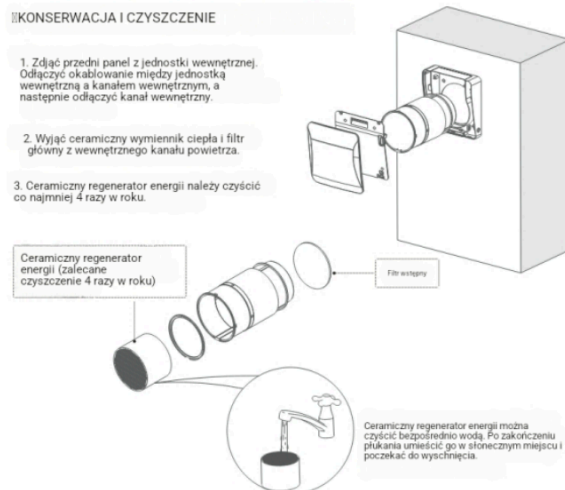


F7 filtras yra pasirenkamas.

Jei prietaisas turi F7 filtrą, valykite jį bent 4 kartus per metus. F7 filtro negalima plauti, o užsiteršus jį reikia išsiurbti arba pakeisti. Dėl atsarginių filtrų įsigijimo kreipkitės į savo pardavėją.

Net reguliari techninė priežiūra gali visiškai neapsaugoti nuo nešvarumų kaupimosi ant regeneratoriaus mazgų. Reguliariai valykite šilumokaitį, kad išlaikytumėte aukštą šilumos mainų efektyvumą. Išsiurbkite šilumokaitį bent kartą per metus.

Valykite priešfiltrą bent 4 kartus per metus. Naudotojas gali priešfiltrą išplauti arba išsiurbti. Nepamirškite priešfiltro po plovimo išdžiovinti ir vėl sumontuoti ventiliacijos kanale.

Ventiliatoriaus priežiūra (kartą per metus). Nuimkite fiksuotą laikiklį nuo vidinio kanalo ir išimkite ventiliatorių. Nuvalykite darbaračio mentes. Darbaračiui valyti naudokite minkštą šepetį, skudurėlį arba dulkių siurbį. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar aštrių daiktų. Darbaračio mentes reikia valyti kartą per metus.

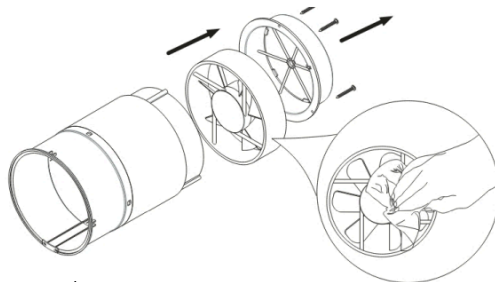

LAIKYMO IR TRANSPORTAVIMO TAISYKLĖS

Laikykite rekuperatorių originalioje gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje. Laikymo aplinkoje neturėtų būti agresyvių garų ir cheminių mišinių, galinčių sukelti koroziją ar deformuoti izoliacijas ir sandariklius. Transportavimui ir laikymui naudokite kėlimo įrangą, kad išvengtumėte ventiliatoriaus pažeidimų dėl kritimo ar pernelyg didelių vibracijų. Laikykites šios rūšies kroviniai taikomų transportavimo reikalavimų. Transportuoti bet kokia transporto priemone leidžiama su sąlyga, kad ventiliatorius apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų ir atmosferos poveikio. Venkite mechaninių sukrėtimų ir smūgių transportavimo metu.

www.ergowave.eu



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Deklaracijos išdavėjas: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Lenkija, PVM kodas: 6463025040 | REGON: 543175153

Gaminio importuotojas:

➔ REKUPĖRATORIUS: FRESHFLOW R-160, FRESHFLOW R-110

Kilmės šalis: Kinija

☒ Atitikties deklaracija

Bendrovė ergowave sp. z o.o. pareiškia, kad pirmiau nurodyti gaminiai:

- yra saugūs naudoti,
- atitinka gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus,
- ir atitinka galiojančias Europos Sąjungos direktyvas bei technines normas.

⚙️ Charakteristikos ir atitikties bandymai

1. Gaminio naudojimo savybės atitinka techninius reikalavimus, nustatytus galiojančiuose ES teisės aktuose.
 2. Atitikties bandymai atlikti pagal direktyvas:
 - Direktyva 2014/30/ES (EMS): taikyti darnieji standartai:
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN IEC 60335-2-80:2024+A11:2024; EN 62233:2008
 - EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017
 - EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 - ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
 - ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
 - EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 - ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Bandymų protokolai: ZHT-250919121S01, ZHT-250919121W01-1, ZHT-250919121W01-2, ZHT-250919121W01-3, ZHT-250919121W01-4

Deklaracijos išdavimo vieta ir data: Tychy, 2026-01-01

GARANTINIS TALONAS

Garantija suteikta:

Garantijos suteikimo data:

Sąskaitos faktūros numeris / priėmimo aktas:

Prietaiso modelis / serijos numeris:

1. Gaminiais taikoma 24 mėnesių gamintojo garantija, skaičiuojama nuo pardavimo dienos.
2. Jei prietaisas remontuojamas pagal garantiją, garantinis laikotarpis pratęsiamas remonto trukmei, skaičiuojamai pilnomis dienomis.
3. Garantija apima paslėptus gaminių gamybos defektus.
4. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl:
 - netinkamo montavimo, paleidimo ar naudojimo, neatitinkančio prietaiso techninės dokumentacijos,
 - netinkamo prijungimo arba prietaiso maitinimo kitokia įtampa nei nurodyta vardinėje plokštelėje ir (arba) techninėje dokumentacijoje,
 - eksploataavimo sąlygomis, neatitinkančiomis paskirties ir konstrukcinių parametrų (pvz., riebalų, dulkių buvimas, itin aukšta ar žema temperatūra),
 - elektros variklių perdegimo dėl prietaiso veikimo be techninėje dokumentacijoje reikalaujamų šiluminių apsaugų,
 - netinkamos ar apleistos techninėje dokumentacijoje numatytos priežiūros.
5. Nustatytus garantija apimto prietaiso pažeidimus reikia pranešti: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Lenkija; el. paštas: office@ergowave.eu
6. Pretenzijos pranešime turi būti nurodyta: 1. prietaiso modelis,

2. serijos numeris,

3. pranešimo data,

4. pažeidimo aprašymas,

5. pirkimo data,

6. pirkimo įrodymo kopija.

7. Pretenzijos nagrinėjamos per 30 dienų nuo pranešimo datos.

8. Prietaisą reikia išmontuoti, tinkamai supakuoti ir išsiųsti adresu:

9. Pripažinus pretenziją, prietaisas bus suremontuotas arba pakeistas nauju ir išsiųstas atgal Pirkėjui. Siuntimo išlaidas padengia Garantasis. 10. Garantasis pasilieka teisę pasirinkti garantijos įgyvendinimo būdą — remontą arba pakeitimą nauju prietaisu.

11. Nepagrįstos garantinės pretenzijos atveju prietaisas bus suremontuotas ir (arba) išsiųstas atgal Pirkėjo sąskaita, jam iš anksto sutikus su remonto ir siuntimo išlaidomis.

12. Bet kokie savavališki prietaisų remontai ar konstrukciniai pakeitimai lemia garantijos praradimą.

13. Garantija nepanaikina, neriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių iš nuostatų dėl atsakomybės už parduoto daikto trūkumus.

ergowave sp. z o.o. ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Lenkija, PVM kodas: 6463025040 | REGON: 543175153



EL. PAŠTAS: OFFICE@ERGOWAVE.COM TELEFONAS: (0048) 533-319-109 www.ergowave.eu

