




www.ergowave.eu

SOOJUSTAGASTUSSEADE FRESHFLOW




97%^{up to}

Regeneration
Efficiency



- ✓ Moodne disain
- ✓ Värske õhk
- ✓ Kaugjuhtimine

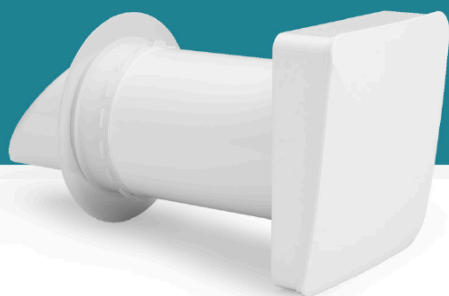

Comfort. Efficiency. Innovation


ET

FRESHFLOW OMADUSED

28.7
dB(A)

UP
T
HEATRECOV
97%

6.5w

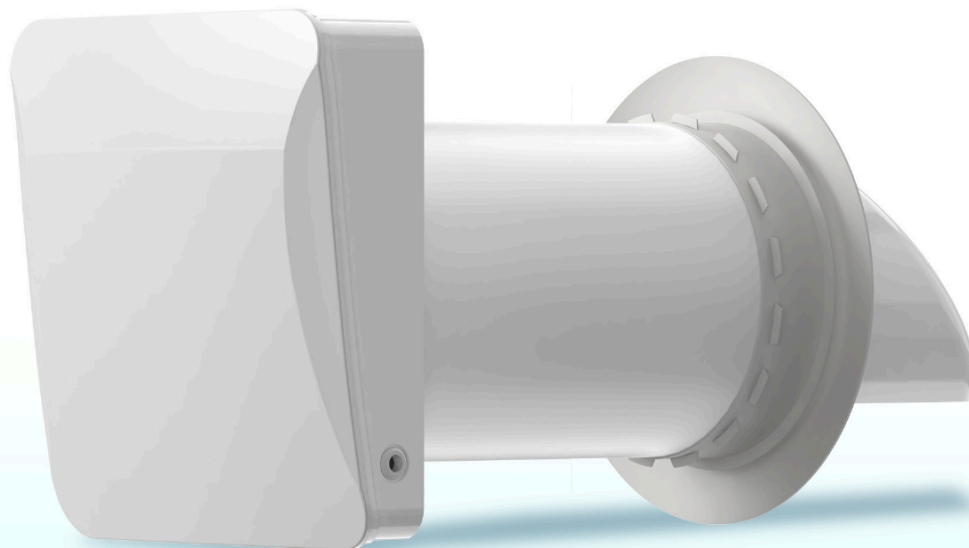

www.ergowave.eu



Elegantne, minimalistlik disain

Sobib suurepäraselt moodsatesse interjööridesse.



Täiustatud filtratsioon

Valikuline F7 (MERV13) filter ja pestav eelfilter.



Suure tõhususega keraamiline südamik

Kuni 97% soojustagastust väikese õhuvooluhulga korral



Paindlikud töörežiimid

Iseseisev või valikuliselt sünkroniseeritud mitme seadme kasutamine.



Automaatne õhuklapp

Blokeerib seisujal tolmu ja tagasivoolu.



Palju juhtimisvõimalusi

Kaugjuhtimispult ja valikuline mobiilirakendus (iOS/Android).



Seinapaigaldus ühte avasse

Kompaktne, kiire ja ruumi säästev paigaldus.



Niiskusandur

Nutikas niiskuse juhtimine, et optimeerida tingimusi ruumides



Vaikne alalisvoolumootor

3 kiirusega pöörduv ventilaator võimsusega vaid 6 W ja 28,7 dB(A).

Lugupeetud klient!

Täname, et valisite meie seadme. Palume see kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda.

OHUTUSNÕUDED!

- Enne soojustagastusega ventilaatori kasutuselevõttu ja paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Ventilaatori paigaldamine ja kasutamine tuleb teha kooskõlas käesoleva juhendiga ning kõigi kehtivate kohalike ja riiklike ehitus-, elektri- ja tehniliste eeskirjade ja normide sätetega.
- Käesolevas juhendis toodud hoiatusi tuleb võtta tõsiselt, kuna need sisaldavad olulist teavet isikliku ohutuse kohta.
- Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või soojustagastusseadme kahjustumist.
- Lugege juhend hoolikalt läbi ja järgige seda soojustagastusseadme kasutamisel.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid juhendatakse või on neile selgitatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida. Ärge lubage lastel seadet järelevalveta puhastada ja hooldada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja või kvalifitseeritud isik.
- Soovitatav on paigaldada ventilaator kõrgemale kui 2,1 m põrandast.
- Tuleb võtta ettevaatusabinõusid, et vältida gaaside tagasivoolu ruumi gaasi või muud kütust põletavate seadmete avatud suitsulõõrist.
- Väljatõmbeventilaatorid võivad mõjutada ebasoodsalt gaasi või muid kütuseid põletavate seadmete (sealhulgas teistes ruumides asuvate) ohutut tööd, põhjustades suitsugaaside tagasivoolu. Need gaasid võivad põhjustada vingugaasimürgistust.
- Pärast väljatõmbeventilaatori, näiteks vahesein- või kanaliventilaatori paigaldamist peab avatud suitsugaaside ärajuhtimisega seadmete tööd kontrollima pädev isik, et veenduda, et suitsugaaside tagasivoolu ei esine.
- Ärge laadige ühekordselt kasutatavaid patareisid. Patareisid tuleb paigaldada õiget polaarsust järgides.
- Võtke kasutatud patareisid seadmest välja ja kõrvaldage need ohutult.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, võtke patareisid välja.
- Ärge lühistage toiteklemme.
- Hoidke kaugjuhtimispulti turvalises kohas, et lapsed ei neelaks patareisid alla ja ei juhtuks õnnetust.



Soojustagastusseade tuleb enne paigaldamist või remonti toitest lahti ühendada.



Soojustagastusseadet ei tohi kasutada väljaspool käesolevas juhendis märgitud temperatuurivahemikust ega agressiivses või plahvatusohtlikus keskkonnas.



Ärge paigutage soojustagastusseadme toitejuhtme lähedusse ühtegi küttekeha ega muud seadet.



Ärge kasutage soojustagastusseadme toitega ühendamiseks kahjustatud seadmeid ega juhtmeid.



Soojustagastusseadme paigaldamisel järgige elektritööriistade kasutamist puudutavaid ohutuseeskirju.



Pakkige soojustagastusseade ettevaatlikult lahti.



Kasutage soojustagastusseadet üksnes tootja ettenähtud otstarbel.



Ärge puudutage regulaatorit ega kaugjuhtimispulti märgade kätega. Ärge hooldage seadet märgade kätega.



Ärge lubage lastel seadet kasutada



Ärge puhastage ventilaatorit veega. Kaitske elektriosi üleujutuse eest.



Ärge blokeerige õhukanalit, kui soojustagastusseade töötab.



Enne hooldust ühendage soojustagastusseade toitest lahti.

ESIPANEEL

Ruumiga sulandumiseks kujundatud esipaneelil on sile, moodne pind, mis näeb välja pigem sisustuselemendi kui seadmena. Diskreetne kaunistus igale seinale.



SUURE TÕHUSUSEGA ENERGIAREGENERAATOR

Hügieeniliselt töödeldud keraamilise südamikuga regeneraator taastab kuni 97% soojust energias. Saadaval on ka kõrg- või kuulstruktuuriga regeneraator, mis tagab optimaalse tõhususe, puhtuse ja mugavuse kombinatsiooni.



AUTOMAATNE SULGUR

Konstruksiooni diskreetselt sisse ehitatud automaatne klapp sulgub pehmet pärast seadme seiskumist. See kaitseb tolm, putukate ja külma tõmbetuule eest.




Suletud


Avatud

PAIGALDUSJUHE

1. Pärast seda, kui olete kontrollinud, et seina paksus vastab tootele, sisestage välimine kanal seina ja veenduge, et õhu sisse-/väljalase on õigesti allapoole suunatud.


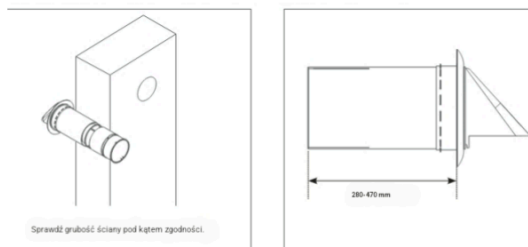


2. Puurige seina 170 mm läbimõõduga ava kerge kaldega. Veenduge, et ava servast laeni oleks vähemalt 50 cm vahemaad.

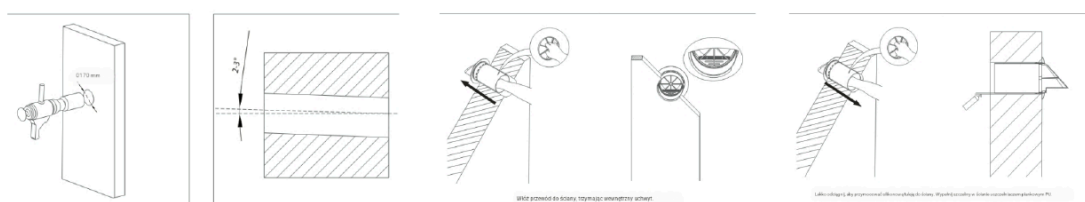


Põhiseadme paigaldamine

1. Eemaldage esipaneel, joondage seadme õhuväljalase seina õhukanaliga, märkige kruviavad ja seejärel kinnitage seade seina külge

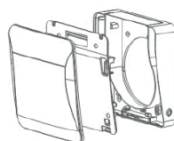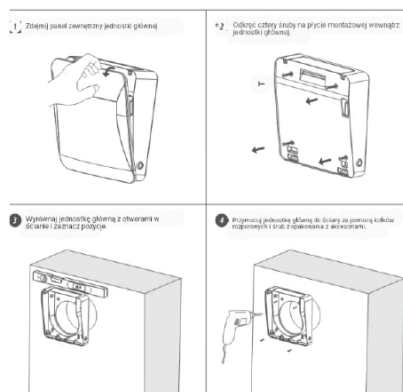

2. Sisestage sisemine toru ja ühendage ventilaatori juhtmed. Lõpuks paigaldage paigaldusplaat tagasi põhiseadmesse, keerake neli kruvi kinni ja pange esipaneel tagasi, et paigaldamine lõpule viia.

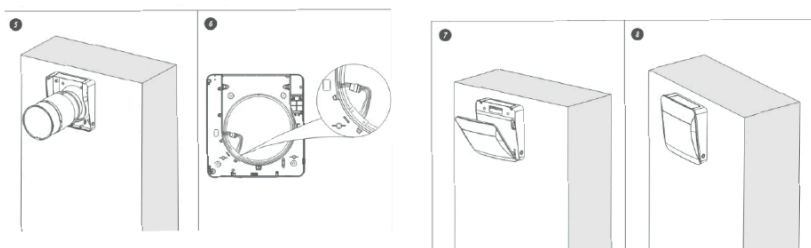

FRESHFLOW

www.ergowave.eu

- ▶ Iga 75 sekundi järel muudab õhuvool pehmet suunda: värsk õhk siseneb, kasutatud õhk väljub. See vahelduv tsükkel hoiab teie ruumi puhtana.
pidev ventilatsioon ilma ventilatsioonikanaleid vajamata või aknaid avamata.
- ▶ Seinapeidetud ventilaator töötab erakordselt madala energiatarbimise ja minimaalse müraga tagades vaiksema keskkonna, pikema mootori tööea ja puhtama siseõhu nii päeval kui öösel.

- ▶ Midagi enam kui pelgalt ventilatsioon. FRESHFLOW

FRESHFLOW
18.9 dB(A)*

*Testitud volitatud laboris
madalaim kiirus 1,5 m raadiuses seadme ümber.

Langev leht
20 dB(A)

Sosin
30-50 dB(A)

**ÜLIVAIKNE
TÖÖ**

Magage hästi

Comfort. Efficiency. Innovation

5 ET

Nutikas õhuvool, mis tagab aastaringse mugavuse

FRESHFLOW ei ventileeri üksnes, vaid juhib ka täpselt õhuvoolu teie kodus. Iga 75 sekundi järel pöörab see õhuvoolu suunda, tagades tasakaalustatud välis- ja siseõhu vahetuse ning hoides samal ajal energia teie kodus.

Tulemus? Puhtam õhk, madalamad energiaarved ja mugavam kodu aasta läbi.


Energiasääst talvel

Kasutatud õhu ruumist väljajuhtimisel neelab keraamiline südamik selle soojust. Kui ventilaator muudab pöörlemissuunda, läbib värske välisõhk eelsoojendatud südamikku ja viib taastatud soojust ruumi tagasi — hoides hubast õhkkonda ilma energiat raiskamata.



• Energia taastamine suvel

Kuumadel päevadel pöördub protsess vastupidiseks: jahedam siseõhk jahutab keraamilist südamikku. Värske, soojem välisõhk läbib seejärel jahutatud südamikku ja vähendab sisse pääseva soojuste hulka — tänu sellele jääb teie kodu värskeks ja mugavaks ning jahutamine nõuab palju vähem pingutust.

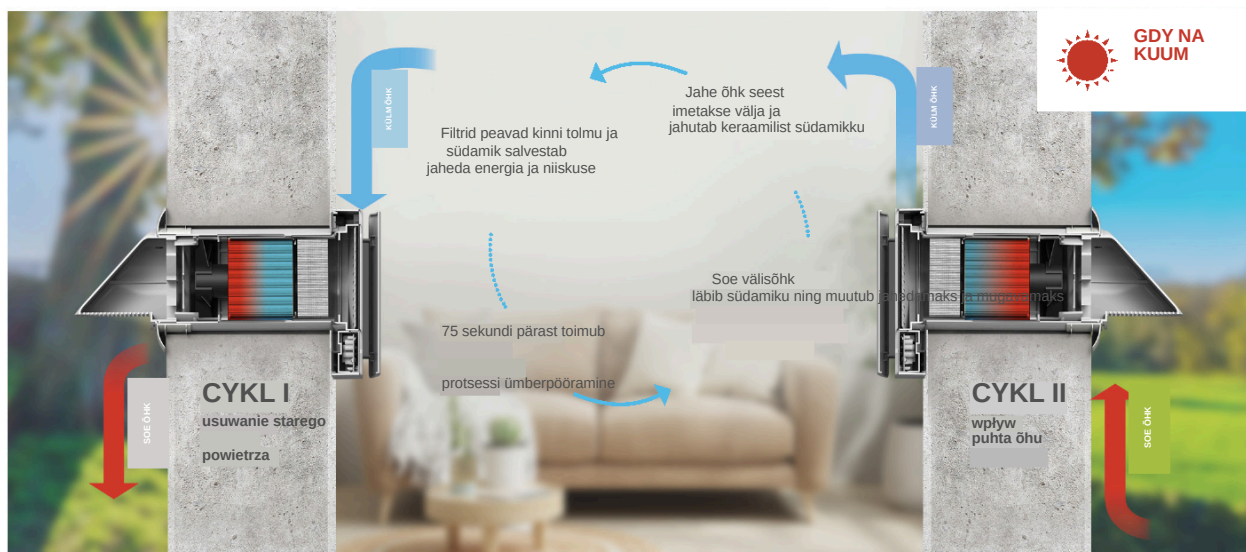

Lihtne mugavus, teie moodi

► LED-ekraan



Nuppude töö:

1. Nupu RESET lühike vajutus: 1. kiiruse / 2. kiiruse / 3. kiiruse / väljalülituse valimine vaheldumisi.

Seaded:

1. Nupu RESET pikk vajutus 3 sekundit: ventilaator läheb Wi-Fi-ühenduse režiimi, roheline LED1 vilgub; kui LED1 vilgub kiiresti roheliselt 4 korda, on Wi-Fi-võrgu ühendus loodud.

2. Nupu RESET pikk vajutus 6 / 9 sekundit: sisenemine sidumise funktsiooni ja seadistamine peaseadmeks. Sinine LED1 vilgub, ventilaator muutub peaseadmeks ja on sidumise režiimis.

Kui LED1 ja LED2 põlevad siniselt ja vilguvad, muutub ventilaator sidumise režiimis alluvaks seadmeks, ja kui LED1 vilgub kiiresti siniselt 4 korda, on sidumine lõpetatud.

3. Nupu RESET pikk vajutus 12 sekundit: lähtestab filtrialarmi — punane LED1 vilgub kiiresti 3 korda

4. Nupu RESET pikk vajutus 15 sekundit: taastab tehase seaded; LED1 punane / LED2 roheline / LED3 sinine vilguvad kiiresti 4 korda — tehase seaded on taastatud.

Olek sisselülitatud toitel (RGB LED):

- 1. Roheline tuli: sissepuhkerežiim
- 2. Punane tuli: väljatõmberežiim
- 3. Sinine tuli: soojustagastusrežiim
- 4. Vilkuv sinine tuli: niiskuse väljatõmme sisse lülitatud. Vilkuv punane tuli: meeldetuletus filtri puhastamiseks (960 töötundi). Punane LED1 vilgub kiiresti 4 korda: filtri taimer lähtestamine

► Kaugjuhtimine



PULDI FUNKTSIOONID

1. Kiirus +/-: ventilaatori 3 kiiruse reguleerimine
2. Režiimilüliti MMode: töörežiimi muutmine.
3. Valguse sisse-/väljalülitamine: lülitab LED-indikaatoreid
4. Boost-režiim: aktiveerib ventilaatori võimendusrežiimi; ventilaator töötab kõrgeimal kiirusel 30 min., kui muud toimingut ei tehta
5. Filtrialarmi lähtestamine. Pärast filtri puhastamist vajutage seda nuppu 5 s, et filtrialarm lähtestada. Punane LED vilgub 3 korda.
6. Toite sisse-/väljalülitamine

► Sidumise funktsioon (valikuline)

1. Üks pult saab juhtida mitut seadet, kui rolle ei ole määratud.
2. Pärast rollide määramist reageerib puldile ainult peaseade. Alluvad seadmed täidavad peaseadme käskke.
3. Soojustagastusrežiimis töötab alluv ventilaator peaventilaatorile vastupidises suunas; ülejäänud režiimides samas suunas.

Maksimaalne tööulatus 15 m.
Signaal võib läbida 18 cm



Juhtmevaba sidumine tasakaalustatud



ventilatsiooniks

Üks seade varustab värske õhuga 75 s, samal ajal kui teine juhib kasutatud õhu ruumist välja 75 s, luues nii tasakaalustatud ventilatsioonisüsteemi.

- ▶ Juhtmevaba ühendus peaseadme ja alluva seadme vahel.
 - ▶ Kaabeldust ega numbrivalimist ei ole vaja.
 - ▶ Ülekanne väga suurel 30 meetri kaugusel
 - ▶ Juhtmevaba sidumine. Probleemitu sünkroonimine.
 - ▶ Mitu seadet koos. Täielik kontroll.
- Juhtige piiramatut arvu seadmeid rakenduse abil. Ühe puudutusega. Igas ruumis.



Takistused ja häired. Praktikas soovitatakse paigaldust 8–15 meetri kaugusele. Vältige tugevaid häireallikaid ja varjestavaid objekte (nt raudraame,

alumiiniumlagesid).

www.ergowave.eu

WiFi-funktsioon (valikuline)

ET



- Lülitati SISSE/VÄLJA
- Ventilaatori kiiruse valik
- Töörežiimi valik
- Sidumise olek
- Välistemperatuuri kuvamine
- Filtrialarm
- 12-tunnise taimeri seadistamine
- Märgutulede sisse-/väljalülitamine
- Nädalagraafik Ventilaatori kiiruse suurendamise funktsioon
- Mitme ühenduse juhtimine
- Nutikas juhtimine kohaliku ilma järgi
- Niiskuse juhtimine



Rakenduse saab hankida App Store'ist ja Google Playst.



www.ergowave.eu

Töötab koos Alexa ja Google'i assistendiga.



Energiasääst ja siseõhu mugavuse parandamine ruumides

► Niiskuse juhtimine

Seade on varustatud niiskusanduriga; kasutaja saab määrata soovitud niiskustaseme rakenduse abil. Soojustagastusrežiimis, kui niiskustase ruumis

ületab seatud väärtuse, lülitub seade väljatõmberežiimi, et juhtida õhk ruumist välja ja alandada niiskustaset.

Seade naaseb eelmisesse töörežiimi, kui

niiskus ruumis on seatud niiskusest 5% madalam 5%.

► Stseenide juhtimine (valikuline)

Kasutaja saab luua stseene sõltuvalt ilmaparameetritest, graafikust või seadme oleku muutustest.




Näiteks kui suhteline õhuniiskus väljas ületab 85%, saab kasutaja seadistada ventilaatori nii, et see seiskub või töötab väljatõmberežiimis, et vältida niiskuse tungimist väljast sisse. Seade

töötas automaatselt vastavalt seadetele.

► Rühmajuhtimine (valikuline)

Soojustagastusseadet saab juhtida rühmana rakenduse kaudu. Seadmete arv on piiramatu. Kasutaja saab hõlpsasti juhtida kõiki rühma seadmeid.

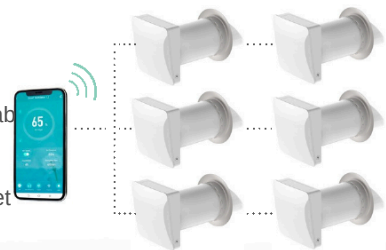

www.ergowave.eu


Tehnilised parameetrid

Pinge	100 V~240 V vahelduvvool /50-60 Hz		
Võimsus (W)	4.7	5.6	6,5
Õhuvooluhulk (L/M/H) (m3/h)	30	50	60
Õhuvooluhulk (L/M/H) (CFM)	17.6	29.4	35.3
Helirõhutase dB(A)	18.9	25.2	28,7
Regeneratsiooni tõhusus SEC	Kuni 97%		
	A+		
p/min (max)	2200		
Kanali läbimõõt (mm)	158		
Toote mõõtmed (mm)	230×243×499,7 (Kanali pikkus seinas on 280-470 mm)		
Netomass (kg)	3.9		

*Märkus: õhuvooluhulk sissepuhke-/väljatõmberežiimis ilma F7 filtrita on ligikaudu 34/56/70 CMH või 20/33/41,2 CFM ning seotud parameetreid kohandatakse vastavalt.

Mõõtmed


(Ühik: mm)

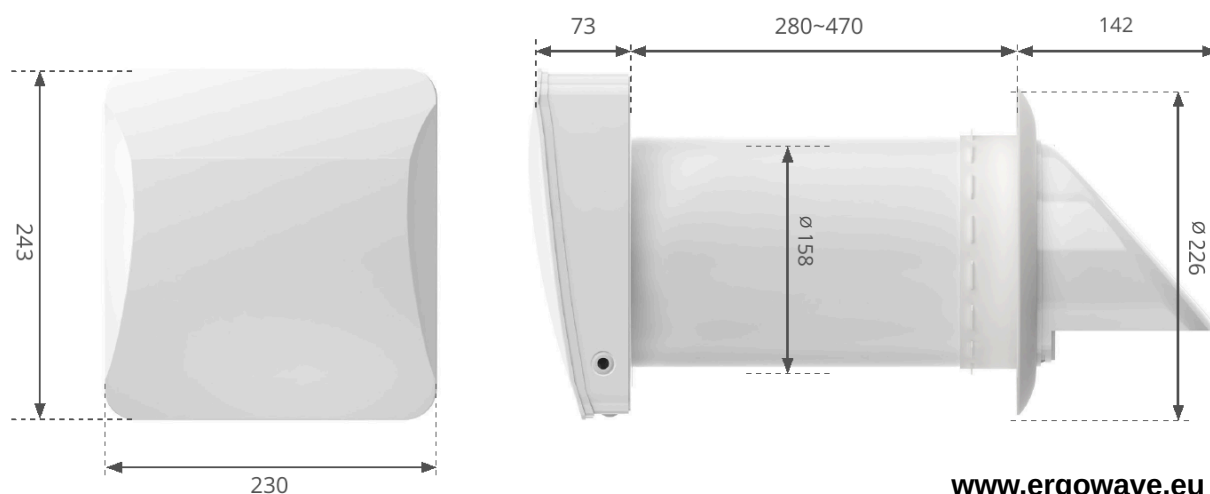

www.ergowave.eu

TEHASESEADETE TAASTAMINE

Vajutage ja hoidke lähtestusnuppu 15 sekundit; LED1 punane / LED2 roheline / LED3 sinine vilguvad tsükliiselt kolm korda ja seejärel kustuvad ning seade taastab tehase seaded.

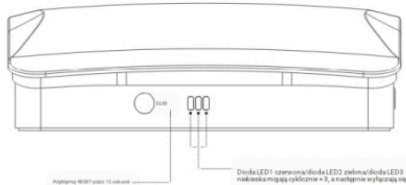

*Kui teie ventilaatoril on niiskusandur, kuid puudub Wi-Fi-funktsioon, ei saa te siseniiskuse väärtust reaalajas oma mobiiltelefonis jälgida. Niiskuse juhtimise funktsioon on siiski jätkuvalt saadaval. Vaikimisi niiskuspiir on 85%. Soojustagastusrežiimis, kui suhteline niiskus ületab 85%, läheb seade automaatselt väljatõmberežiimi.

*Kui soojustagastusseadmel on Wi-Fi-funktsioon, saab kasutaja määrata niiskuspiiri rakenduses. Üksikasjalikku teavet leiate niiskuse juhtimise funktsiooni kirjeldusest jaotises IOT-VÕRGU KONFIGUREERIMINE JA RAKENDUSE LIIDES

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

1. Eemaldage esipaneel siseseadmelt. Ühendage lahti juhtmestik siseseadme ja sisemise kanali vahel ning seejärel ühendage lahti sisemine kanal.
2. Võtke keraamiline soojusvaheti ja põhifilter sisemisest õhukanalist välja. 3. Keraamilist energiaregeneraatorit tuleb puhastada vähemalt 4 korda aastas.


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zdjąć przedni panel z jednostki wewnętrznej. Odłączyć okablowanie między jednostką wewnętrzną a kanałem wewnętrznym, a następnie odłączyć kanał wewnętrzny.

2. Wyjąć ceramiczny wymiennik ciepła i filtr główny z wewnętrznego kanału powietrza.

3. Ceramiczny regenerator energii należy czyścić co najmniej 4 razy w roku.

Ceramiczny regenerator energii (zalecane czyszczenie 4 razy w roku)

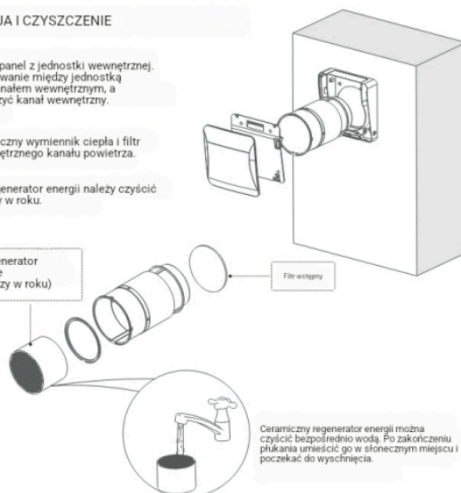


F7 filter on valikuline.

Kui seade on varustatud F7 filtriga, puhastage seda vähemalt 4 korda aastas. F7 filtrit ei saa pesta ja määrdumise korral tuleb see tolmuimejaga puhastada või välja vahetada. Varufiltrite ostmiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Isegi korrapärane tehniline hooldus ei pruugi täielikult ära hoida mustuse kogunemist regeneraatori sõlmedele. Puhastage soojusvahetit korrapäraselt, et säilitada kõrge soojusvahetuse tõhusus. Puhastage soojusvahetit tolmuimejaga vähemalt kord aastas.

Puhastage eelfiltrit vähemalt 4 korda aastas. Kasutaja võib eelfiltrit pesta või tolmuimejaga puhastada. Ärge unustage eelfiltrit pärast pesemist kuivatada ja ventilatsioonikanalisse tagasi paigaldada.

Ventilaatori hooldus (kord aastas). Eemaldage sisemisest kanalist püsikinnitus ja võtke ventilaator välja. Puhastage töörratta labad. Töörratta puhastamiseks kasutage pehmet harja, lappi või tolmuimejat. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega teravaid esemeid. Töörratta labasid tuleb puhastada kord aastas.

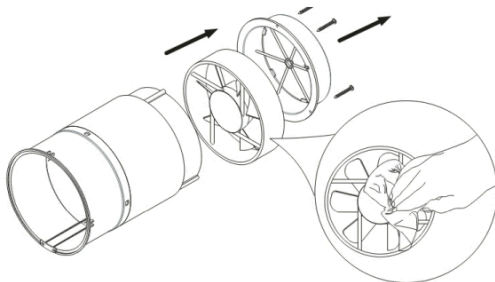

HOIUSTAMISE JA TRANSPORDI EESKIRJAD

Hoidke soojustagastusseadet tootja originaalpakendis kuivas kohas. Hoiukeskkond peab olema vaba agressiivsetest aurudest ja keemilistest segudest, mis võivad põhjustada korrosiooni või isolatsioonide ja tihendite deformeerumist. Kasutage transpordiks ja hoiustamiseks tõsteseadmeid, et vältida ventilaatori kahjustumist kukkumise või liigse vibratsiooni tõttu. Järgige seda liiki lasti suhtes kehtivaid transpordinõudeid. Transport mis tahes sõidukiga on lubatud tingimusel, et ventilaator on kaitstud mehaaniliste kahjustuste ja ilmastikutingimuste eest. Vältige transpordi ajal mehaanilisi põrutusi ja lööke.

www.ergowave.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Deklaratsiooni väljaandja: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poola, KMKR: 6463025040 | REGON: 543175153

Toote importija:

➔ SOOJUSTAGASTUSSEADE: FRESHFLOW R-160, FRESHFLOW R-110

Päritoluriik: Hiina

☒ Vastavusdeklaratsioon

Ettevõtte ergowave sp. z o.o. deklareerib, et eespool nimetatud tooted:

- on kasutamisel ohutud,
- vastavad tootja tehnilises dokumentatsioonis sätestatud nõuetele,
- ning on kooskõlas kehtivate Euroopa Liidu direktiivide ja tehniliste normidega.

⚙ Omadused ja vastavuskatsed

1. Toote kasutusomadused vastavad kehtivates ELi õigusaktides sätestatud tehnilistele nõuetele.
2. Vastavuskatsed viidi läbi kooskõlas direktiividega:
 - Direktiiv 2014/30/EL (EMC): kohaldatud harmoneeritud standardid:
 - EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN IEC 60335-2-80:2024+A11:2024; EN 62233:2008
 - EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017
 - EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 - ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
 - ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
 - EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 - ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Katsearuanded: ZHT-250919121S01, ZHT-250919121W01-1, ZHT-250919121W01-2, ZHT-250919121W01-3, ZHT-250919121W01-4

Deklaratsiooni väljaandmise koht ja kuupäev: Tychy, 01.01.2026

GARANTIIKAART

Garantii antud:

Garantii andmise kuupäev:

Arve number / üleandmisakt:

Seadme mudel / seerianumber:

1. Toodetele kehtib 24-kuuline tootjagarantii, mida arvestatakse müügipäevast.
2. Seadme garantiiremondi korral pikeneb garantiiaeg remondi kestuse võrra, arvestatuna täispäevades. 3. Garantii hõlmab toodete varjatud tootmisdefekte.
4. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud järgmistel põhjustel: • vale paigaldus, kasutuselevõtt või käsitsemine, mis ei vasta seadme tehnilisele dokumentatsioonile,
 - vale ühendamine või seadme toimine muu pingega kui andmesildil ja/või tehnilises dokumentatsioonis märgitud,
 - kasutamine tingimustes, mis ei vasta otstarbele ja konstruktsiooniparameetritele (nt rasvade, tolmu esinemine, äärmiselt kõrged või madalad temperatuurid),
 - elektrimootorite läbipõlemine seadme töötamise tõttu ilma tehnilises dokumentatsioonis nõutud soojuskaitseteta,
 - tehnilises dokumentatsioonis ette nähtud hoolduse ebaõige või hooletusse jätmine.
5. Garantiiga hõlmatud seadmel tuvastatud kahjustustest tuleb teatada aadressil: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poola; e-post: office@ergowave.eu
6. Pretensiooniteade peab sisaldama: 1. seadme mudel,
 - 2. seerianumber,
 - 3. teate kuupäev,
 - 4. kahjustuse kirjeldus,
 - 5. ostukuupäev,
 - 6. ostu tõendava dokumendi koopia.
7. Pretensioone menetletakse 30 päeva jooksul alates teate kuupäevast.
8. Seade tuleb lahti monteerida, nõuetekohaselt pakendada ja saata aadressile:
9. Pretensiooni rahuldamise korral seade parandatakse või asendatakse uuega ja saadetakse Ostjale tagasi. Saatekulud kannab Garantiandja. 10. Garantiandja jätab endale õiguse valida garantii täitmise viis — remont või asendamine uue seadmega.
11. Põhjendamatut garantiinõude korral parandatakse ja/või saadetakse seade tagasi Ostja kulul, pärast seda kui ta on eelnevalt remondi- ja saatekuludega nõustunud.
12. Igasugune omavoliline seadmete remont või konstruktsiooniline muutmine toob kaasa garantii kaotuse.
13. Garantii ei välista, ei piira ega peata Ostja õigusi, mis tulenevad müüdud asja puuduste eest vastutamist käsitlevatest sätetest.

ergowave sp. z o.o. ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poola, KMKR: 6463025040 | REGON: 543175153

 E-POST: OFFICE@ERGOWAVE.COM  TELEFON: (0048) 533-319-109 www.ergowave.eu