




REKUPERÁTOR FRESHFLOW

www.ergowave.eu




97% up to

Regeneration
Efficiency



- ✓ Moderný dizajn
- ✓ Čerstvý vzduch
- ✓ Diaľkové ovládanie

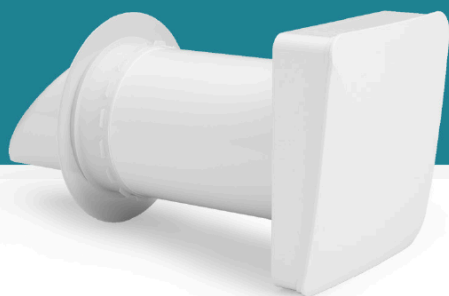

Comfort. Efficiency. Innovation


SK

VLASTNOSTI FRESHFLOW

28.7
dB(A)

U
T
P
97%
HEATRECOV

6.5w

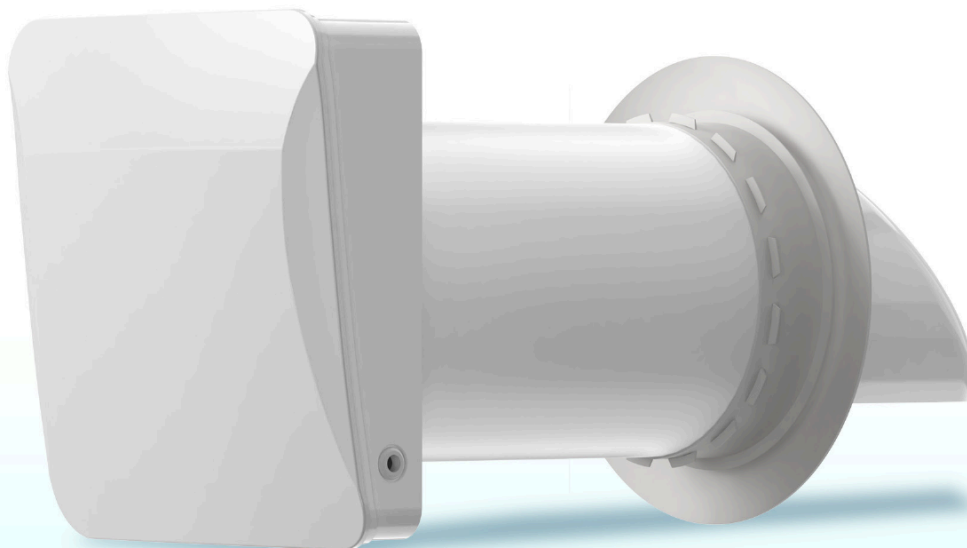

www.ergowave.eu



Elegantný, minimalistický dizajn

Dokonale ladí s modernými interiérmi.



Vysoko účinné keramické jadro

Až 97% spätného získavania tepla pri nízkom prietoku vzduchu



Automatická vzduchová klapka

Blokuje prach a spätné prúdenie počas odstavky.



Montáž na stenu v jedinom otvore

Kompaktná, rýchla a miesto šetriaca konfigurácia.



Tichý jednosmerný motor

3-rýchlostný reverzný ventilátor s výkonom iba 6 W a 28,7 dB(A).



Pokročilá filtrácia

Voliteľný filter F7 (MERV13) a umývateľný predfilter.



Flexibilné prevádzkové režimy

Samostatné alebo voliteľne synchronizované použitie viacerých jednotiek.



Množstvo možností ovládania

Diaľkové ovládanie a voliteľná mobilná aplikácia (iOS/Android).



Snímač vlhkosti

Inteligentné riadenie vlhkosti na optimalizáciu podmienok v miestnostiach

Vážený zákazník!



Ďakujeme, že ste si vybrali náš prístroj. Prosíme, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADÁVKY!

- Pred začatím používania a inštaláciou ventilátora so spätným získavaním energie si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
- Inštaláciu a obsluhu ventilátora vykonávajte v súlade s týmto návodom, ako aj s ustanoveniami všetkých platných miestnych a národných stavebných, elektrických a technických predpisov a noriem.
- Varovania obsiahnuté v tomto návode treba brať vážne, pretože obsahujú zásadné informácie týkajúce sa osobnej bezpečnosti.
- Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie rekuperátora.
- Pozorne si prečítajte návod a dodržiavajte ho pri používaní rekuperátora.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a chápu súvisiace riziká.
- Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom. Nedovoľte deťom čistiť a udržiavať prístroj bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Odporúča sa montovať ventilátor vyššie ako 2,1 m nad podlahou.
- Je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu plynov do miestnosti z otvoreného dymovodu spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivo.
- Odtahové ventilátory môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnú prevádzku spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá (vrátane tých v iných miestnostiach) spätným prúdením spalín. Tieto plyny môžu spôsobiť otravu oxidom uhoľnatým.
- Po inštalácii odtahového ventilátora, ako je priekový alebo potrubný ventilátor, by mal prevádzku spotrebičov s otvoreným odvodom spalín skontrolovať kompetentný pracovník, aby sa overilo, že nedochádza k spätnému prúdeniu spalín.
- Nenabíjajte jednorazové batérie. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.
- Vyberte použité batérie z prístroja a bezpečne ich zlikvidujte.
- Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Diaľkový ovládač uchováajte na bezpečnom mieste, aby deti neprehltli batérie a nedošlo k nehode.



Rekuperátor musí byť pred inštaláciou alebo opravou odpojený od napájania.



Rekuperátor sa nesmie používať mimo rozsahu teplôt uvedeného v tomto návode ani v agresívnom či výbušnom prostredí.



Neumiestňujte žiadne vykurovacie ani iné zariadenia do blízkosti napájacieho kábla rekuperátora.



Nepoužívajte poškodené vybavenie ani káble na pripojenie rekuperátora k napájaniu.



Pri inštalácii rekuperátora dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre používanie elektrického náradia.



Rekuperátor opatrne rozbaľte.



Rekuperátor používajte výhradne na účel určený výrobcom.



Nedotýkajte sa regulátora ani diaľkového ovládača mokрыmi rukami. Nevykonávajte údržbu prístroja mokрыmi rukami.



Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj



Nečistite ventilátor vodou. Chráňte elektrické časti pred zaplavením.



Neblokujte vzduchový kanál, keď je rekuperátor zapnutý.



Pred údržbou odpojte rekuperátor od napájania.

ČELNÝ PANEL

Čelný panel je navrhnutý tak, aby splynul s miestnosťou — má hladký, moderný povrch, ktorý pôsobí skôr ako prvok výzdoby než ako zariadenie. Nenápadná ozdoba každej steny.



VYSOKO ÚČINNÝ REGENERÁTOR ENERGIE

Regenerátor s hygienicky ošetrovaným keramickým jadrom získava späť až 97% tepelnej energie. K dispozícii je aj regenerátor s voštinovou alebo guľôčkovou štruktúrou, ktorý zaisťuje optimálnu kombináciu účinnosti, čistoty a komfortu.




AUTOMATICKÁ CLONA

Nenápadne zabudovaná do konštrukcie, automatická klapka sa po zastavení prístroja jemne uzavrie. Chráni pred prachom, hmyzom a studeným prievanom.




NÁVOD NA MONTÁŽ

- Po overení, že hrúbka steny zodpovedá výrobku, zasunúť vonkajšie potrubie do steny a uistiť sa, že vstup/výstup vzduchu je správne nasmerovaný nadol.


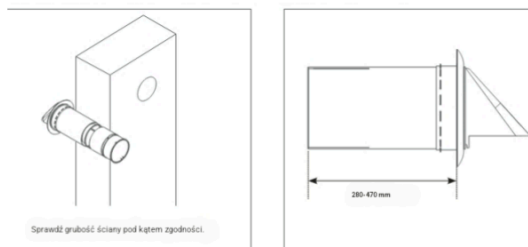


- Vyvráťte v stene otvor s priemerom 170 mm s miernym spádom. Uistite sa, že od okraja otvoru k stropu je aspoň 50 cm odstup.

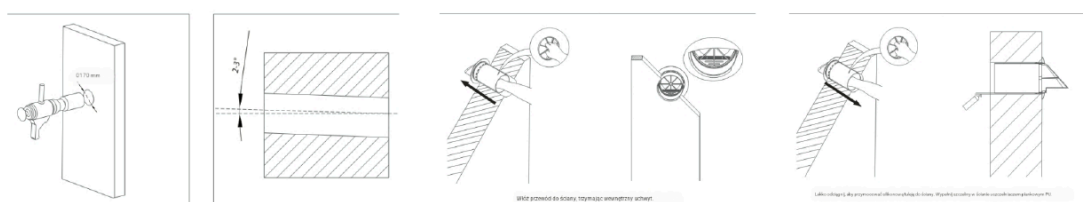


Inštalácia hlavnej jednotky

- Zložte čelný panel, zarovnajte výstup vzduchu jednotky so stenovým vzduchovým kanálom, vyznačte otvory pre skrutky a potom jednotku pripevnite k stene.

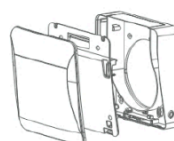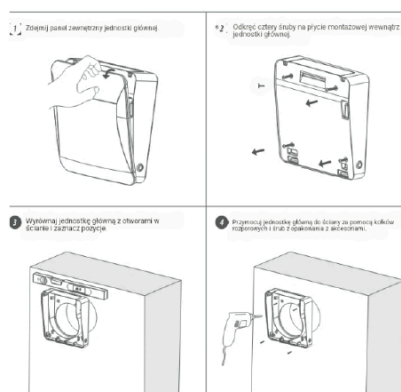

- Vložte vnútornú rúru a pripojte vodiče ventilátora. Nakoniec znovu namontujte montážnu dosku do hlavnej jednotky, dotiahnite štyri skrutky a nasadte späť čelný panel, čím inštaláciu dokončíte.

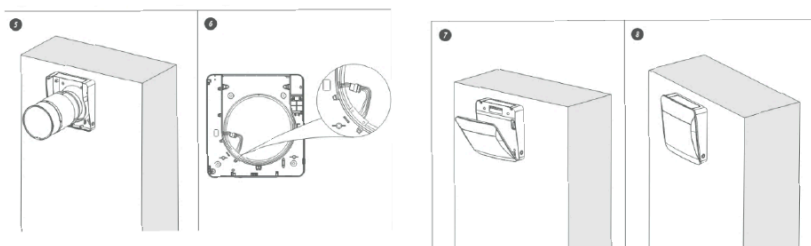

FRESHFLOW

www.ergowave.eu

- Každých 75 sekúnd sa prúd vzduchu jemne obracia: čerstvý vzduch vstupuje, použitý vzduch odchádza. Tento striedavý cyklus udržiava vašu miestnosť čistú.
nepretržité vetranie bez nutnosti vzduchotechnických kanálov alebo otvárania okien.
- Ventilátor skrytý v stene pracuje s mimoriadne nízkou spotrebou energie a minimálnym hlukom
zaistuje tichšie prostredie, dlhšiu životnosť motora a čistejší vzduch v miestnosti, cez deň aj v noci.

- Niečo viac než len vetranie. FRESHFLOW

FRESHFLOW
18.9 dB(A)*

Padajúci list
20 dB(A)

Šepot
30-50 dB(A)

**ULTRATICHÁ
PREVÁDZKA**

Dobre sa vyspíte

*Testované v autorizovanom laboratóriu
najnižšie otáčky v okruhu 1,5 m okolo jednotky.

Comfort. Efficiency. Innovation

5 SK

Inteligentné prúdenie vzduchu zaisťujúce celoročný komfort

FRESHFLOW nielen vetrá, ale aj presne riadi prúdenie vzduchu vo vašom dome. Každých 75 sekúnd obracia prúd vzduchu, čím zaisťuje vyváženú výmenu vzduchu medzi exteriérom a interiérom a zároveň udržiava energiu vo vašom dome.

Výsledok? Čistejší vzduch, nižšie účty za energiu a pohodlnejší domov po celý rok.

Úspora energie v zime

Pri odvádzaní použitého vzduchu z miestnosti pohlcuje keramické jadro jeho teplo. Keď ventilátor zmení smer otáčania, čerstvý vzduch zvonku prechádza predhriatym jadrom a vracia získané teplo späť do miestnosti — udržiava útulnú atmosféru bez plytvania energiou.




• Spätné získavanie energie v lete

V horúcich dňoch sa proces obracia: chladnejší vzduch z interiéru ochladzuje keramické jadro. Čerstvý, teplejší vzduch zvonku potom prechádza ochladeným jadrom a znižuje množstvo tepla vstupujúceho do interiéru — vďaka tomu váš dom zostáva svieži a pohodlný a chladenie vyžaduje oveľa menej úsilia.



Jednoduché pohodlie, podľa vás

► LED displej

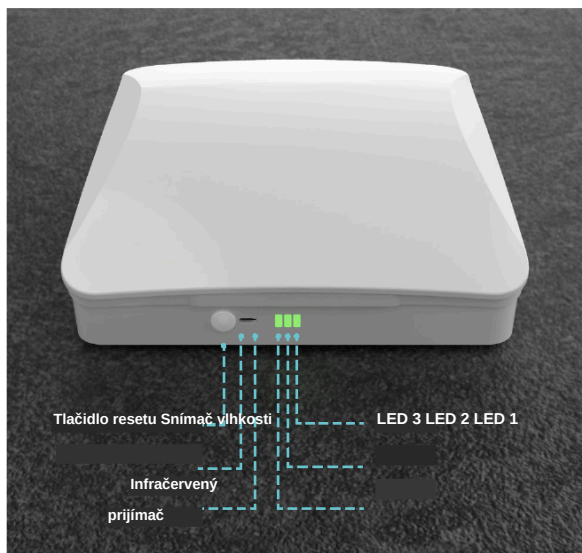

Funkcie tlačidiel:

1. Krátke stlačenie tlačidla RESET: voľba 1. rýchlosti / 2. rýchlosti / 3. rýchlosti / vypnutia, striedavo.

Nastavenia:

1. Dlhé stlačenie tlačidla RESET na 3 sekundy: ventilátor prejde do režimu pripojenia k sieti Wi-Fi, zelená LED1 bliká; keď LED1 rýchlo zabliká nazeleno 4x, spojenie so sieťou Wi-Fi bolo nadviazané.

2. Dlhé stlačenie tlačidla RESET na 6 / 9 sekúnd: vstup do funkcie párovania a nastavenie ako nadradené zariadenie. Modrá LED1 bliká, ventilátor sa stáva nadradenou jednotkou a je v režime párovania.

Ak LED1 a LED2 svietia namodro a blikajú, ventilátor sa stáva podriadenou jednotkou v režime párovania, a keď LED1 rýchlo zabliká namodro 4x, párovanie bolo dokončené.

3. Dlhé stlačenie tlačidla RESET na 12 sekúnd resetuje alarm filtra — červená LED1 rýchlo zabliká 3x

4. Dlhé stlačenie tlačidla RESET na 15 sekúnd obnoví továrenské nastavenia; LED1 červená / LED2 zelená / LED3 modrá rýchlo zablikajú 4x — továrenské nastavenia boli obnovené.

Stav pri zapnutom napájaní (RGB LED):

- 1. Zelené svetlo: režim prívodu
- 2. Červené svetlo: režim odťahu
- 3. Modré svetlo: režim rekuperácie
- 4. Blikajúce modré svetlo: odvod vlhkosti zapnutý. Blikajúce červené svetlo: pripomenutie čistenia filtra (960 prevádzkových hodín). Červená LED1 rýchlo bliká 4x: reset časovača filtra

► Diaľkové ovládanie



FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

1. Rýchlosť +/-: regulácia 3 rýchlostí ventilátora
2. Prepínač režimu MMode: zmena prevádzkového režimu.
3. Zapnutie/vypnutie svetla: prepína LED indikátory
4. Režim boost: aktivuje režim zosilnenia ventilátora; ventilátor pobeží najvyššou rýchlosťou 30 min., ak sa nevykoná iná operácia
5. Reset alarmu filtra. Po vyčistení filtra stlačte toto tlačidlo na 5 s pre reset alarmu filtra. Červená LED zabliká 3x.
6. Zapnutie/vypnutie napájania

► Funkcia párovania (voliteľne)

1. Jeden diaľkový ovládač môže ovládať viacero jednotiek, ak neboli nastavené žiadne úlohy.
2. Po nastavení úloh reaguje na ovládač iba nadradená jednotka. Podriadené jednotky vykonávajú príkazy nadradenej jednotky.
3. V režime rekuperácie pracuje podriadený ventilátor v opačnom smere než nadradený; v ostatných režimoch v rovnakom smere.

Maximálny dosah 15 m.
Signál môže prejsť 18 cm



Bezdrôtové párovanie pre vyvážené



vetranie

Jedna jednotka privádza čerstvý vzduch 75 s, zatiaľ čo druhá odvádza použitý vzduch z miestnosti 75 s, čím vzniká vyvážený vetrací systém.

- Bezdrôtové spojenie medzi nadradenou a podriadenou jednotkou.
- Bezdrôtové párovanie. Bezproblémová synchronizácia.
- Bez nutnosti kabeláže alebo vytáčania.
- Prenos na veľmi veľkú vzdialenosť 30 metrov
- **Niekoľko jednotiek spolu. Plná kontrola.**
Ovládajte neobmedzený počet zariadení pomocou aplikácie. Jediným dotykom. V každej miestnosti.



Prekážky a rušenie. V praxi sa odporúča inštalácia vo vzdialenosti 8–15 metrov. Vyhnite sa silným zdrojom rušenia a tieniacim objektom (napr. železným rámom,

hliníkovým podhlľadom).

www.ergowave.eu

Funkcia WIFI (voliteľne)

SK



- Vypínač ZAP./VYP.
- Voľba rýchlosti ventilátora
- Voľba prevádzkového režimu
- Stav párovania
- Zobrazenie vonkajšej teploty
- Alarm filtra
- Nastavenie 12-hodinového časovača
- Zapnutie/vypnutie kontroliek Týždenný harmonogram
- Funkcia zvýšenia rýchlosti ventilátora
- Ovládanie viacerých pripojení
- Inteligentné ovládanie podľa miestneho počasia
- Riadenie vlhkosti



Aplikáciu možno získať v App Store a Google Play.



www.ergowave.eu

Spolupracuje s Alexou a Asistentom Google.



Úspora energie a zlepšenie komfortu vzduchu v miestnostiach

► Riadenie vlhkosti

Jednotka je vybavená snímačom vlhkosti; používateľ môže nastaviť požadovanú úroveň vlhkosti pomocou aplikácie. V režime rekuperácie, keď úroveň vlhkosti v miestnosti

prekročí nastavenú hodnotu, jednotka prepne do režimu odťahu, aby odvieďa vzduch z miestnosti a znížila úroveň vlhkosti.

Prístroj sa vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu, keď je vlhkosť v miestnosti o 5% nižšia než nastavená vlhkosť 5%.

► Riadenie scén (voliteľne)

Používateľ môže vytvárať scény v závislosti od zmien počasia, harmonogramu alebo zmien stavu zariadenia.



Napríklad keď relatívna vlhkosť vonku prekročí 85%, používateľ môže nastaviť ventilátor tak, aby sa zastavil alebo pracoval v odťahovom režime, aby zabránil prenikaniu vlhkosti zvonku dovnútra. Prístroj bude

pracovať automaticky podľa nastavení.

► Skupinové riadenie (voliteľne)

Rekuperátor možno ovládať skupinovo pomocou aplikácie. Počet jednotiek je neobmedzený. Používateľ môže ľahko ovládať všetky jednotky v skupine.



www.ergowave.eu




Technické parametre

Napätie	100 V~240 V striedavého prúdu /50-60 Hz		
Výkon (W)	4.7	5.6	6,5
Prietok vzduchu (L/M/H) (m3/h)	30	50	60
Prietok vzduchu (L/M/H) (CFM)	17.6	29.4	35.3
Hladina akustického tlaku dB(A)	18.9	25.2	28,7
Účinnosť rekuperácie SEC	Až 97%		
	A+		
ot./min (max.)	2200		
Ďpriemer potrubia (mm)	158		
Rozmer výrobku (mm)	230×243×499,7 (Dĺžka potrubia v stene je 280-470 mm)		
Čistá hmotnosť (kg)	3.9		

*Poznámka: prietok vzduchu v režime privodu/odtahu bez filtra F7 je približne 34/56/70 CMH alebo 20/33/41,2 CFM a súvisiace parametre budú zodpovedajúcim spôsobom upravené.

Rozmery


(Jednotka: mm)

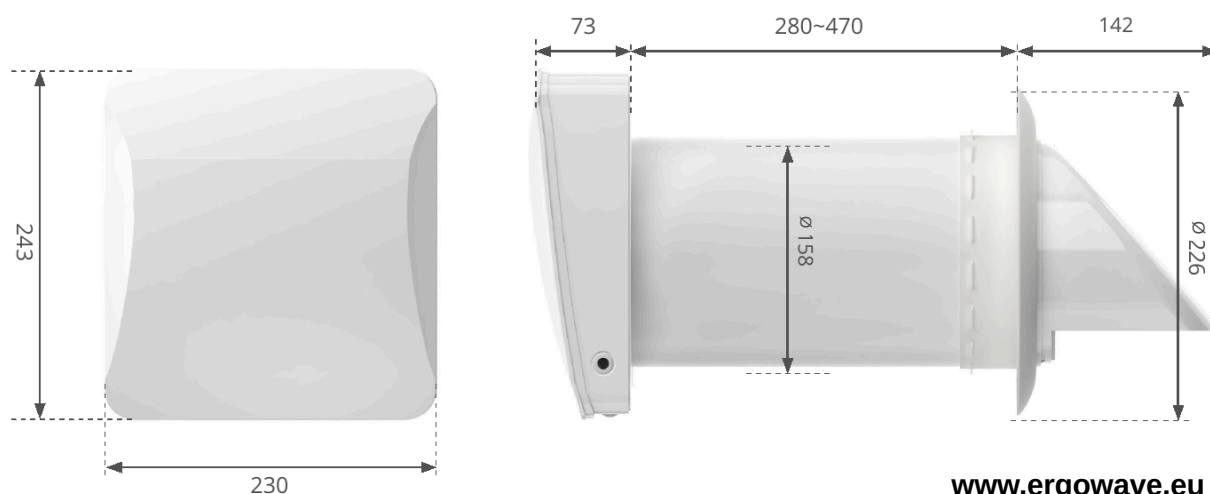

www.ergowave.eu

OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

Stlačte a podržte tlačidlo resetu na 15 sekúnd; LED1 červená / LED2 zelená / LED3 modrá cyklicky trikrát zablikajú a potom zhasnú a prístroj obnoví továrenské nastavenia.

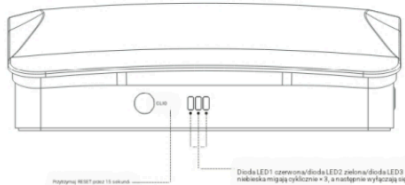

*Ak váš ventilátor obsahuje snímač vlhkosti, ale nemá funkciu Wi-Fi, nebudete môcť sledovať hodnotu vnútornej vlhkosti v reálnom čase na svojom mobilnom telefóne. Funkcia riadenia vlhkosti je však naďalej dostupná. Predvolený limit vlhkosti je 85%. V režime rekuperácie, keď relatívna vlhkosť prekročí 85%, prístroj automaticky prejde do odťahového režimu.

*Ak rekuperátor disponuje funkciou Wi-Fi, používateľ môže nastaviť limit vlhkosti v aplikácii. Podrobné informácie nájdete v opise funkcie riadenia vlhkosti v časti KONFIGURÁCIA SIETE IOT A ROZHRANIE APLIKÁCIE

ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Zložte čelný panel z vnútornej jednotky. Odpojte kabeľáž medzi vnútornou jednotkou a vnútorným potrubím a potom odpojte vnútorné potrubie.
2. Vyberte keramický výmenník tepla a hlavný filter z vnútorného vzduchového kanála. 3. Keramický regenerátor energie treba čistiť najmenej 4× ročne.


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zdjąć przedni panel z jednostki wewnętrznej. Odłączyć okablowanie między jednostką wewnętrzną a kanałem wewnętrznym, a następnie odłączyć kanał wewnętrzny.

2. Wyjąć ceramiczny wymiennik ciepła i filtr główny z wewnętrznego kanału powietrza.

3. Ceramiczny regenerator energii należy czyścić co najmniej 4 razy w roku.

Ceramiczny regenerator energii (zalecane czyszczenie 4 razy w roku)

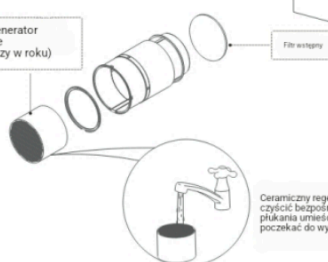

Ceramiczny regenerator energii można czyścić bezpośrednio wodą. Po zakończeniu płukania umieścić go w słonecznym miejscu i poczekać do wyschnięcia.


Filter F7 je voliteľný.

Ak je prístroj vybavený filtrom F7, čistite ho najmenej 4× ročne. Filter F7 nemožno prať a pri znečistení je nutné ho vysať alebo vymeniť. Pre nákup náhradných filtrov sa obráťte na svojho predajcu.

Ani pravidelná technická údržba nemusí úplne zabrániť hromadeniu nečistôt na zostavách regenerátora. Výmenník pravidelne čistite, aby bola zachovaná vysoká účinnosť výmeny tepla. Výmenník vysávajte najmenej raz ročne.

Predfilter čistite najmenej 4× ročne. Používateľ môže predfilter umyť alebo vysať. Nezabudnite predfilter po umytí osušiť a znovu namontovať do vetracieho kanála.

Údržba ventilátora (raz ročne). Zložte pevný držiak z vnútorného potrubia a vyberte ventilátor. Vyčistite lopatky obežného kolesa. Na čistenie obežného kolesa použite mäkkú kefu, handričku alebo vysávač. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré predmety. Lopatky obežného kolesa treba čistiť raz ročne.

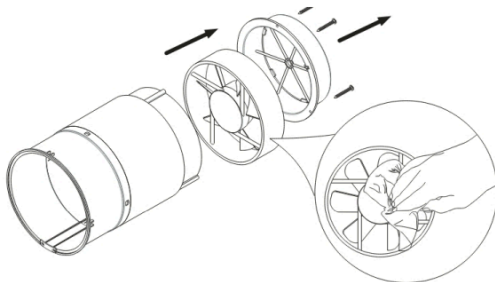

www.ergowave.eu

ZÁSADY SKLADOVANIA A PREPRÁVY

Rekuperátor skladujte v originálnom obale výrobcu, na suchom mieste. Skladovacie prostredie musí byť bez agresívnych výparov a chemických zmesí, ktoré môžu spôsobiť koróziu či deformáciu izolácií a tesnení. Na prepravu a skladovanie používajte zdvíhacie zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu ventilátora v dôsledku pádu alebo nadmerných vibrácií. Dodržiavajte prepravné požiadavky platné pre daný druh nákladu. Preprava ľubovoľným vozidlom je povolená za predpokladu, že je ventilátor chránený pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi. Vyhnite sa mechanickým otrasom a nárazom počas prepravy.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vydavateľ vyhlásenia: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poľsko, IČ DPH: 6463025040 | REGON: 543175153

Dovozca výrobku:

➔ REKUPERÁTOR: FRESHFLOW R-160, FRESHFLOW R-110

Krajina pôvodu: Čína

☒ Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť ergowave sp. z o.o. vyhlasuje, že vyššie uvedené výrobky:

- sú bezpečné pri používaní,
- spĺňajú požiadavky stanovené v technickej dokumentácii výrobcu,
- a sú v súlade s platnými smernicami Európskej únie a technickými normami.

⚙️ Charakteristika a skúšky zhody

1. Úžitkové vlastnosti výrobku zodpovedajú technickým požiadavkám stanoveným v platných predpisoch EÚ.
 2. Skúšky zhody boli vykonané v súlade so smernicami:
 - Smernica 2014/30/EÚ (EMC): použité harmonizované normy:
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN IEC 60335-2-80:2024+A11:2024; EN 62233:2008
 - EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017
 - EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 - ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
 - ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
 - EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 - ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Skúšobné protokoly: ZHT-250919121S01, ZHT-250919121W01-1, ZHT-250919121W01-2, ZHT-250919121W01-3, ZHT-250919121W01-4

Miesto a dátum vystavenia vyhlásenia: Tychy, 01.01.2026

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka poskytnutá pre:

Dátum poskytnutia záruky:

Číslo faktúry / preberací protokol:

Model zariadenia / sériové číslo:

1. Na výrobky sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu počítaná odo dňa predaja.
2. V prípade opravy zariadenia v rámci záruky sa záručná doba predlžuje o čas trvania opravy, počítaný v celých dňoch.
3. Záruka sa vzťahuje na skryté výrobné chyby výrobkov.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté v dôsledku:
 - nesprávnej montáže, uvedenia do prevádzky alebo obsluhy, ktorá nie je v súlade s technickou dokumentáciou zariadenia,
 - nesprávneho pripojenia alebo napájania zariadenia iným napätím, než je uvedené na typovom štítku a/alebo v technickej dokumentácii,
 - prevádzky v podmienkach nezodpovedajúcich určeniu a konštrukčným parametrom (napr. prítomnosť tukov, prachu, extrémne vysoké alebo nízke teploty),
 - spálenia elektromotorov vyplývajúceho z prevádzky zariadenia bez požadovaných tepelných ochrán stanovených v technickej dokumentácii,
 - nesprávnej alebo zanedbanej údržby predpísanej v technickej dokumentácii.
5. Zistené poškodenia zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, treba nahlásiť na: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poľsko; e-mail: office@ergowave.eu. Reklamačné hlásenie by malo obsahovať: 1. model zariadenia,

2. sériové číslo,
3. dátum hlásenia,
4. opis poškodenia,
5. dátum nákupu,
6. kópiu dokladu o nákupe.

7. Reklamácie sa vybavujú v lehote do 30 dní od dátumu nahlásenia.

8. Zariadenie je potrebné demontovať, vhodne zabaliť a odoslať na adresu:

9. V prípade uznania reklamácie bude zariadenie opravené alebo vymenené za nové a odoslané späť Kupujúcemu. Náklady na zaslanie hradí Ručiteľ. 10. Ručiteľ si vyhradzuje právo zvoliť spôsob realizácie záruky — opravu alebo výmenu za nové zariadenie.

11. V prípade neoprávneného záručného nároku bude zariadenie opravené a/alebo odoslané späť na náklady Kupujúceho, po jeho predchádzajúcom odsúhlasení nákladov na opravu a zaslanie.

12. Akékoľvek svojvoľné opravy alebo konštrukčné úpravy zariadení vedú k strate záruky.

13. Záruka nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho vyplývajúce z predpisov o zodpovednosti za vady predanej veci.

ergowave sp. z o.o. ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poľsko, IČ DPH: 6463025040 | REGON: 543175153

 E-MAIL: OFFICE@ERGOWAVE.COM  TELEFÓN: (0048) 533-319-109 www.ergowave.eu