




REKUPERATOR FRESHFLOW

www.ergowave.eu




97% up to

Regeneration
Efficiency



- ✓ Moderan dizajn
- ✓ Švjež zrak
- ✓ Daljinsko upravljanje

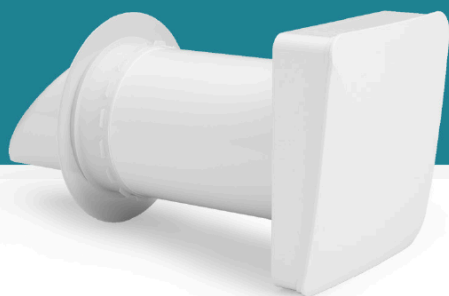

Comfort. Efficiency. Innovation


HR

ZNAČAJKE FRESHFLOW

28.7
dB(A)

U
T
H
E
A
T
R
E
C
O
V
97%

6.5w

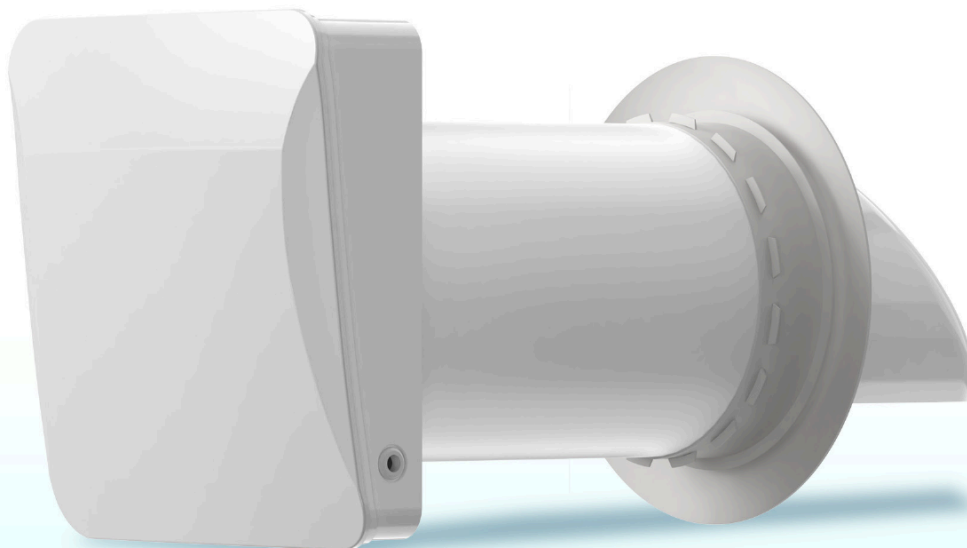

www.ergowave.eu



Elegantan, minimalistički dizajn

Savršeno se uklapa u moderne interijere.



Visokoučinkovita keramička jezgra

Do 97% povrata topline pri niskom protoku zraka



Automatska zračna zaklopka

Blokira prašinu i povratni tok tijekom mirovanja.



Zidna montaža u jednom otvoru

Kompaktna, brza i prostorno štedljiva konfiguracija.



Tihi istosmjerni motor

Reverzibilni ventilator s 3 brzine, snage samo 6 W i 28,7 dB(A).



Napredna filtracija

Opcijski filter F7 (MERV13) i perivi predfilter.



Fleksibilni načini rada

Samostalna ili opcijski sinkronizirana uporaba više jedinica.



Mnoštvo opcija upravljanja

Daljinski upravljač i opcijska mobilna aplikacija (iOS/Android).



Senzor vlage

Inteligentna kontrola vlage radi optimizacije uvjeta u prostorijama.

Poštovani kupče!

Zahvaljujemo što ste odabrali naš uređaj. Molimo da pažljivo pročitate ove upute za uporabu.

SIGURNOSNI ZAHTJEVI!

- Prije početka uporabe i ugradnje ventilatora s povratom energije pažljivo pročitate upute za uporabu.
- Ugradnju i rukovanje ventilatorom provodite u skladu s ovim uputama te s odredbama svih važećih lokalnih i nacionalnih građevinskih, električnih i tehničkih propisa i normi.
- Upozorenja sadržana u ovim uputama treba shvatiti ozbiljno jer sadrže bitne informacije o osobnoj sigurnosti.
- Nepridržavanje sigurnosnih uputa može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje rekuperatora.
- Pažljivo pročitate upute i pridržavajte ih se tijekom uporabe rekuperatora.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca od 8 godina naviše te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti odnosno bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su poučene o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju povezane opasnosti.
- Ne dopustite djeci da se igraju uređajem. Ne dopustite djeci čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Preporučuje se ugraditi ventilator više od 2,1 m iznad poda.
- Potrebno je poduzeti mjere kako bi se spriječio povratni tok plinova u prostoriju iz otvorenog dimovoda uređaja koji sagorijevaju plin ili drugo gorivo.
- Odsisni ventilatori mogu nepovoljno utjecati na siguran rad uređaja koji sagorijevaju plin ili druga goriva (uključujući one u drugim prostorijama) uzrokujući povratni tok dimnih plinova. Ti plinovi mogu izazvati trovanje ugljikovim monoksidom.
- Nakon ugradnje odsisnog ventilatora, poput pregradnog ili kanalnog ventilatora, rad uređaja s otvorenim odvodom dimnih plinova treba provjeriti stručna osoba kako bi se utvrdilo da ne dolazi do povratnog toka dimnih plinova.
- Ne puniti jednokratne baterije. Baterije se moraju umetnuti uz ispravan polaritet.
- Istrošene baterije izvadite iz uređaja i sigurno ih zbrinite.
- Ako se uređaj neće upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije.
- Ne kratko spajajte priključne stezaljke.
- Daljinski upravljač čuvajte na sigurnom mjestu kako djeca ne bi progutala baterije i uzrokovala nesreću.



Rekuperator mora biti odspojen s napajanja prije ugradnje ili popravka.



Rekuperator se ne smije upotrebljavati izvan temperaturnog raspona navedenog u ovim uputama niti u agresivnom ili eksplozivnom okruženju.



Ne postavljajte nikakve grijače ni druge uređaje u blizinu kabela za napajanje rekuperatora.



Ne upotrebljavajte oštećenu opremu ni kabele za priključivanje rekuperatora na napajanje.



Pri ugradnji rekuperatora pridržavajte se sigurnosnih propisa za uporabu električnog alata.



Pažljivo raspakirajte rekuperator.



Rekuperator upotrebljavajte isključivo u svrhu koju je predvidio proizvođač.



Ne dirajte regulator ni daljinski upravljač mokrim rukama. Ne obavljajte održavanje uređaja mokrim rukama.



Ne dopustite djeci rukovanje uređajem



Ne čistite ventilator vodom. Zaštitite električne dijelove od zalijevanja.



Ne blokirajte zračni kanal dok rekuperator radi.



Prije održavanja odspojite rekuperator s napajanja.

PREDNJA PLOČA

Prednja ploča osmišljena je tako da se stopi s prostorijom — ima glatku, modernu površinu koja djeluje više kao ukrasni element nego kao uređaj. Diskretan ukras svakog zida.



VISOKOUČINKOVITI REGENERATOR ENERGIJE

Regenerator s higijenski obrađenom keramičkom jezgrom vraća do 97% toplinske energije. Dostupan je i regenerator sa sačastom ili kuglastom strukturom, koji osigurava optimalnu kombinaciju učinkovitosti, čistoće i udobnosti.




AUTOMATSKA ZASTORNICI

Diskretno ugrađena u konstrukciju, automatska zaklopka nježno se zatvara nakon zaustavljanja uređaja. Štiti od prašine, kukaca i hladne propuha.




UPUTE ZA MONTAŽU

1. Nakon provjere da debljina zida odgovara proizvodu, umetnite vanjski kanal u zid i uvjerite se da je ulaz/izlaz zraka pravilno usmjeren prema dolje.


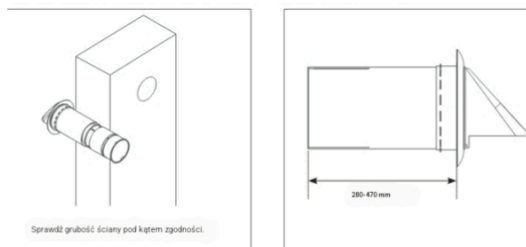


2. Izbušite u zidu otvor promjera 170 mm s blagim padom. Uvjerite se da od ruba otvora do stropa ima najmanje 50 cm razmaka.

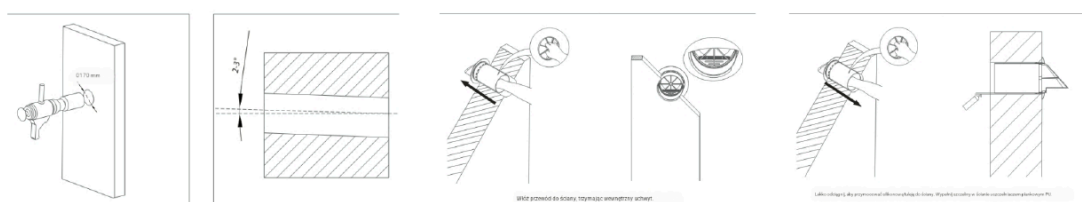


Ugradnja glavne jedinice

1. Skinite prednju ploču, poravnajte izlaz zraka jedinice sa zidnim zračnim kanalom, označite otvore za vijke i zatim pričvrstite jedinicu na zid

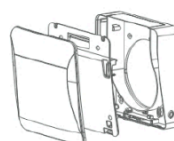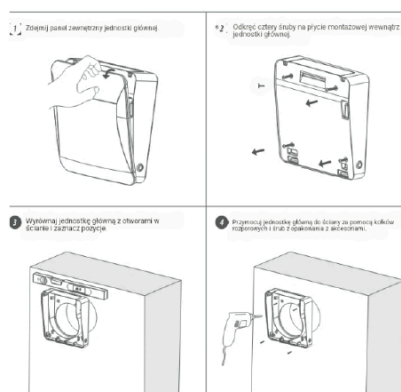

2. Umetnite unutarnju cijev i spojite vodiče ventilatora. Na kraju ponovno ugradite montažnu ploču u glavnu jedinicu, pritegnite četiri vijka i vratite prednju ploču kako biste dovršili ugradnju.

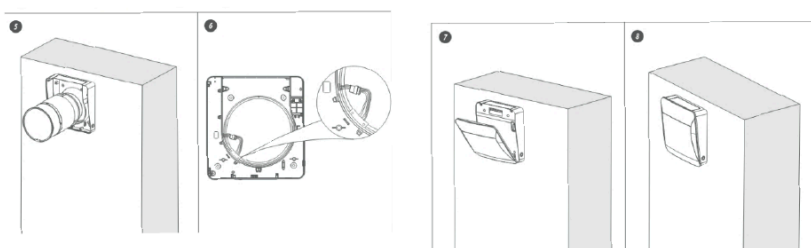

FRESHFLOW

www.ergowave.eu

- Svakih 75 sekundi tok zraka nježno se obrće: svjež zrak ulazi, istrošen zrak izlazi. Taj izmjenični ciklus održava vašu prostoriju

čistom.

neprekidno prozračivanje bez potrebe za ventilacijskim kanalima ili otvaranjem prozora.

- Ventilator skriven u zidu radi s iznimno niskom potrošnjom energije i minimalnom bukom

osiguravajući tiše okruženje, dulji vijek trajanja motora i čistiji zrak u prostoriji, danju i noću.

- Nešto više od pukog prozračivanja. FRESHFLOW

FRESHFLOW
18.9 dB(A)*

List koji pada
20 dB(A)

Šapat
30-50 dB(A)

ULTRATIHI RAD

Dobro se naspavajte

*Ispitano u ovlaštenom laboratoriju
najniža brzina u polumjeru od 1,5 m oko jedinice.

Comfort. Efficiency. Innovation

5 HR

Inteligentan protok zraka koji osigurava cjelogodišnju udobnost

FRESHFLOW ne samo da prozračuje, već i precizno upravlja protokom zraka u vašem domu. Svakih 75 sekundi obrće tok zraka, osiguravajući uravnoteženu izmjenu vanjskog i unutarnjeg zraka, a istodobno zadržava energiju u vašem domu.

Rezultat? Čistiji zrak, niži računi za energiju i udobniji dom tijekom cijele godine.


Ušteda energije zimi

Pri odvođenju istrošenog zraka iz prostorije keramička jezgra upija njegovu toplinu. Kada ventilator promijeni smjer vrtnje, svjež zrak izvana prolazi kroz prethodno zagrijanu jezgru i vraća povraćenu toplinu natrag u prostoriju — održavajući ugodnu atmosferu bez rasipanja energije.




Povrat energije ljeti

Za vrućih dana proces se obrće: hladniji zrak iz unutrašnjosti hladi keramičku jezgru. Svjež, topliji zrak izvana zatim prolazi kroz ohlađenu jezgru i smanjuje količinu topline koja ulazi u unutrašnjost — zahvaljujući tome vaš dom ostaje svjež i udoban, a hlađenje zahtijeva mnogo manje truda.

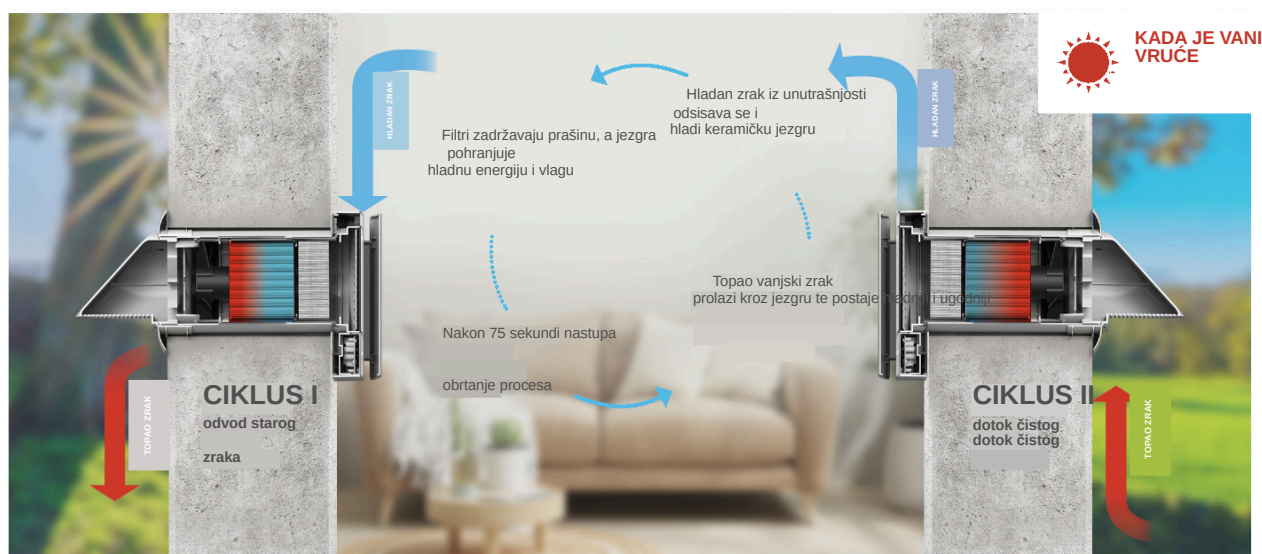

Jednostavna udobnost, po vašem

► LED zaslon

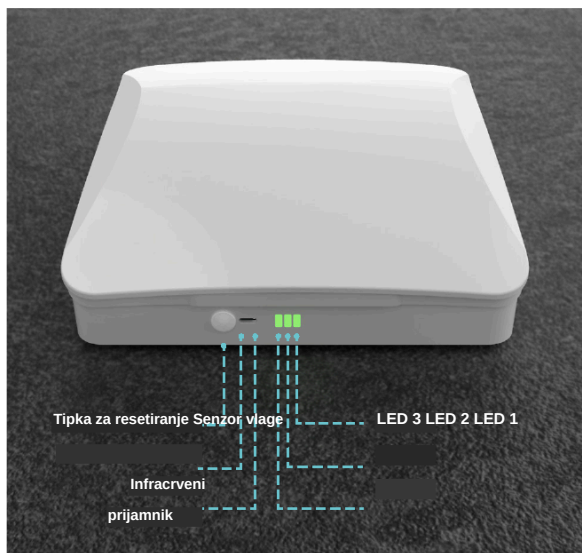

Rad tipki:

1. Kratak pritisak tipke RESET: odabir 1. brzine / 2. brzine / 3. brzine / isključenja, naizmjenično.

Postavke:

1. Dugi pritisak tipke RESET u trajanju od 3 sekunde: ventilator prelazi u način povezivanja s Wi-Fi mrežom, zelena LED1 treperi; kada LED1 brzo zatreperi zeleno 4x, veza s Wi-Fi mrežom je uspostavljena.

2. Dugi pritisak tipke RESET u trajanju od 6 / 9 sekundi: ulazak u funkciju uparivanja i postavljanje kao nadređeni uređaj. Plava LED1 treperi, ventilator postaje nadređena jedinica i nalazi se u načinu uparivanja.

Ako LED1 i LED2 svijetle plavo i trepere, ventilator postaje podređena jedinica u načinu uparivanja, a kada LED1 brzo zatreperi plavo 4x, uparivanje je dovršeno.

3. Dugi pritisak tipke RESET u trajanju od 12 sekundi resetira alarm filtra — crvena LED1 brzo zatreperi 3x

4. Dugi pritisak tipke RESET u trajanju od 15 sekundi vraća tvorničke postavke; LED1 crvena / LED2 zelena / LED3 plava brzo zatrepere 4x — tvorničke postavke su vraćene.

Stanje pri uključenom napajanju (RGB LED):

- 1. Zeleno svjetlo: način dovoda
- 2. Crveno svjetlo: način odvoda
- 3. Plavo svjetlo: način rekuperacije
- 4. Trepćuće plavo svjetlo: odvod vlage uključen. Trepćuće crveno svjetlo: podsjetnik za čišćenje filtra (960 radnih sati). Crvena LED1 brzo treperi 4x: resetiranje timera filtra

► Daljinsko upravljanje



FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

1. Brzina +/-: regulacija 3 brzine ventilatora
2. Prekidač načina MMode: promjena načina rada.
3. Uključivanje/isključivanje svjetla: prebacuje LED indikatore
4. Boost način: aktivira način pojačanja ventilatora; ventilator će raditi najvećom brzinom 30 min., ako se ne izvrši druga radnja
5. Resetiranje alarma filtra. Nakon čišćenja filtra pritisnite ovu tipku 5 s za resetiranje alarma filtra. Crvena LED zatreperi 3x.
6. Uključivanje/isključivanje napajanja

► Funkcija uparivanja (opcijski)

1. Jedan daljinski upravljač može upravljati s više jedinica ako nisu postavljene nikakve uloge.
2. Nakon postavljanja uloga na upravljač reagira samo nadređena jedinica. Podređene jedinice izvršavaju naredbe nadređene jedinice.
3. U načinu rekuperacije podređeni ventilator radi u suprotnom smjeru od nadređenog; u ostalim načinima u istom smjeru.

Maksimalan domet 15 m.
Signal može proći kroz 18 cm



Bežično uparivanje za uravnoteženo prozračivanje

Jedna jedinica dovodi svjež zrak 75 s, dok druga odvodi istrošen zrak iz prostorije 75 s, čime nastaje uravnotežen ventilacijski sustav.

- ▶ Bežična veza između nadređene i podređene jedinice.
- ▶ Bežično uparivanje. Besprijekorna sinkronizacija.
- ▶ Bez potrebe za ožičenjem ili biranjem.
- ▶ Prijenos na vrlo veliku udaljenost od 30 metara
- ▶ **Nekoliko jedinica zajedno. Potpuna kontrola.**
Upravljaite neograničenim brojem uređaja putem aplikacije. Jednim dodirom. U svakoj prostoriji.



Prepreke i smetnje. U praksi se preporučuje ugradnja na udaljenosti od 8–15 metara. Izbjegavajte jake izvore smetnji i objekte koji zaklanjaju (npr. željezne okvire,

alumijske stropove).

www.ergowave.eu

Funkcija WIFI (opcijski)



- Prekidač UKLJ./ISKLJ.
- Odabir brzine ventilatora Odabir načina rada
- Status uparivanja
- Prikaz vanjske temperature
- Alarm filtra
- Postavljanje 12-satnog timera
- Uključivanje/isključivanje kontrolnih lampica
- Tjedni raspored Funkcija povećanja brzine ventilatora
- Upravljanje s više veza
- Inteligentno upravljanje prema lokalnom vremenu Kontrola vlage



Aplikacija je dostupna u App Storeu i Google Playu.



www.ergowave.eu

Radi s Alexom i Google asistentom.



Ušteda energije i poboljšanje udobnosti zraka u prostorijama

► Kontrola vlage

Jedinica je opremljena senzorom vlage; korisnik može postaviti željenu razinu vlage pomoću aplikacije. U načinu rekuperacije, kada razina vlage u prostoriji

premaši postavljenu vrijednost, jedinica prelazi u način odvoda kako bi izvukla zrak iz prostorije i snizila razinu vlage.

Uređaj se vraća u prethodni način rada kada je vlaga u prostoriji za 5% niža od postavljene vlage 5%.

► Upravljanje scenama (opcijski)

Korisnik može stvarati scene ovisno o promjenama vremena, rasporedu ili promjenama statusa uređaja.



Na primjer, kada relativna vlaga vani premaši 85%, korisnik može postaviti ventilator tako da se zaustavi ili radi u odvodnom načinu kako bi spriječio prodor vlage izvana u unutrašnjost. Uređaj će

raditi automatski u skladu s postavkama.

► Grupno upravljanje (opcijski)

Rekuperatorom se može upravljati grupno putem aplikacije. Broj jedinica je neograničen. Korisnik može lako upravljati svim jedinicama u grupi.



www.ergowave.eu




Tehnički parametri

Napon	100 V~240 V izmjenične struje /50-60 Hz		
Snaga (W)	4.7	5.6	6,5
Protok zraka (L/M/H) (m3/h)	30	50	60
Protok zraka (L/M/H) (CFM)	17.6	29.4	35.3
Razina zvučnog tlaka dB(A)	18.9	25.2	28,7
Učinkovitost regeneracije SEC	Do 97%		
	A+		
o/min (maks.)	2200		
Promjer kanala (mm)	158		
Dimenzije proizvoda (mm)	230×243×499,7 (Duljina kanala u zidu iznosi 280-470 mm)		
Neto masa (kg)	3.9		

*Napomena: protok zraka u načinu dovoda/odvoda bez filtra F7 iznosi približno 34/56/70 CMH ili 20/33/41,2 CFM, a povezani parametri bit će odgovarajuće prilagođeni.

Dimenzije


(Jedinica: mm)

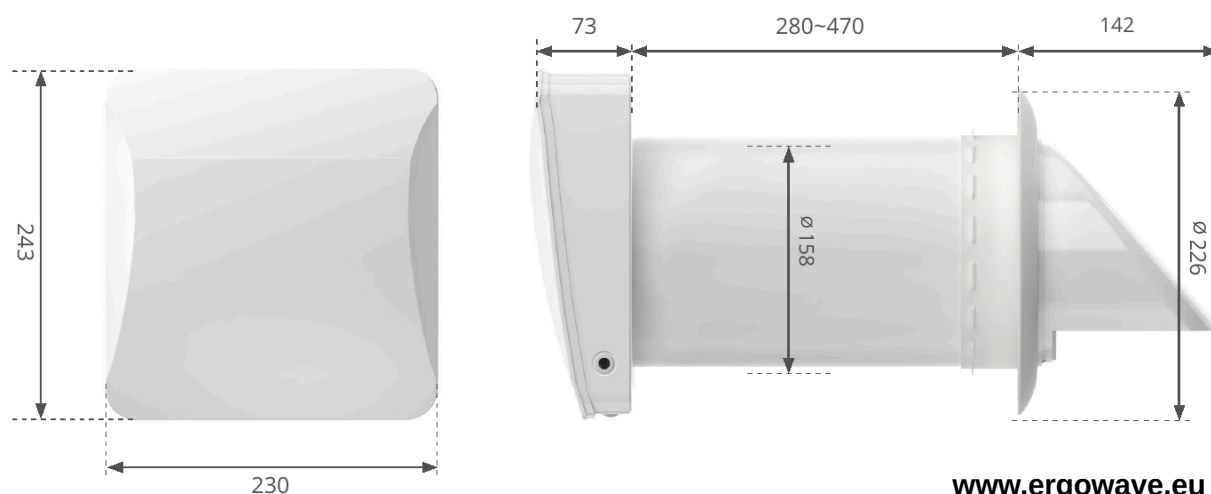

www.ergowave.eu

VRAĆANJE TVORNIČKIH POSTAVKI

Pritisnite i držite tipku za resetiranje 15 sekundi; LED1 crvena / LED2 zelena / LED3 plava ciklički zatrepere tri puta i zatim se ugase, a uređaj vraća tvorničke postavke.

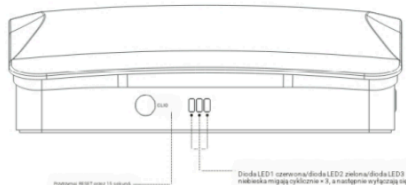

*Ako vaš ventilator ima senzor vlage, ali nema funkciju Wi-Fi, nećete moći pratiti vrijednost unutarnje vlage u stvarnom vremenu na svom mobilnom telefonu. Funkcija kontrole vlage ipak je i dalje dostupna. Zadano ograničenje vlage iznosi 85%. U načinu rekuperacije, kada relativna vlaga premaši 85%, uređaj automatski prelazi u odvodni način.

*Ako rekuperator ima funkciju Wi-Fi, korisnik može postaviti ograničenje vlage u aplikaciji. Detaljne informacije nalaze se u opisu funkcije kontrole vlage u odjeljku KONFIGURACIJA IOT MREŽE I SUČELJE APLIKACIJE

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Skinite prednju ploču s unutarnje jedinice. Odspojite ožičenje između unutarnje jedinice i unutarnjeg kanala, a zatim odspojite unutarnji kanal.
2. Izvadite keramički izmjenjivač topline i glavni filter iz unutarnjeg zračnog kanala. 3. Keramički regeneratore energije treba čistiti najmanje 4× godišnje.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zdjąć przedni panel z jednostki wewnętrznej. Odłączyć okablowanie między jednostką wewnętrzną a kanałem wewnętrznym, a następnie odłączyć kanał wewnętrzny.

2. Wyjąć ceramiczny wymiennik ciepła i filtr główny z wewnętrznego kanału powietrza.

3. Ceramiczny regeneratore energii należy czyścić co najmniej 4 razy w roku.

Ceramiczny regeneratore energii (zalecane czyszczenie 4 razy w roku)

Filtr wstępny

Ceramiczny regeneratore energii można czyścić bezpośrednio wodą. Po zakończeniu płukania umieścić go w słonecznym miejscu i poczekać do wyschnięcia.


Filtar F7 je opcijski.

Ako je uređaj opremljen filtrom F7, čistite ga najmanje 4× godišnje. Filtar F7 ne može se prati te ga je pri onečišćenju potrebno usisati ili zamijeniti. Za nabavu zamjenskih filtera obratite se svojem prodavaču.

Čak ni redovito tehničko održavanje ne mora u potpunosti spriječiti nakupljanje prljavštine na sklopovima regeneratore. Redovito čistite izmjenjivač kako biste održali visoku učinkovitost izmjene topline. Izmjenjivač usisajte najmanje jednom godišnje.

Predfiltar čistite najmanje 4× godišnje. Korisnik može predfiltar oprati ili usisati. Ne zaboravite predfiltar nakon pranja osušiti i ponovno ugraditi u ventilacijski kanal.

Održavanje ventilatora (jednom godišnje). Skinite fiksni nosač s unutarnjeg kanala i izvadite ventilator. Očistite lopatice rotora. Za čišćenje rotora upotrijebite meku četku, krpu ili usisavač. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva, otapala ni oštre predmete. Lopatice rotora treba očistiti jednom godišnje.

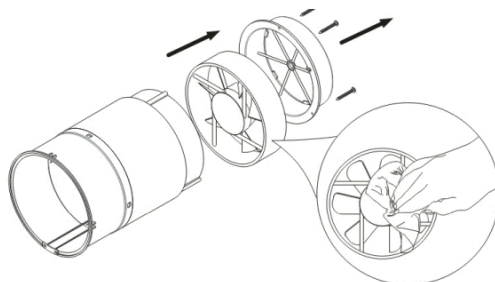

PRAVILA SKLADIŠTENJA I PRIJEVOZA

Rekuperator čuvajte u originalnom pakiranju proizvođača, na suhom mjestu. Okruženje za skladištenje mora biti bez agresivnih para i kemijskih smjesa koje mogu uzrokovati koroziju ili deformaciju izolacija i brtvi. Za prijevoz i skladištenje upotrebljavajte dizalicu kako biste spriječili oštećenje ventilatora uslijed pada ili prekomjernih vibracija. Pridržavajte se prijevoznih zahtjeva koji vrijede za tu vrstu tereta. Prijevoz bilo kojim vozilom je dopušten pod uvjetom da je ventilator zaštićen od mehaničkih oštećenja i vremenskih uvjeta. Izbjegavajte mehaničke potrese i udarce tijekom prijevoza.

www.ergowave.eu

 IZJAVA O SVOJSTVIMA

Izdavatelj izjave: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poljska, OIB: 6463025040 | REGON: 543175153

Uvoznik proizvoda:

➔ REKUPERATOR: FRESHFLOW R-160, FRESHFLOW R-110

Zemlja podrijetla: Kina

☒ Izjava o sukladnosti

Tvrtka ergowave sp. z o.o. izjavljuje da gore navedeni proizvodi:

- su sigurni za uporabu,
- ispunjavaju zahtjeve utvrđene u tehničkoj dokumentaciji proizvođača,
- te su u skladu s važećim direktivama Europske unije i tehničkim normama.

⚙ Značajke i ispitivanja sukladnosti

1. Uporabna svojstva proizvoda odgovaraju tehničkim zahtjevima utvrđenima u važećim propisima EU.
2. Ispitivanja sukladnosti provedena su u skladu s direktivama:
 - Direktiva 2014/30/EU (EMC): primijenjene usklađene norme:
 - EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN IEC 60335-2-80:2024+A11:2024; EN 62233:2008
 - EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017
 - EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 - ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
 - ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
 - EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 - ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Izvešća o ispitivanju: ZHT-250919121S01, ZHT-250919121W01-1, ZHT-250919121W01-2, ZHT-250919121W01-3, ZHT-250919121W01-4

Mjesto i datum izdavanja izjave: Tychy, 01.01.2026

JAMSTVENI LIST

Jamstvo dano za:

Datum davanja jamstva:

Broj računa / primopredajni zapisnik:

Model uređaja / serijski broj:.....

1. Proizvodi su obuhvaćeni 24-mjesečnim jamstvom proizvođača, računajući od dana prodaje.
 2. U slučaju popravka uređaja u okviru jamstva, jamstveno razdoblje produljuje se za trajanje popravka, računajući u punim danima.
 3. Jamstvo obuhvaća skrivene proizvodne nedostatke proizvoda.
 4. Jamstvo ne obuhvaća oštećenja nastala uslijed: • nepravilne montaže, puštanja u rad ili rukovanja koje nije u skladu s tehničkom dokumentacijom uređaja,
 - nepravilnog priključenja ili napajanja uređaja naponom drukčijim od navedenog na natpisnoj pločici i/ili u tehničkoj dokumentaciji,
 - uporabe u uvjetima koji nisu u skladu s namjenom i konstrukcijskim parametrima (npr. prisutnost masti, prašine, iznimno visokih ili niskih temperatura),
 - pregaranja elektromotora uslijed rada uređaja bez zahtijevanih toplinskih zaštita utvrđenih u tehničkoj dokumentaciji,
 - neodgovarajućeg ili zanemarenog održavanja predviđenog u tehničkoj dokumentaciji.
 5. Utvrđena oštećenja uređaja obuhvaćenog jamstvom treba prijaviti na: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poljska; e-pošta: office@ergowave.eu
- Prijava reklamacije treba sadržavati: 1. model uređaja,

2. serijski broj,
3. datum prijave,
4. opis oštećenja,
5. datum kupnje,
6. presliku dokaza o kupnji.

7. Reklamacije se rješavaju u roku od 30 dana od datuma prijave.

8. Uređaj je potrebno demontirati, prikladno zapakirati i poslati na adresu:

9. U slučaju priznavanja reklamacije uređaj će biti popravljen ili zamijenjen novim i poslan natrag Kupcu. Troškove slanja snosi Jamac. 10. Jamac zadržava pravo odabira načina ispunjenja jamstva — popravka ili zamjene novim uređajem.

11. U slučaju neosnovanog jamstvenog zahtjeva uređaj će biti popravljen i/ili poslan natrag o trošku Kupca, nakon njegova prethodnog prihvatanja troškova popravka i slanja.

12. Svaki samovoljni popravak ili konstrukcijska izmjena uređaja dovodi do gubitka jamstva.

13. Jamstvo ne isključuje, ne ograničava niti obustavlja prava Kupca koja proizlaze iz propisa o odgovornosti za nedostatke prodane stvari.

ergowave sp. z o.o. ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Poljska, OIB: 6463025040 | REGON: 543175153

 E-POŠTA: OFFICE@ERGOWAVE.COM  TELEFON: (0048) 533-319-109 www.ergowave.eu