

Ligação Wi-Fi

Antes da primeira utilização do termostato, configure o sinal Wi-Fi e as definições com um smartphone ou tablet. Isto permite a comunicação entre os aparelhos ligados.

Passo 1. Descarregue a aplicação

(Fig1-1)



Fig 1-1



Fig 1-2 iOS



Fig 1-3 Android

Procure "Smartlife" na App Store ou no Google Play, ou use o navegador para ler o código QR acima (fig. 1-2); depois registe uma conta e instale a aplicação seguindo as instruções da app.

Passo 2. Ligue o termostato. Método 1: configuração de rede por Bluetooth (fig. 2.1-2.6).

Ative o Bluetooth do telemóvel e coloque o termostato no modo de rede Wi-Fi. Depois siga o tutorial abaixo para concluir a ligação e a configuração.

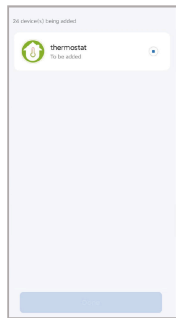


Fig2.5

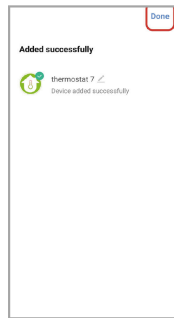


Fig2.6

Método 2: leitura do código QR para configurar a rede

(fig. 2.2 e fig. 2.7-2.8) — conclua a ligação e a configuração seguindo as instruções.

Método 3: configuração de rede padrão (fig. 2.9-2.10)

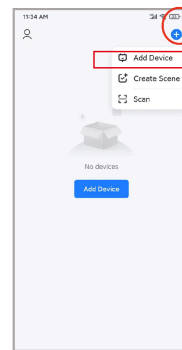


Fig2.9

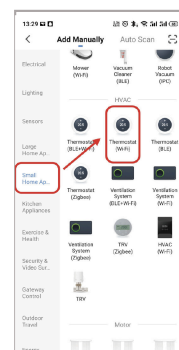


Fig2.10

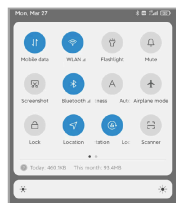


Fig2.1

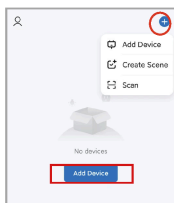


Fig2.2

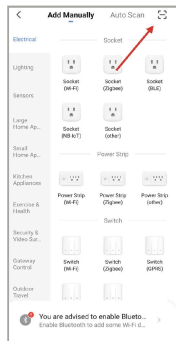


Fig2.7

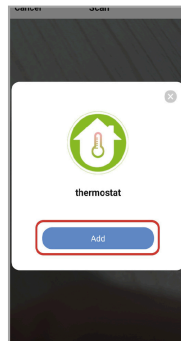


Fig2.8

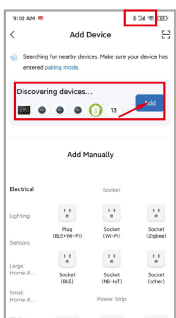


Fig2.3



Fig2.4



Leia o código QR

Modo de configuração de rede:

1. Modo EZ

Mantenha premido o botão até o ecrã do termostato piscar rapidamente e mostrar o ícone ; depois siga as instruções das figuras (fig. 2.11-2.14).

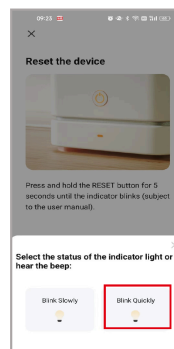


Fig2.11

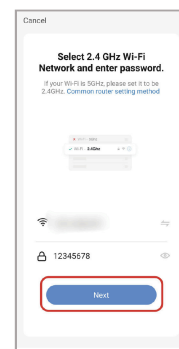


Fig2.12

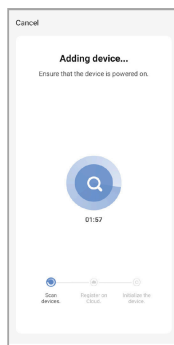


Fig2.13

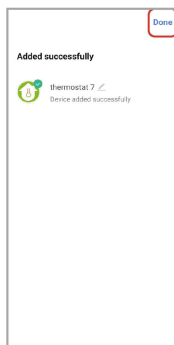



Fig2.14

Após a ligação a este hotspot, volte à aplicação "SmartLife".

Descrição da interface da aplicação (termostato de aquecimento)



Mais definições

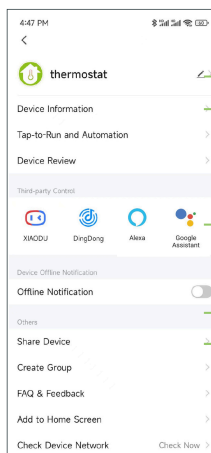

Alterar o nome do termostato
Mostrar o ID virtual do termostato
Ligar um assistente de voz inteligente – guia áudio
Partilhar o termostato com a família
Agrupar vários termostatos para gestão conjunta

RESOLUÇÃO SIMPLES DE PROBLEMAS

N.º	Sintomas	Solução
1	A alimentação está ligada mas não há visualização.	Verifique se os terminais entre o painel LCD e o módulo de alimentação não estão soltos.
2	Sem saída (não aquece), mas o ecrã funciona.	Substitua o painel LCD ou o módulo de alimentação por um novo.
3	A temperatura ambiente difere ligeiramente da real.	Eleue a calibração da temperatura no ponto 1 das opções avançadas.

ASSISTÊNCIA

O seu termostato tem uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. A assistência após o período de garantia pode ser paga. Para informações mais detalhadas, contacte-nos diretamente.



ergowave

WWW.ERGOWAVE.EU