

Termostat NICE Smart



Välkommen till den smarta termostaten NICE Smart Tack för att du valde vår produkt.

- Läs denna bruksanvisning noggrant. Om den inte följs kan produkten skadas eller en farlig situation uppstå.
- Kontrollera parametrarna i bruksanvisningen och på enheten för att säkerställa att produkten passar din tillämpning.
- Installationen ska utföras av en kvalificerad och erfaren servicetekniker.
- Stäng av huvudströmbrytaren före installation eller demontering av enheten för att undvika elektriska stötar.
- Håll enheten borta från eld- och vattenkällor under installation och användning.
- Produkten får inte användas i miljöer med hög luftfuktighet (t.ex. badrum).
- Enheten måste installeras i en installationsdosa som uppfyller gällande standarder i ditt land.
- Kontrollera efter installationen att produkten fungerar enligt anvisningarna.

Om termostaten

NICE-serien har utvecklats för styrning av elektrisk golvvärme (mattor, folier). Enheterna är avsedda för kommersiella, industriella, offentliga och privata tillämpningar.

GB: elektrisk golvvärme, max 16 A


Produktspecifikation

Namn	Tekniska specifikationer
Skärm	4-tums TFT-display, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Strömförsörjning	50/60Hz eller 24V DC/AC, 50/60Hz
Strömbelastning	16A (Elvärme)
Inställbart temp.område	5-45°C
Visat temp.område	5 ~ 99°C
Givare	NTC3950, 10K
Arbetsmiljö	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Höljesmaterial	PC +ABS (brandsäkert)
Installationsdosa	60mm rund
Plintar	2 x 1.5 mm2 eller 1 x 2.5 mm2

Egenskaper hos termostaten NICE Smart


- 4-tums HD-pekskärm, 480×480 IPS LCD, med livfulla färger och bekväm pekstyrning;
- Härdat glas skyddar skärmen mot repor, klarar daglig användning med lätthet och behåller kristallklar bild länge;
- Pekpanelens höga känslighet ger smidig hantering och snabbare respons;
- Med ett tryck växlar du barnlås, energisparläge, driftlägen och skärmsläckning — en vänligare och mer intuitiv layout;
- Inställningsminnet vid strömbavbrott sparar driftdata automatiskt och återställer dem när enheten startas om;
- Oberoende veckoprogram med 7 dagar och 6 tidsperioder ger flexibel anpassning av schemat;
- Stöder skapande av lokala grupper och delning för obegränsad central styrning;
- Integreras sömlöst med Xiaodu, Amazon Echo och Google Home för röststyrning;
- Appen registrerar temperaturförändringar och ger en tydlig överblick över variationerna.

Mått och utseende

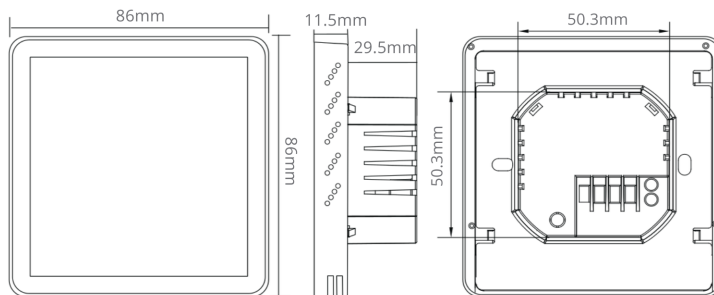

Anslutning

Kontrollera den lasertryckta informationen på termostats baksida för att bekräfta den faktiska matningsspänningen.

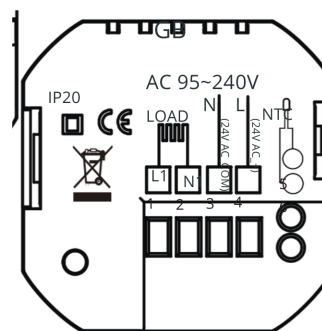


Elvärme, max 16A

- Monteringsdosen måste ha brandklass minst 5V.
- Inga andra ledande metalldelar får finnas i installationsdosen.
- Avståndet mellan produkthöljets öppning och kopplingsdosans öppning ska vara minst 1 cm.
- Produkten kräver fasledare (L) och neutralledare (N). Se till att kablaget är korrekt förberett före installationen.



Installationsanvisningar

- Kontrollera kablaget för att säkerställa att alla anslutningar är stabila och att inga ledare är blottade.
- Använd rätt typ av skruvar: fäst basen i installationsdosen och montera sedan panelen.
- Dra inte åt skruvarna för hårt vid installationen, för att undvika deformation eller skador på skärmen eller komponenterna.
- Om du stöter på problem vid monteringen, tvinga inte enheten på plats. Jämn först till väggytan och kontrollera monteringsfästet.

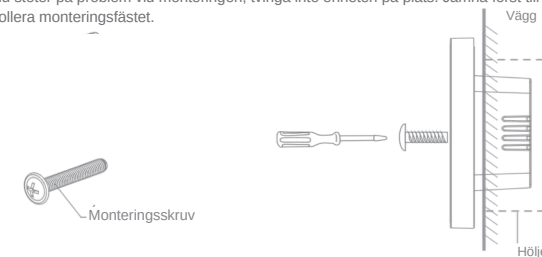

Huvudskärm

Vid första starten av denna termostat, se till att kablaget är korrekt anslutet.

När installationen bekräftats korrekt, slå på strömmen — skärmen ska tändas
Den smarta termostaten NICE Smart har en helskärmss pekpanel som gör det möjligt att direkt växla driftläge, kalibrera klockan, ställa in parametrar för veckoschemat och utföra många andra funktioner direkt på enheten.



Nätverkskonfiguration

Sök efter appen "Smartlife" i Apple Store eller Google Play (fig. 1.1) eller skanna QR-koden i bruksanvisningen för att ladda ned och installera appen (fig. 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 iOS/Android

② Vid första starten, tryck på "Registrera" för att skapa ett konto. Om du redan har ett konto, tryck på "Logga in".

3 Anslutningsinställningar

Tryck på Inställningar på termostats huvudskärm och välj sedan Nätverkskonfiguration bland huvudfunktionerna.

Tryck på ikonen för nätverkskonfiguration på undersidan — när den valts börjar ikonen blinka (fig. 2.1–2.3).

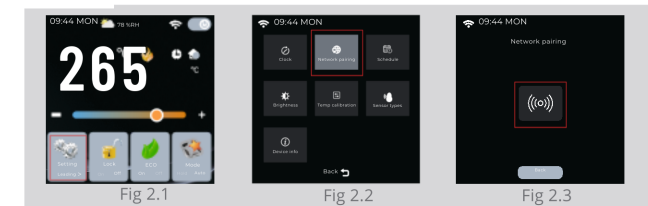

Nätverkskonfiguration via Bluetooth

Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på telefonen, öppna appen och följ anvisningarna i guiden för att slutföra konfigurationen (fig. 3.1–3.6).

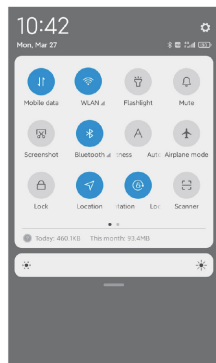


Fig3.1

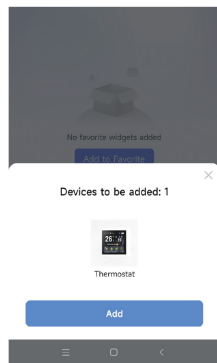


Fig3.2

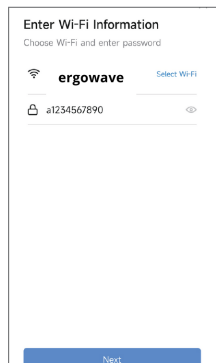


Fig3.3

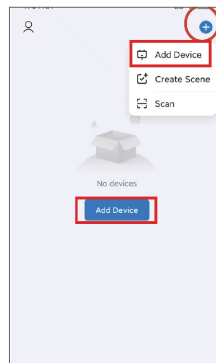



Fig3.10




Fig3.11




Fig3.12

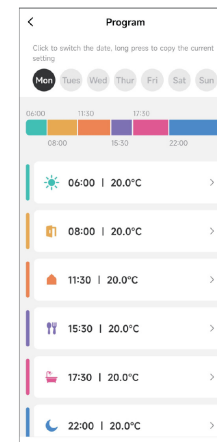

Schema

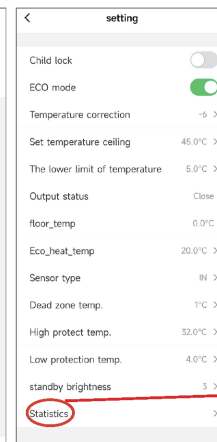

Inställningar

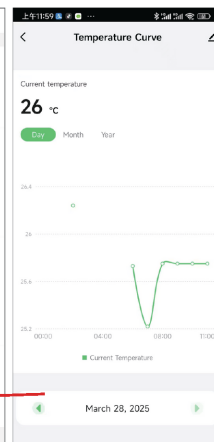

Statistik

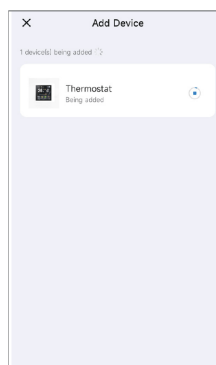


Fig3.4

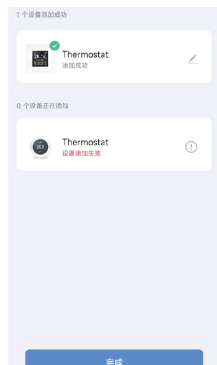


Fig3.5

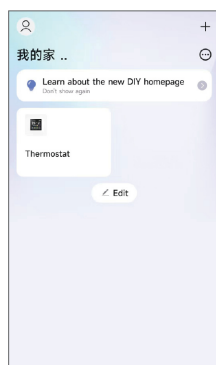


Fig3.6

Följ anvisningarna och vänta tills nätverkskonfigurationen är klar (fig. 3.13–3.15).



Fig3.13

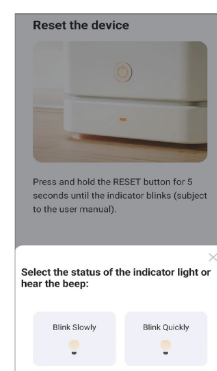


Fig3.14

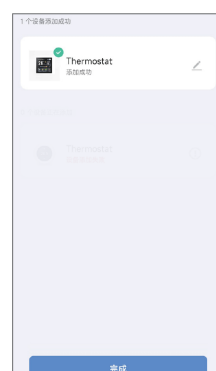


Fig3.15

Nätverkskonfiguration med QR-kod

Öppna appen och skanna QR-koden (fig. 3.8) för att starta nätverkskonfigurationen (fig. 3.1 och 3.7–3.9).

Efter lyckad skanning, följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

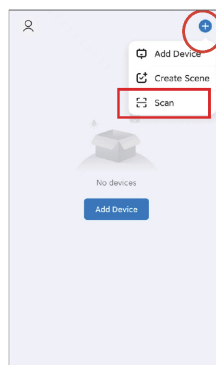


Fig3.7



Fig3.8


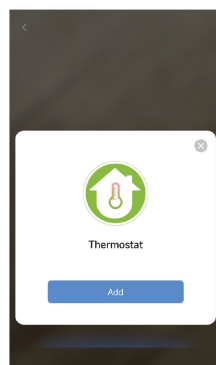


Fig3.9

Beskrivning av appens gränssnitt (värmetermostat)

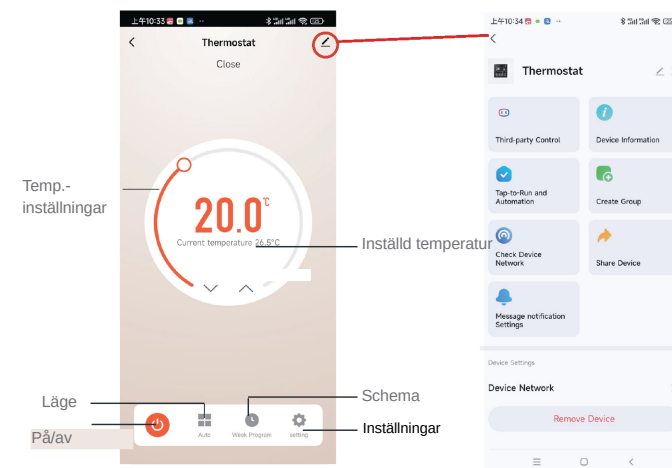

Snabba lösningar på vanliga driftproblem

Nr	Symptom	Åtgärd
1	Strömmen är på men skärmen visar inget	Kontrollera att plintarna mellan panelen och strömmodulen inte har lossnat.
2	Ingen styrutgång, men displayen fungerar	Byt ut panelen eller strömmodulen mot en ny.
3	Rumstemperaturen avviker något från den verkliga	Välj "Temperaturkompensation" på huvudskrmen för att justera inställningarna.

Service

Din termostat har 24 månaders garanti från inköpsdatum.



ergowave
www.ergowave.eu