

Termostat NICE Smart



Bun venit la termostatul inteligent NICE Smart Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Nerespectarea lor poate deteriora produsul sau poate crea o situație periculoasă.
- Verificați parametrii indicați în instrucțiuni și pe aparat pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru aplicația dvs.
- Instalarea trebuie efectuată de un tehnician de service calificat și experimentat.
- Înainte de instalarea sau demontarea aparatului, opriți întrerupătorul principal de alimentare pentru a preveni electrocutarea.
- Țineți aparatul departe de surse de foc și apă în timpul instalării și utilizării.
- Produsul nu poate fi utilizat în medii cu umiditate ridicată (de ex. băi).
- Aparatul trebuie instalat într-o doză de instalare conformă cu standardele în vigoare în țara dvs.
- După finalizarea instalării, verificați funcționarea produsului conform instrucțiunilor.

Despre termostat

Seria NICE a fost dezvoltată pentru controlul încălzirii electrice în pardoseală (covorașe, folii). Aceste aparate sunt destinate aplicațiilor comerciale, industriale, publice și casnice.

GB: Încălzire electrică în pardoseală, max. 16 A


Specificațiile produsului

Denumire	Specificații tehnice
Ecran	Afișaj TFT de 4 inch, 480*480 IPS 95 ~ 240 VAC,
Alimentare	50/60Hz sau 24V DC/AC, 50/60Hz
Sarcină de curent	16A (Încălzire electrică)
Interval temp. setată	5-45°C
Interval temp. afișată	5 ~ 99°C
Senzor	NTC3950, 10K
Mediu de lucru	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Material carcasă	PC +ABS (ignifug)
Doză de instalare	60mm rotundă
Borne	2 x 1.5 mm2 sau 1 x 2.5 mm2

Caracteristicile termostatului NICE Smart


- Ecran tactil HD de 4 inch, 480*480 IPS LCD, cu culori vii și utilizare tactilă confortabilă;
- Sticlă securizată protejează ecranul de zgârieturi, rezistând cu ușurință utilizării zilnice și păstrându-și claritatea mult timp;
- Sensibilitatea ridicată a panoului tactil asigură o utilizare fluidă și un răspuns mai rapid;
- O singură atingere comută blocarea pentru copii, modul de economisire a energiei, modulele de funcționare și stingerea ecranului — un aspect mai prietenos și intuitiv;
- Memoria setărilor la căderea alimentării salvează automat datele de funcționare și le restabilește la repornirea aparatului;
- Programul săptămânal independent cu 7 zile și 6 intervale orare permite ajustarea flexibilă a orarului;
- Suportul crearea de grupuri locale și partajarea, asigurând un control centralizat nelimitat;
- Se integrează perfect cu Xiaodu, Amazon Echo și Google Home, permițând controlul vocal;
- Aplicația înregistrează variațiile de temperatură, oferind o imagine clară a fluctuațiilor.

Dimensiuni și aspect

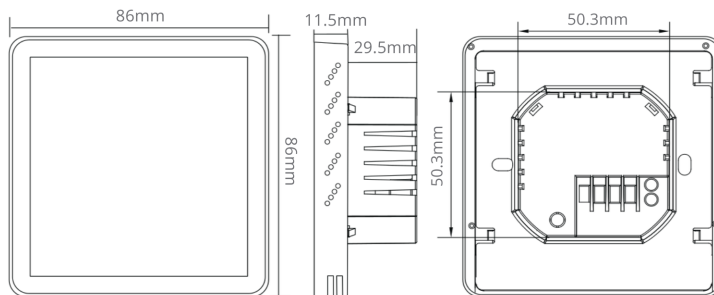

Conectare

Verificați informațiile imprimate cu laser pe spatele termostatului pentru a confirma tensiunea reală de alimentare.

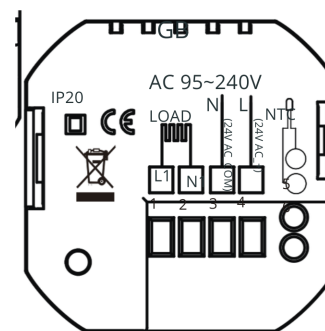


Încălzire electrică, max 16A

- Doza de montaj trebuie să aibă o clasă de rezistență la foc de cel puțin 5V.
- În doza de instalare nu trebuie să existe alte elemente metalice conductoare.
- Distanța dintre deschiderea carcasei produsului și deschiderea dozei de conexiune trebuie să fie de cel puțin 1 cm.
- Produsul necesită alimentare cu conductor de fază (L) și nul (N). Asigurați-vă că instalația electrică a fost pregătită corect înainte de instalare.



Instrucțiuni de instalare

- Verificați cablajul pentru a vă asigura că toate conexiunile sunt stabile și că nu există fire expuse.
- Folosiți tipul corect de șuruburi: fixați baza pe doza de instalare, apoi montați panoul.
- Nu strângeți excesiv șuruburile în timpul instalării, pentru a evita deformarea sau deteriorarea ecranului sau a componentelor.
- Dacă întâmpinați probleme în timpul montării, nu forțați aparatul. Nivelați mai întâi suprafața peretelui și verificați suportul de montaj.

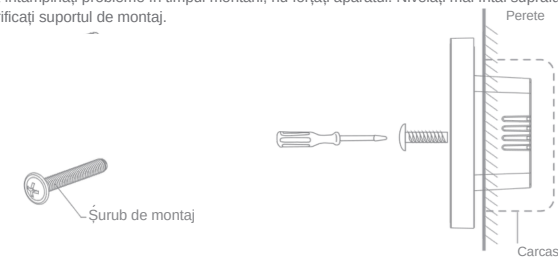

Ecran principal

La prima pornire a acestui termostat, asigurați-vă că instalația electrică a fost conectată corect.

După confirmarea corectitudinii instalării, porniți alimentarea — ecranul ar trebui să se aprindă. Termostatul inteligent NICE Smart este dotat cu un panou tactil pe tot ecranul, care permite comutarea directă a modurilor de funcționare, calibrarea ceasului, setarea parametrilor programului săptămânal și executarea multor alte funcții direct pe aparat.



Configurarea rețelei

Țăutați aplicația „Smartlife” în Apple Store sau Google Play (fig. 1.1) sau scanați codul QR din instrucțiuni pentru a descărca și instala aplicația (fig. 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 IOS/Android

② La prima pornire, apăsați „Înregistrare” pentru a crea un cont. Dacă aveți deja un cont, apăsați „Autentificare”.

3 Setări de conexiune

Apăsați Setări pe ecranul principal al termostatului, apoi selectați Configurare rețea dintre funcțiile principale.

Pe subpagină, apăsați pictograma de configurare a rețelei — după selectare, pictograma va începe să clipească (fig. 2.1–2.3).

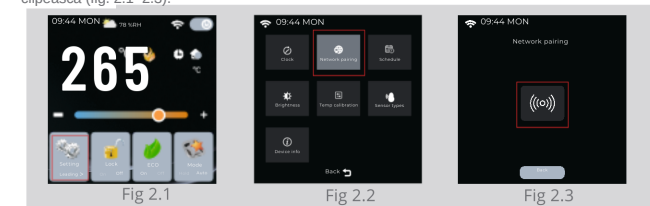

Configurarea rețelei prin Bluetooth

Activați Bluetooth și Wi-Fi pe telefon, deschideți aplicația și urmați instrucțiunile din ghid pentru a finaliza configurarea (fig. 3.1–3.6).

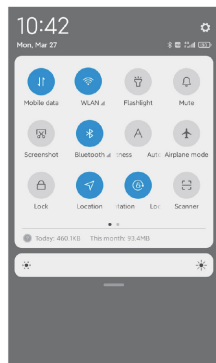


Fig3.1

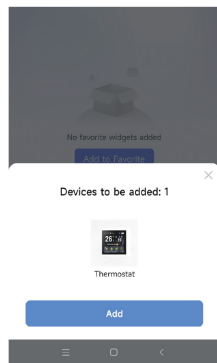


Fig3.2

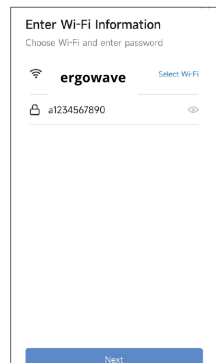


Fig3.3

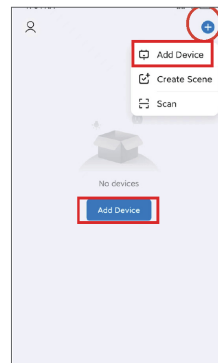



Fig3.10




Fig3.11




Fig3.12

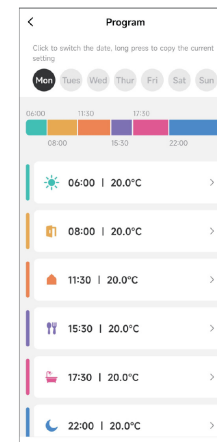

Program

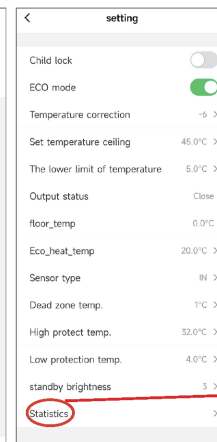

Setări

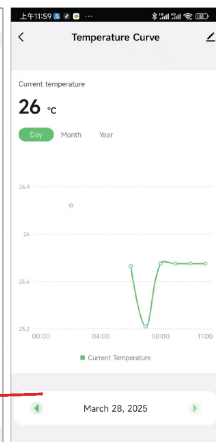

Statistici

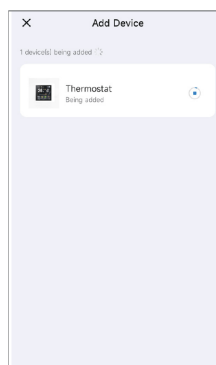


Fig3.4

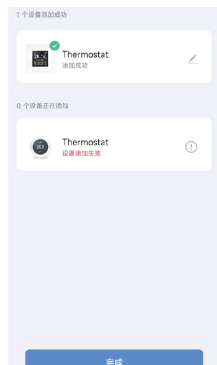


Fig3.5

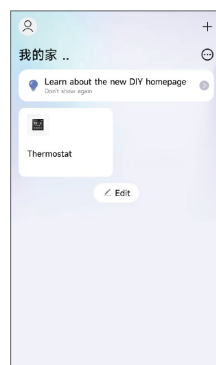


Fig3.6

Urmați indicațiile și așteptați finalizarea configurării rețelei (fig. 3.13–3.15).

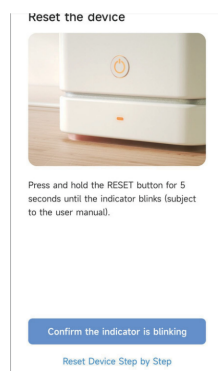


Fig3.13

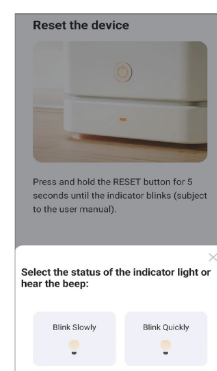


Fig3.14

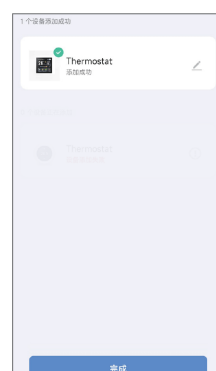


Fig3.15

Configurarea rețelei prin cod QR

Deschideți aplicația și scanați codul QR (fig. 3.8) pentru a începe configurarea rețelei (fig. 3.1 și 3.7–3.9).

După scanarea reușită, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

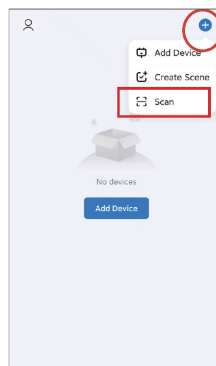


Fig3.7



Fig3.8


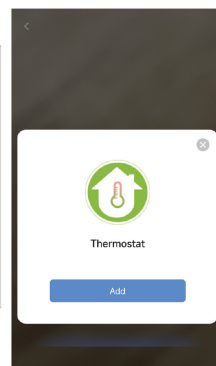


Fig3.9

Descrierea interfeței aplicației (termostat de încălzire)

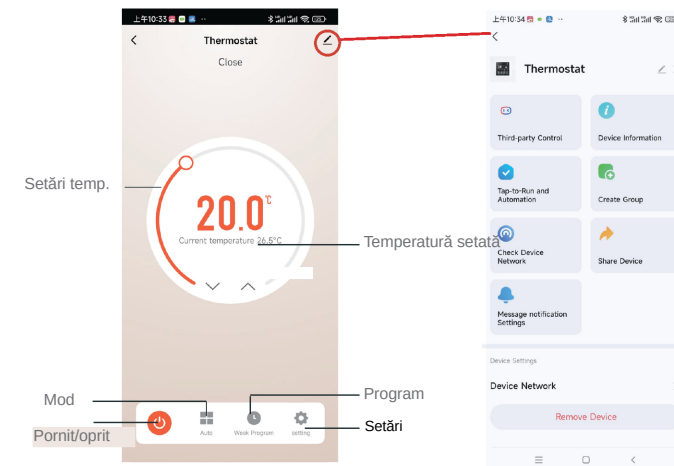

Setări implicite ale programului

Afișare oră	LUN		MAR		MIE		JOI		VIN		SAM		DUM	
	Oră	Temp.	Oră	Temp.	Oră	Temp.	Oră	Temp.	Oră	Temp.	Oră	Temp.	Oră	Temp.
Interval 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Interval 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Interval 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Interval 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Interval 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Interval 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Soluții rapide pentru problemele tipice de funcționare a aparatului

Nr.	Simptom	Soluție
1	Alimentarea este pornită, dar ecranul nu afișează nimic	Verificați dacă bornele dintre panou și modulul de alimentare nu s-au slăbit.
2	Nu există ieșire de comandă, dar afișajul funcționează	Înlocuiți panoul sau modulul de alimentare cu unul nou.
3	Temperatura camerei diferă ușor de cea reală	Pe ecranul principal, selectați „Compensarea temperaturii” pentru a ajusta setările.

Service

Termostatul dvs. beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziției.



ergowave
www.ergowave.eu