

Termostatas NICE Smart



Sveiki, tai išmanusis termostatas NICE Smart Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį.

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Jos nesilaikant galima sugadinti gaminį arba sukelti pavojingą situaciją.
- Patikrinkite instrukcijoje ir ant įrenginio nurodytus parametrus, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinka jūsų reikmėms.
- Montavimą turi atlikti kvalifikuotas ir patyręs techninės priežiūros specialistas.
- Prieš montuodami ar išmontuodami įrenginį, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Montuodami ir naudodami laikykite įrenginį atokiau nuo ugnies ir vandens šaltinių.
- Gaminio negalima naudoti didelės drėgmės aplinkoje (pvz., vonios kambariuose).
- Įrenginys turi būti sumontuotas montavimo dėžutėje, atitinkančioje jūsų šalies galiojančius standartus.
- Baigę montuoti patikrinkite gaminio veikimą pagal instrukciją.

Apie termostatą

NICE serija sukurta elektriniams grindų šildymui (kilimėliams, plėvelėms) valdyti. Šie įrenginiai skirti komerciniam, pramoniniam, visuomeniniam ir buitiniam naudojimui.

GB: elektrinis grindų šildymas, maks. 16 A


Gaminio specifikacija

Pavadinimas	Techniniai duomenys
Ekranas	4 colių TFT ekranas, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Maitinimas	50/60Hz arba 24V DC/AC, 50/60Hz
Srovės apkrova	16A (Elektrinis šildymas)
Nustatomos temp. diapazonas	5-45°C
Rodomos temp. diapazonas	5 ~ 99°C
Jutiklis	NTC3950, 10K
Darbo aplinka	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Korpuso medžiaga	PC +ABS (atsparus ugniai)
Montavimo dėžutė	60mm apvali
Gnybtai	2 x 1.5 mm ² arba 1 x 2.5 mm ²

Termostato NICE Smart savybės


- 4 colių HD jutiklinis ekranas, 480*480 IPS LCD, užtikrinantis ryškias spalvas ir patogų valdymą;
- Grūdintas stiklas saugo ekraną nuo įbrėžimų, lengvai atlaiko kasdienį naudojimą ir ilgai išlieka skaidrus;
- Didelis jutiklinio skydelio jautrumas užtikrina sklandų valdymą ir greitesnį atsaką;
- Vienu palietimu perjungiamo apsauga nuo vaikų, energijos taupymo režimas, darbo režimai ir ekrano išjungimas — patogesnis ir intuityvesnis išdėstymas;
- Nustatymų atmintis dingus maitinimui automatiškai išsaugo darbo duomenis ir atkuria juos iš naujo paleidus įrenginį;
- Nepriklausoma savaitinė programa su 7 dienomis ir 6 laiko periodais leidžia lanksčiai pritaikyti tvarkaraštį;
- Palaiiko vietinių grupių kūrimą ir bendrinimą, užtikrinant neribotą centralizuotą valdymą;
- Sklandžiai integruojasi su Xiaodu, Amazon Echo ir Google Home, leidžia valdyti balsu;
- Programėlė fiksuoja temperatūros pokyčius ir aiškiai parodo jos svyravimus.

Matmenys ir išvaizda

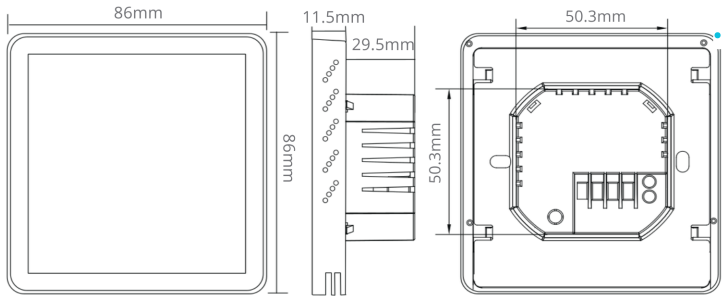

Prijungimas

Patikrinkite lazeriu atspausdintą informaciją termostato galinėje pusėje, kad patvirtintumėte faktinę maitinimo įtampą.

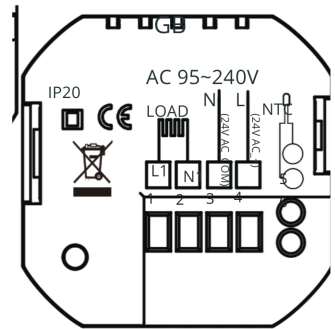

Elektrinis šildymas, maks. 16A


- Montavimo dėžutė turi būti bent 5V atsparumo ugniai klasės.
- Montavimo dėžutėje neturi būti kitų laidžių metalinių elementų.
- Atstumas tarp gaminio korpuso angos ir paskirstymo dėžutės angos turi būti bent 1 cm.

4. Gaminį reikia prijungti prie fazių (L) ir neutralės (N) laidininkų maitinimas. Prieš montuodami įsitikinkite, kad laidai tinkamai paruošti.



Montavimo instrukcija


- Patikrinkite laidus, kad įsitikintumėte, jog visos jungtys tvirtos ir nėra atvirų laidų.
- Naudokite tinkamo tipo varžtus: pritvirtinkite pagrindą prie montavimo dėžutės, tada sumontuokite skydelį.
- Montuodami per stipriai neveržkite varžtų, kad nedeformuotumėte ir nepažeistumėte ekrano ar komponentų.
- Jei montuojant kyla sunkumų, nespauskite įrenginio jėga. Pirmiausia išlyginkite sienos paviršių ir patikrinkite montavimo laikiklį.

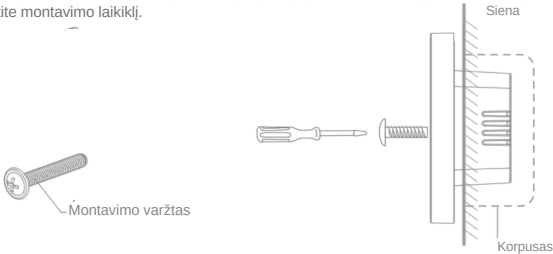

Pagrindinis ekranas

Pirmą kartą paleisdami šį termostatą įsitikinkite, kad laidai prijungti teisingai.

Patvirtinę, kad montavimas teisingas, įjunkite maitinimą — ekranas turėtų įsižiebtį. Išmanusis termostatas NICE Smart turi viso ekrano jutiklinį skydelį, leidžiantį tiesiogiai įrenginyje perjungti darbo režimus, kalibruoti laikrodį, nustatyti savaitinio tvarkaraščio parametrus ir atlikti daug kitų funkcijų.

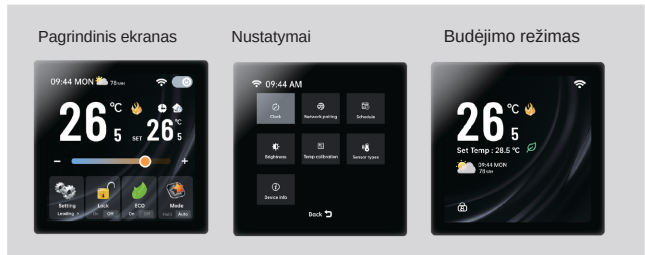

Tinklo konfigūravimas

„Apple Store“ arba „Google Play“ suraskite programėlę „Smartlife“ (1.1 pav.) arba nuskaitykite instrukcijoje esantį QR kodą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę (1.2 pav.).



Fig 1.1




Fig 1.2 IOS/Android

2) Pirmą kartą paleidę spustelėkite „Registruotis“, kad sukurtumėte paskyrą. Jei paskyrą jau turite, spustelėkite „Prijunginti“.

3 Ryšio nustatymai

Termostato pagrindiniame ekrane spustelėkite Nustatymai, tada tarp pagrindinių funkcijų pasirinkite Tinklo konfigūravimą.

Papildomame puslapyje spustelėkite tinklo konfigūravimo piktogramą — ją pasirinkus piktograma pradės mirksėti (2.1–2.3 pav.).

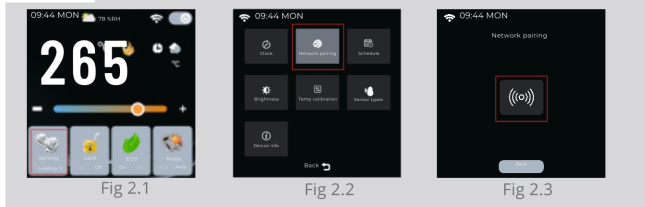

Tinklo konfigūravimas per „Bluetooth“

Ijunkite telefoną „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“, atidarykite programėlę ir vadovaukitės vedlio nurodymais, kad užbaigtumėte konfigūravimą (3.1–3.6 pav.).

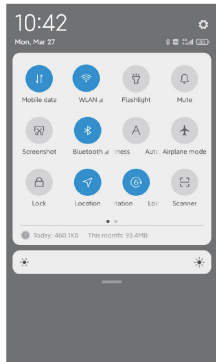


Fig3.1

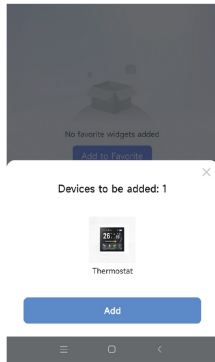


Fig3.2

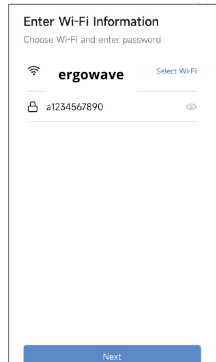


Fig3.3

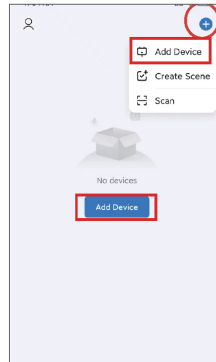


Fig3.10


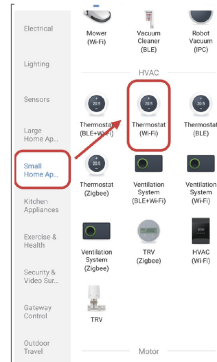



Fig3.11




Fig3.12

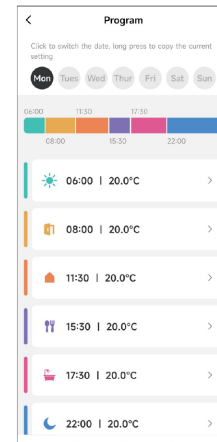

Tvarkaraštis

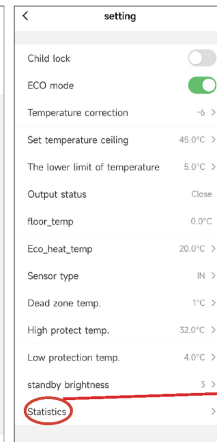

Nustatymai

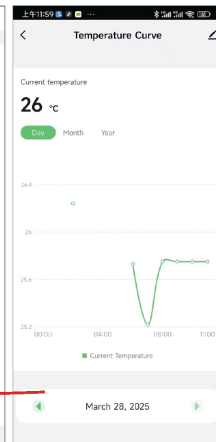

Statistika

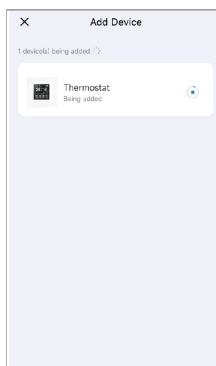


Fig3.4

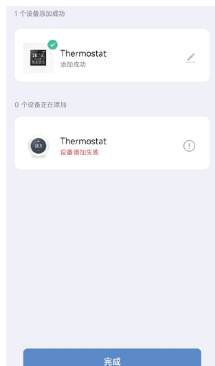


Fig3.5

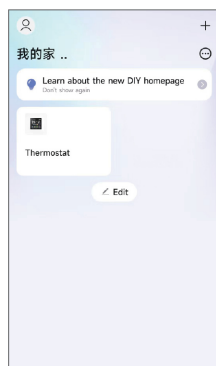


Fig3.6

Vadovaukitės nurodymais ir palaukite, kol tinklo konfigūravimas bus baigtas (3.13–3.15 pav.).



Fig3.13

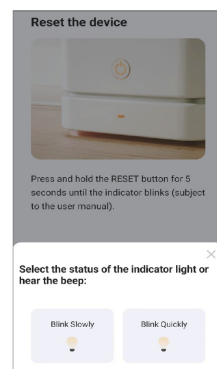


Fig3.14

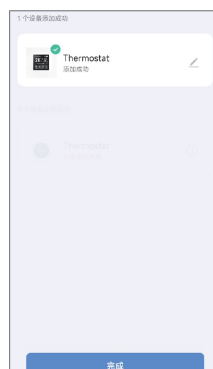


Fig3.15

Tinklo konfigūravimas QR kodu

Atidarykite programėlę ir nuskaitykite QR kodą (3.8 pav.), kad pradėtumėte tinklo konfigūravimą (3.1 ir 3.7–3.9 pav.). Sėkmingai nuskaitytą vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

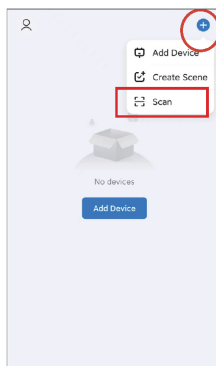


Fig3.7



Fig3.8


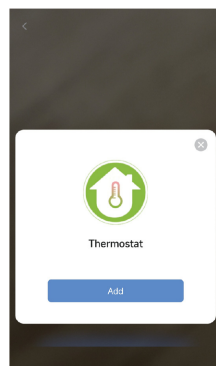


Fig3.9

Programėlės sąsajos aprašymas (šildymo termostatas)

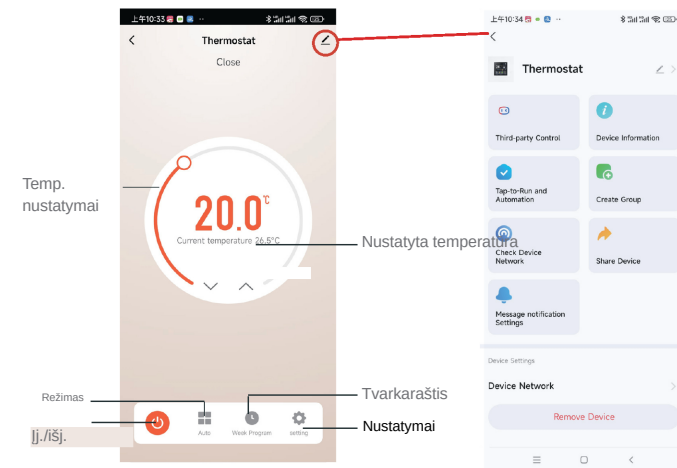

Numatytieji tvarkaraščio nustatymai

Laiko rodymas	PR		AN		TR		KT		PN		ST		SK	
	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.
Periodas 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Periodas 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Periodas 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Periodas 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Periodas 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Periodas 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Greiti tipinių įrenginio veikimo problemų sprendimai

Nr.	Požymis	Sprendimas
1	Maitinimas įjungtas, bet ekranas nieko nerodo	Patikrinkite, ar neatsilaivino gnybtai tarp skydelio ir maitinimo modulio.
2	Nėra valdymo išėjimo, bet ekranas veikia	Pakeiskite skydelį arba maitinimo modulį nauju.
3	Patalpos temperatūra šiek tiek skiriasi nuo faktinės	Pagrindiniame ekrane pasirinkite „Temperatūros kompensacija“ ir pakoreguokite nustatymus.

Servisas

Jūsų termostatui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.



ergowave
www.ergowave.eu