

Termostats NICE Smart



Laipni lūdzam viedajā termostatā NICE Smart Paldies, ka izvēlējāties mūsu izstrādājumu.

- Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. Tās neievērošana var sabojāt izstrādājumu vai radīt bīstamu situāciju.
- Pārbaudiet instrukcijā un uz ierīces norādītos parametrus, lai pārliedzināt, ka izstrādājums ir piemērots jūsu vajadzībām.
- Uzstādīšana jāveic kvalificētam un pieredzējušam servisa tehnikam.
- Pirms ierīces uzstādīšanas vai demontāžas izslēdziet galveno barošanas slēdzi, lai novērstu elektrošoku.
- Uzstādīšanas un lietošanas laikā turiet ierīci atstatu no uguns un ūdens avotiem.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot augsta mitruma vidē (piem., vannas istabās).
- Ierīce jāuzstāda montāžas kārbā, kas atbilst jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem.
- Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārbaudiet izstrādājuma darbību saskaņā ar instrukciju.

Par termostatu

NICE sērija ir izstrādāta elektriskās grīdas apkures (paklāju, plēvju) vadībai. Šīs ierīces ir paredzētas komerciālai, rūpnieciskai, sabiedriskai un mājas lietošanai.

GB: elektriskā grīdas apkure, maks. 16 A


Izstrādājuma specifikācija

Nosaukums	Tehniskie dati
Ekrāns	4 collu TFT displejs, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Barošana	50/60Hz vai 24V DC/AC, 50/60Hz
Strāvas slodze	16A (Elektriskā apkure)
Iestatāmās temp. diapazons	5-45°C
Rādītās temp. diapazons	5 ~ 99°C
Sensors	NTC3950, 10K
Ārba vide	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Korpora materiāls	PC +ABS (ugunsizturīgs)
Montāžas kārbā	60mm apaļa
Spailes	2 x 1.5 mm2 vai 1 x 2.5 mm2

Termostata NICE Smart īpašības


- 4 collu HD skārienekrāns, 480*480 IPS LCD, nodrošinot spilgtas krāsas un ērtu skārienvadību;
- Rūdītais stikls aizsargā ekrānu no skrāpējumiem, viegli iztur ikdienas lietošanu un ilgi saglabā kristāldzidrumu;
- Skārienpaneļa augstā jutība nodrošina vienmērīgu vadību un ātrāku reakciju;
- Ar vienu pieskārienu pārslēdz bēnu bloķēšanu, enerģijas taupīšanas režīmu, darba režīmus un ekrāna izslēgšanu — ērtāks un intuitīvāks izkārtojums;
- Iestatījumu atmiņa strāvas zuduma gadījumā automātiski saglabā darba datus un atjauno tos pēc ierīces restartēšanas;
- Neatkarīga nedēļas programma ar 7 dienām un 6 laika periodiem ļauj elastīgi pielāgot grafiku;
- Atbalsta vietējo grupu veidošanu un koplietošanu, nodrošinot neierobežotu centralizētu vadību;
- Nevainojami integrējas ar Xiaodu, Amazon Echo un Google Home, nodrošinot balss vadību;
- Lietotne reģistrē temperatūras izmaiņas, sniedzot skaidru pārskatu par tās svārstībām.

Izmēri un izskats

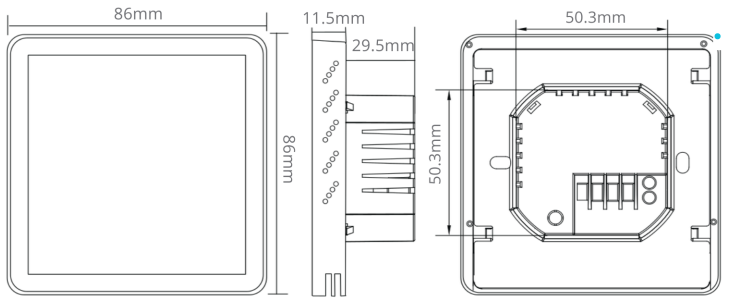

Pieslēgšana

Pārbaudiet ar lāzera uzdrukāto informāciju termostata aizmugurē, lai apstiprinātu faktisko barošanas spriegumu.

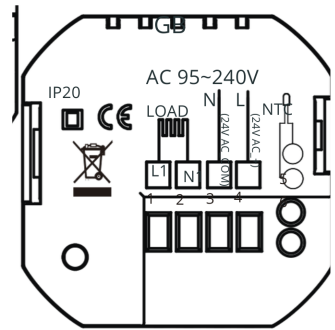


Elektriskā apkure, maks. 16A

1. Montāžas kārbā jābūt vismaz 5V ugunsizturības klasei.
2. Montāžas kārbā nedrīkst atrasties citi vadoši metāla elementi.
3. Attālumam starp izstrādājuma korpusa atveri un savienojumu kārbas atveri jābūt vismaz 1 cm.
4. Izstrādājumam nepieciešama barošana ar fāzes (L) un neitrāles (N) vadu. Pirms uzstādīšanas pārliedziniet, ka elektroinstalācija ir pareizi sagatavota.



Uzstādīšanas instrukcija

- Pārbaudiet vadus, lai pārliedzināt, ka visi savienojumi ir stabili un nav atsegtu vadu.
- Izmantojiet pareizā tipa skrūves: nostipriniet pamatni pie montāžas kārbas, pēc tam uzstādiat paneli.
- Uzstādīšanas laikā nepievelciet skrūves pārāk stipri, lai izvairītos no ekrāna vai sastāvdaļu deformācijas vai bojājumiem.
- Ja montāžas laikā rodas problēmas, nespiediet ierīci ar spēku. Vispirms izlīdziniet sienas virsmu un pārbaudiet montāžas kronšteinu.

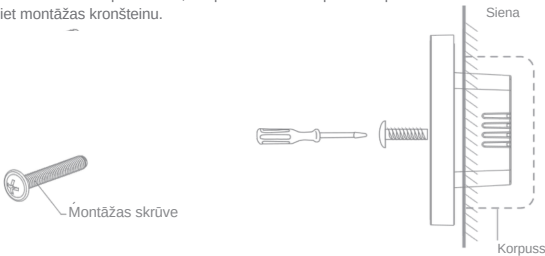

Galvenais ekrāns

Pirmo reizi ieslēdzot šo termostatu, pārliedziniet, ka vadi ir pareizi pievienoti.

Pēc uzstādīšanas pareizības apstiprināšanas ieslēdziet barošanu — ekrānam jāiedegas. Viedais termostats NICE Smart ir aprīkots ar pilnekrāna skārienpaneli, kas ļauj tieši ierīcē pārslēgt darba režīmus, kalibrēt pulksteni, iestatīt nedēļas grafika parametrus un veikt daudzas citas funkcijas.



Tikla konfigurēšana

Meklējiet lietotni „Smartlife” Apple Store vai Google Play (1.1. att.) vai noskenējiet instrukcijā esošo QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni (1.2. att.).



Fig 1.1




Fig 1.2 IOS/Android

② Pirmajā palaišanas reizē nospiediet „Reģistrēties”, lai izveidotu kontu. Ja konts jau ir, nospiediet „Pieteikties”.

3 Savienojuma iestatījumi

Termostata galvenajā ekrānā nospiediet Iestatījumi, pēc tam starp galvenajām funkcijām izvēlieties Tikla konfigurēšanu.

Apakšlapā nospiediet tīkla konfigurēšanas ikonu — pēc tās izvēles ikona sāks mirgot (2.1.–2.3. att.).

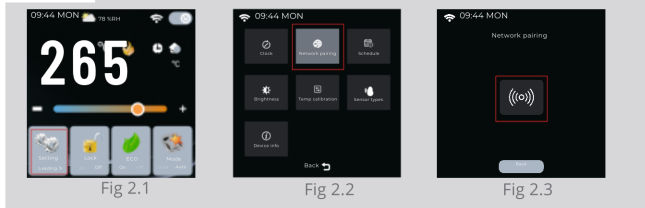

Tīkla konfigurēšana caur Bluetooth

Ieslēdziet tālruni Bluetooth un Wi-Fi, atveriet lietotni un sekojiet celveža norādījumiem, lai pabeigtu konfigurēšanu (3.1.–3.6. att.).

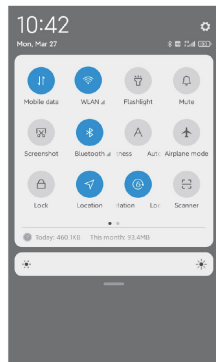


Fig3.1

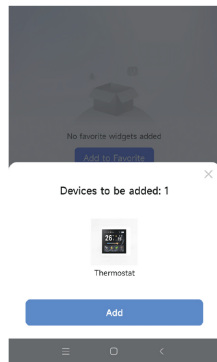


Fig3.2

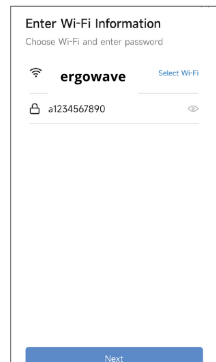


Fig3.3

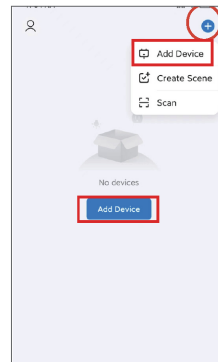


Fig3.10



Fig3.11



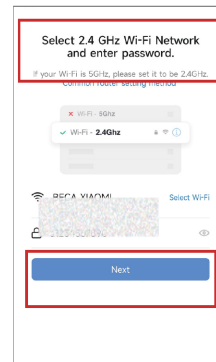



Fig3.12

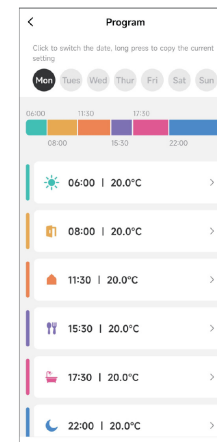

Grafiks

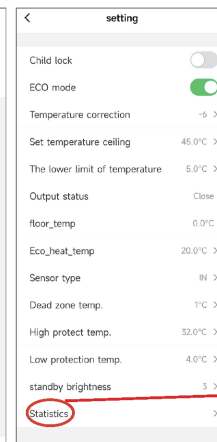

Iestatījumi

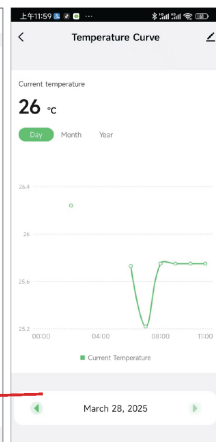

Statistika

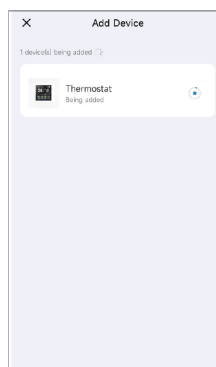


Fig3.4

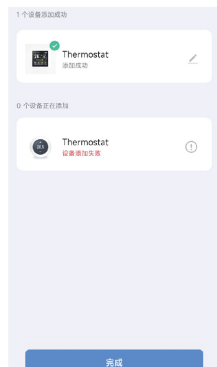


Fig3.5

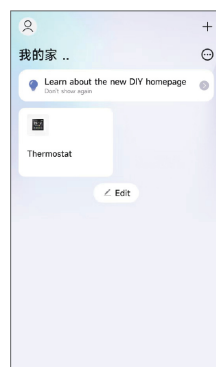


Fig3.6

Sekoiet norādījumiem un gaidiet, līdz tīkla konfigurēšana tiks pabeigta (3.13.–3.15. att.).

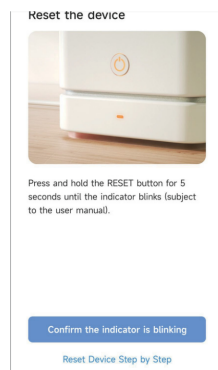


Fig3.13

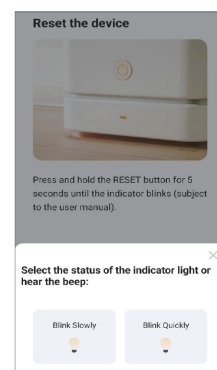


Fig3.14

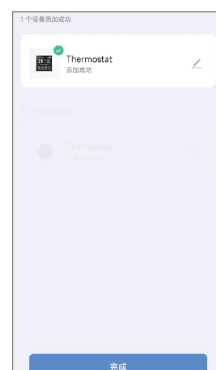


Fig3.15

Tīkla konfigurēšana ar QR kodu

Atveriet lietotni un noskenējiet QR kodu (3.8. att.), lai sāktu tīkla konfigurēšanu (3.1. un 3.7.–3.9. att.).

Pēc veiksmīgas skenēšanas sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu konfigurēšanu.

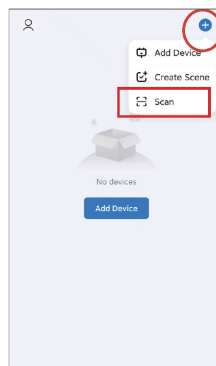


Fig3.7



Fig3.8


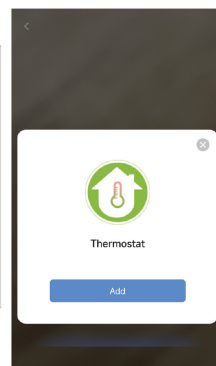


Fig3.9

Lietotnes saskarnes apraksts (apkures termostats)

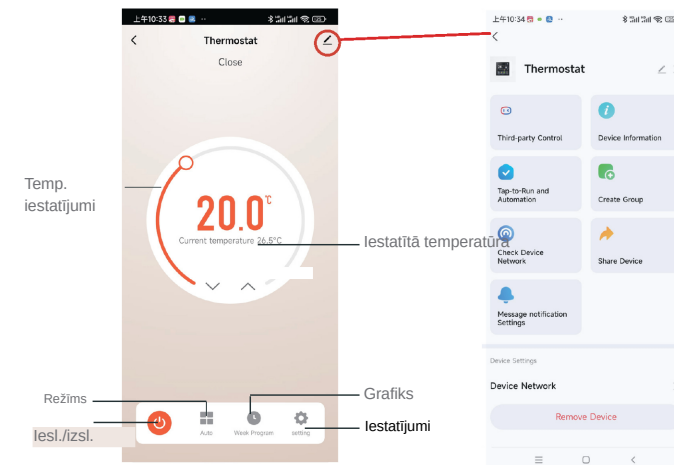

Ātri risinājumi tipiskām ierīces darbības problēmām

Nr.	Simptoms	Risinājums
1	Barošana ir ieslēgta, bet ekrāns neko nerāda	Pārbaudiet, vai spaiļes starp paneli un barošanas moduli nav vaļīgas.
2	Nav vadības izejas, bet displejs darbojas	Nomainiet paneli vai barošanas moduli ar jaunu.
3	Telpas temperatūra nedaudz atšķiras no faktiskās	Galvenajā ekrānā izvēlieties „Temperatūras kompensācija”, lai pielāgotu iestatījumus.

Serviss

Jūsu termostatam ir 24 mēnešu garantija no iegādes datuma.



ergowave
www.ergowave.eu