

Термостат NICE Smart



Добре дошли в интелигентния термостат NICE Smart Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.

- Прочетете внимателно тази инструкция. Неспазването ѝ може да повреди продукта или да създаде опасна ситуация.
- Проверете параметрите, посочени в инструкцията и на устройството, за да се уверите, че продуктът е подходящ за вашето приложение.
- Монтажът трябва да се извърши от квалифициран и опитен сервизен техник.
- Преди монтаж или демонтаж на устройството изключете главния прекъсвач на захранването, за да предотвратите токов удар.
- По време на монтажа и употребата дръжте устройството далеч от източници на огън и вода.
- Продуктът не може да се използва в среда с висока влажност (напр. бани).
- Устройството трябва да бъде монтирано в монтажна кутия, отговаряща на стандартите, валидни във вашата страна.
- След приключване на монтажа проверете работата на продукта съгласно инструкциите.

За термостата

Серията NICE е разработена за управление на електрическо подово отопление (нагревателни мрежи, фолия). Тези устройства са предназначени за търговски, промишлени, обществени и битови приложения.

GB: електрическо подово отопление, макс. 16 A


Спецификация на продукта

Наименование	Технически характеристики
Екран	4-инчов TFT дисплей, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Захранване	50/60Hz или 24V DC/AC, 50/60Hz
Токово натоварване	16A (Електрическо отопление)
Диапазон на зададената темп.	5-45°C
Диапазон на показваната темп.	5 ~ 99°C
Сензор	NTC3950, 10K
Работна среда	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Материал на корпуса	PC +ABS (огнеустойчив)
Монтажна кутия	60mm кръгла
Клеми	2 x 1.5 mm ² или 1 x 2.5 mm ²

Характеристики на термостата NICE Smart


- 4-инчов HD сензорен екран, 480*480 IPS LCD, с ярки цветове и удобно сензорно управление;
- Закаленото стъкло предпазва екрана от надраскване, издържа с лекота на ежедневна употреба и дълго запазва кристалната си яснота;
- Високата чувствителност на сензорния панел осигурява плавно управление и по-бърза реакция;
- С едно докосване се превключват детската защита, енергоспестяващият режим, режимите на работа и изключването на екрана — по-удобно и интуитивно оформление;
- Паметта на настройките при отпадане на захранването автоматично запазва работните данни и ги възстановява след рестартиране;
- Независимата седмична програма със 7 дни и 6 времеви периода позволява гъвкава настройка на графика;
- Поддържа създаване на локални групи и споделяне, осигурявайки неограничен централизиран контрол;
- Безпроблемно се интегрира с Xiaodu, Amazon Echo и Google Home, позволявайки гласово управление;
- Приложението записва промените на температурата, осигурявайки ясен преглед на колебанията ѝ.

Размери и външен вид

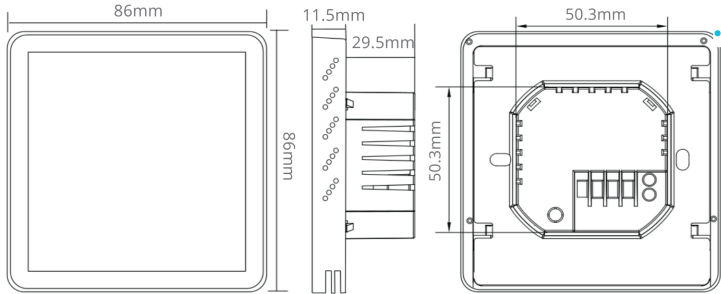

Свързване

Проверете лазерно отпечатаната информация на гърба на термостата, за да потвърдите действителното захранващо напрежение.

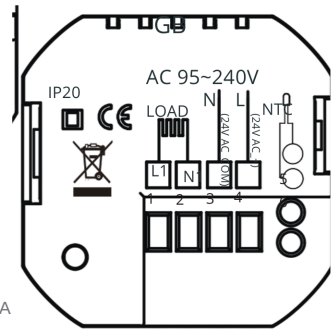

Електрическо отопление, макс. 16A

- Монтажната кутия трябва да има клас на огнеустойчивост най-малко 5V.
- В инсталационната кутия не трябва да има други проводящи метални елементи.
- Разстоянието между отвора на корпуса на продукта и отвора на разклонителната кутия трябва да бъде най-малко 1 cm.
- Продуктът изисква захранване с фазов (L) и неутрален (N) проводник. Уверете се, че окабеляването е правилно подготвено преди монтажа.



Инструкция за монтаж


- Проверете окабеляването, за да се уверите, че всички връзки са стабилни и няма оголени проводници.
- Използвайте подходящия тип винтове: закрепете основата към инсталационната кутия, след което монтирайте панела.
- Не затягайте прекалено винтовете при монтажа, за да избегнете деформация или повреда на екрана или компонентите.
- Ако срещнете проблеми при монтажа, не притискайте устройството със сила. Първо изравнете повърхността на стената и проверете монтажната скоба.



Основен екран

При първото пускане на този термостат се уверете, че окабеляването е свързано правилно.

След потвърждаване на правилния монтаж включете захранването — екранът трябва да светне. Интелигентният термостат NICE Smart е оборудван с пълноекранен сензорен панел, който позволява директно превключване на режимите на работа, калибриране на часовника, настройка на параметрите на седмичния график и изпълнение на много други функции директно на устройството.

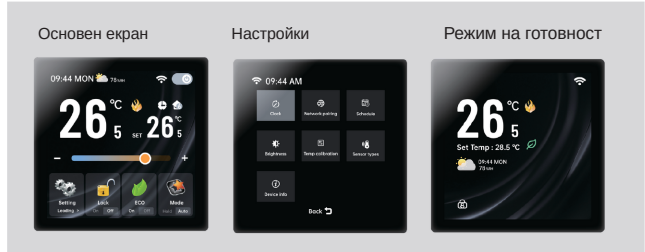

Конфигуриране на мрежата

Потърсете приложението „Smartlife“ в Apple Store или Google Play (фиг. 1.1) или сканирайте QR кода от инструкцията, за да изтеглите и инсталирате приложението (фиг. 1.2).



Fig 1.1



Fig 1.2 iOS/Android

② При първото стартиране натиснете „Регистрация“, за да създадете акаунт. Ако вече имате акаунт, натиснете „Вход“.

3 Настройки на връзката

Натиснете Настройки на основния екран на термостата, след което изберете Конфигуриране на мрежата сред основните функции.

На подстраницата натиснете иконата за конфигуриране на мрежата — след избора иконата ще започне да мига (фиг. 2.1–2.3).

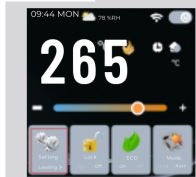


Fig 2.1

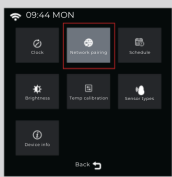


Fig 2.2



Fig 2.3

● Конфигуриране на мрежата чрез Bluetooth

Включете Bluetooth и Wi-Fi на телефона, отворете приложението и следвайте указанията в ръководството, за да завършите конфигурирането (фиг. 3.1–3.6).

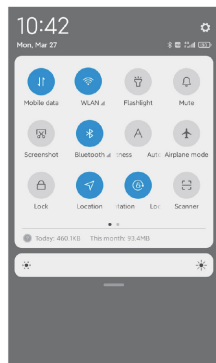


Fig3.1

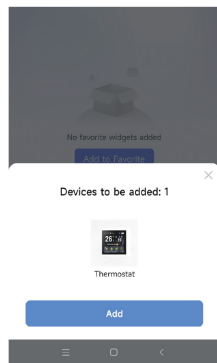


Fig3.2

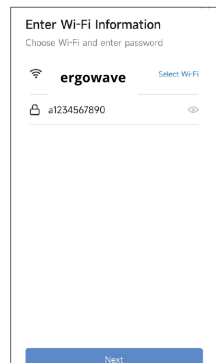


Fig3.3

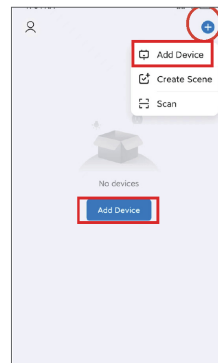



Fig3.10




Fig3.11




Fig3.12

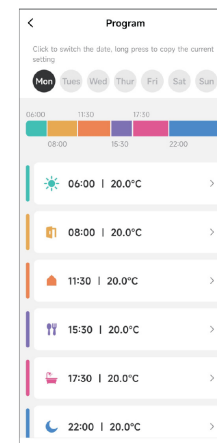

График

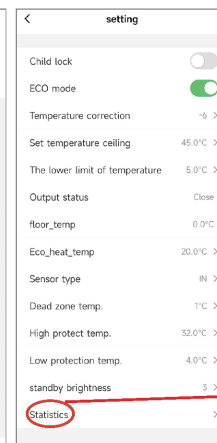

Настройки

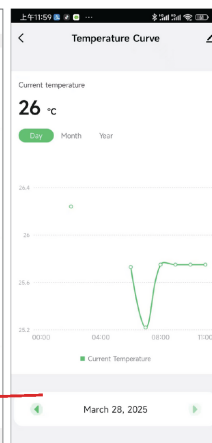

Статистика

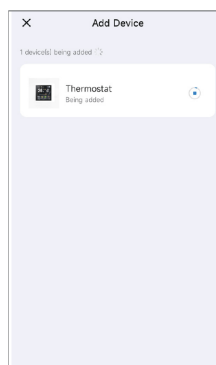


Fig3.4

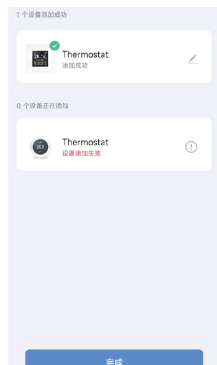


Fig3.5

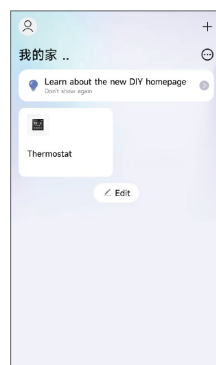


Fig3.6

Следвайте указанията и изчакайте завършването на конфигурирането на мрежата (фиг. 3.13–3.15).

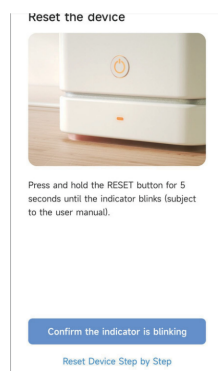


Fig3.13

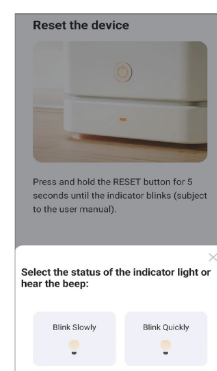


Fig3.14

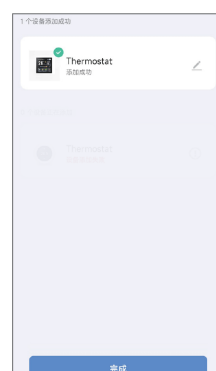


Fig3.15

● Конфигуриране на мрежата чрез QR код

Отворете приложението и сканирайте QR кода (фиг. 3.8), за да започнете конфигурирането на мрежата (фиг. 3.1 и 3.7–3.9). След успешно сканиране следвайте указанията на екрана, за да завършите конфигурирането.

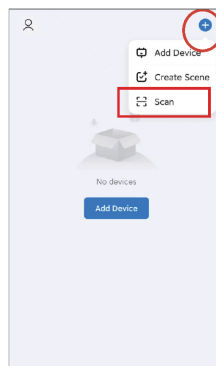


Fig3.7



Fig3.8


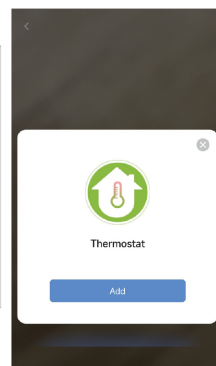


Fig3.9

Описание на интерфейса на приложението (отоплителен термостат)

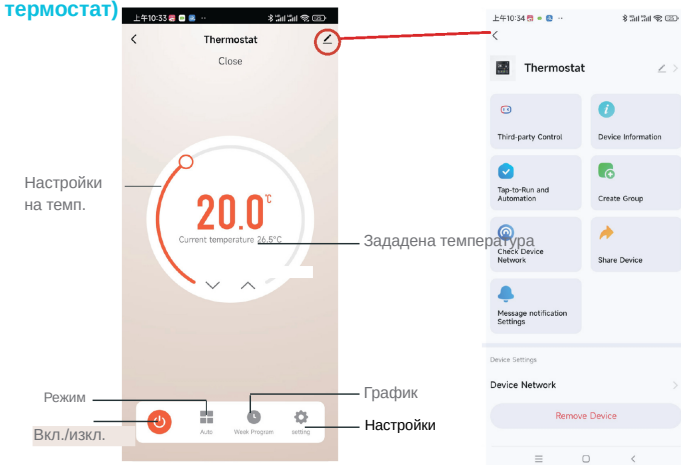

Бързи решения на типични проблеми при работа на устройството

№	Симптом	Решение
1	Захранването е включено, но екранът не показва нищо	Проверете дали клемите между панела и захранващия модул не са се разхлабили.
2	Няма управляващ изход, но дисплей работи	Заменете панела или захранващия модул с нов.
3	Стайната температура се различава леко от действителната	На основния екран изберете „Температурна компенсация“, за да коригирате настройките.

Сервис

Вашият термостат има 24-месечна гаранция от датата на покупката.



ergowave
www.ergowave.eu