

Термостат NICE Smart



Бітаємо у розумному термостаті NICE Smart Дякуємо, що обрали наш продукт.

- Уважно прочитайте цю інструкцію. Її недотримання може призвести до пошкодження виробу або небезпечної ситуації.
- Перевірте параметри, зазначені в інструкції та на пристрої, щоб переконатися, що виріб підходить для вашого застосування.
- Монтаж повинен виконувати кваліфікований і досвідчений сервісний технік.
- Перед монтажем або демонтажем пристрою вимкніть головний вимикач живлення, щоб запобігти ураженню струмом.
- Під час монтажу та використання тримайте пристрій подалі від джерел вогню та води.
- Виріб не можна використовувати в середовищі з високою вологістю (наприклад, у ванних кімнатах).
- Пристрій має бути встановлений у монтажний коробці, що відповідає стандартам, чинним у вашій країні.
- Після завершення монтажу перевірте роботу виробу згідно з інструкціями.

Про термостат

Серію NICE розроблено для керування електричною теплою підлогою (мати, плівки). Ці пристрої призначені для комерційного, промислового, громадського та побутового застосування.

GB: електрична тепла підлога, макс. 16 А


Специфікація виробу

Назва	Технічні характеристики
Екран	4-дюймовий TFT дисплей, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Живлення	50/60Hz або 24V DC/AC, 50/60Hz
Струмове навантаження	16A (Електричне опалення)
Діапазон заданої темп.	5-45°C
Діапазон відображуваної темп.	5 ~ 99°C
Датчик	NTC3950, 10K
Робоче середовище	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Матеріал корпусу	PC +ABS (вогнестійкий)
Монтажна коробка	60mm круга
Клеми	2 x 1.5 mm2 або 1 x 2.5 mm2

Особливості термостата NICE Smart


- 4-дюймовий сенсорний HD екран, 480*480 IPS LCD, із яскравими кольорами та зручним сенсорним керуванням;
- Загартоване скло захищає екран від подряпин, легко витримує щоденне використання та довго зберігає кришталеву прозорість;
- Висока чутливість сенсорної панелі забезпечує плавне керування та швидкий відгук;
- Одним дотиком перемикаються дитячий замок, режим енергозбереження, режими роботи та вимкнення екрана — зручніший та інтуїтивніший інтерфейс;
- Пам'ять налаштувань при зникненні живлення автоматично зберігає робочі дані та відновлює їх після перезапуску;
- Незалежна тижнева програма з 7 днями та 6 часовими періодами дозволяє гнучко налаштувати розклад;
- Підтримує створення локальних груп і спільний доступ, забезпечуючи необмежений централізований контроль;
- Бездоганно інтегрується з Xiaomi, Amazon Echo та Google Home, забезпечуючи голосове керування;
- Застосунок фіксує зміни температури, надаючи чіткий огляд її коливань.

Розміри та зовнішній вигляд

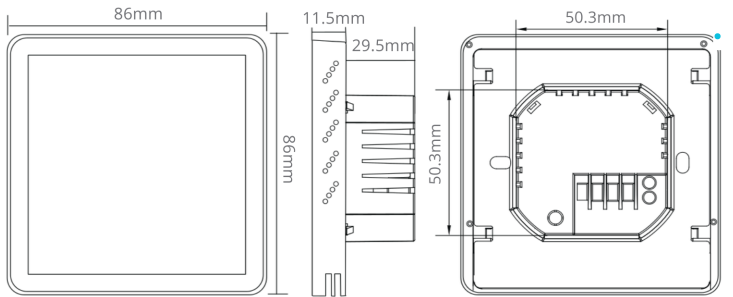

Підключення

Перевірте нанесену лазером інформацію на задній частині термостата, щоб підтвердити фактичну напругу живлення.

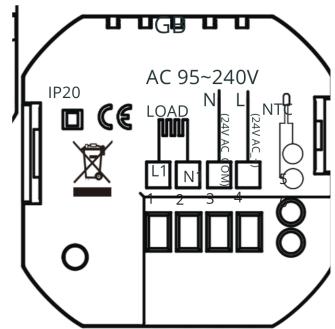


Електричне опалення, макс. 16А

- Монтажна коробка повинна мати клас вогнестійкості не нижче 5V.
- У монтажній коробці не повинно бути інших струмопровідних металевих елементів.
- Відстань між отвором корпусу виробу та отвором розподільної коробки має становити не менше 1 см.
- Виріб потребує живлення фазним (L) та нейтральним (N) проводом. Переконайтеся, що проводка правильно підготовлена перед монтажем.



Інструкція з монтажу


- Перевірте проводку, щоб переконатися, що всі з'єднання надійні та немає оголених проводів.
- Використовуйте відповідний тип гвинтів: прикріпіть основу до монтажної коробки, а потім встановіть панель.
- Не затягуйте гвинти надто сильно під час монтажу, щоб уникнути деформації або пошкодження екрана чи компонентів.
- Якщо під час монтажу виникли труднощі, не тисніть на пристрій силою. Спочатку вирівняйте поверхню стіни та перевірте монтажний кронштейн.

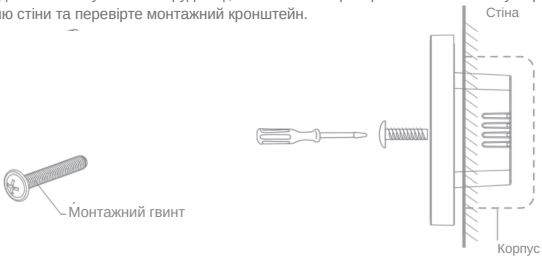

Головний екран

Під час першого запуску цього термостата переконайтеся, що проводку підключено правильно.

Після підтвердження правильності монтажу увімкніть живлення — екран має засвітитися. Розумний термостат NICE Smart оснащений повноекранною сенсорною панеллю, яка дозволяє безпосередньо на пристрої перемикаючи режими роботи, калібрувати годинник, налаштовувати параметри тижневого розкладу та виконувати багато інших функцій.

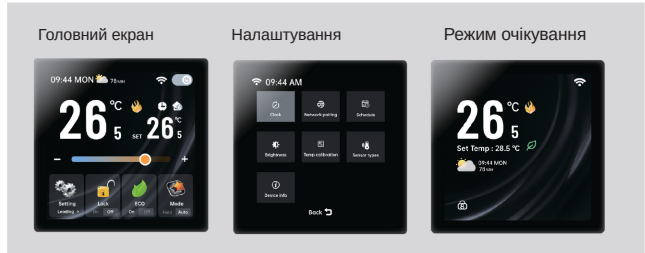

Налаштування мережі

Знайдіть застосунок «Smartlife» в Apple Store або Google Play (рис. 1.1) або відскануйте QR-код з інструкції, щоб завантажити та встановити застосунок (рис. 1.2).



Fig 1.1



Fig 1.2 IOS/Android

- Під час першого запуску натисніть «Рєєстрація», щоб створити обліковий запис. Якщо він у вас уже є, натисніть «Вхід».
- Налаштування з'єднання
- Натисніть Налаштування на головному екрані термостата, потім серед основних функцій виберіть Налаштування мережі.
- На підсторінці натисніть значок налаштування мережі — після вибору значок почне блимати (рис. 2.1–2.3).

