

Termostaat NICE Smart



Tere tulemast nutika termostaadi NICE Smart juurde Täname, et valisite meie toote.

- Lugege seda juhendit hoolikalt. Selle eiramine võib toodet kahjustada või tekitada ohtliku olukorra.
- Kontrollige juhendis ja seadmel toodud parameetreid, et veenduda toote sobivuses teie rakenduseks.
- Paigalduse peab tegema kvalifitseeritud ja kogenud hooldustehnik.

- Enne seadme paigaldamist või eemaldamist lülitage pealüliti välja, et vältida elektrilööki.
- Hoidke seadet paigaldamise ja kasutamise ajal tule- ja veeallikatest eemal.

- Toodet ei tohi kasutada kõrge niiskusega keskkonnas (nt vannitoas).

- Seade tuleb paigaldada paigalduskarpi, mis vastab teie riigis kehtivatele standarditele.

- Pärast paigaldamist kontrollige toote toimimist vastavalt juhistelet.

Termostaadist

NICE-seeria on välja töötatud elektrilise põrandakütte (matid, kiled) juhtimiseks. Need seadmed on mõeldud äri-, tööstus-, avalikuks ja koduseks kasutuseks.

GB: elektriline põrandaküte, max 16 A


Toote spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised andmed
Ekraan	4-tolline TFT-ekraan, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Toide	50/60Hz või 24V DC/AC, 50/60Hz
Voolukoormus	16A (Elektriküte)
Seadistatava temp. vahemik	5-45°C
Kuvatava temp. vahemik	5 ~ 99°C
Andur	NTC3950, 10K
Töökeskkond	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Korpuse materjal	PC +ABS (tulekindel)
Paigalduskarp	60mm ümmargune
Klemmid	2 x 1.5 mm2 või 1 x 2.5 mm2

Termostaadi NICE Smart omadused


- 4-tolline HD-puuteekraan, 480*480 IPS LCD, erksate värvide ja mugava puutejuhtimisega;
- Karastatud klaas kaitseb ekraani kriimustuste eest, talub kergesti igapäevast kasutust ja püsib kaua kristallselge;
- Puutepaneeli kõrge tundlikkus tagab sujuva kasutamise ja kiirema reageerimise;
- Ühe puudutusega lülituvad lapselukk, energiasäästurežiim, töörežiimid ja ekraani väljalülitus — sõbralikum ja intuitiivsem paigutus;
- Seadete mälu voolukatkestuse korral salvestab töödandmed automaatselt ja taastab need seadme taaskäivitamisel;
- Sõltumatu nädalaprogramm 7 päeva ja 6 ajavahemikuga võimaldab ajakava paindlikult kohandada;
- Toetab kohalike rühmade loomist ja jagamist, tagades piiramatu tsentraliseeritud juhtimise;
- Sujuv integratsioon Xiaodu, Amazon Echo ja Google Home'iga võimaldab häälkontrolli;
- Rakendus salvestab temperatuurimuutused, andes selge ülevaate kõikumistest.

Mõõtmed ja välimus

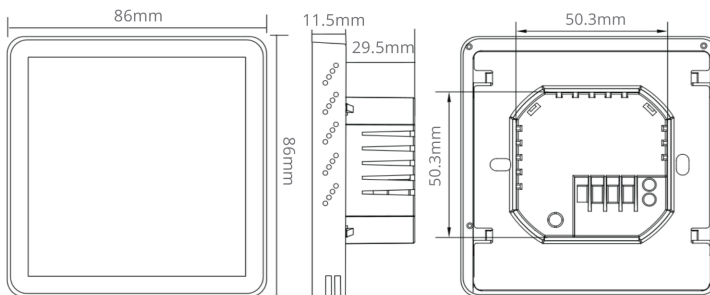

Ühendamine

Tegelikult toitepinge kinnitamiseks kontrollige termostaadi tagaküljel laseriga trükitud taavet.

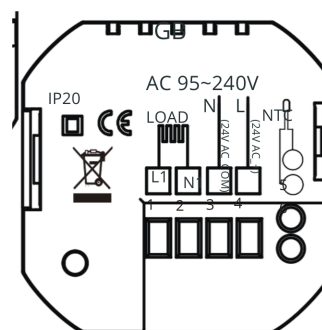

Elektriküte, max 16A

1. Paigalduskarbil peab olema vähemalt 5V tulekindlusklass.
2. Paigalduskarbis ei tohi olla muid juhtivaid metalloosi.
3. Toote korpuse ava ja harukarbi ava vaheline kaugus peab olema vähemalt 1 cm.

4. Toode vajab faasi- (L) ja nulljuhu (N) toidet. Enne paigaldamist veenduge, et juhtmestik on õigesti ette valmistatud.



Paigaldusjuhend

- Kontrollige juhtmestikku, et kõik ühendused oleksid kindlad ja paljaid juhtmeid ei oleks.
- Kasutage õiget tüüpi kruvisid: kinnitage alus paigalduskarbi külge ja seejärel paigaldage paneel.
- Ärge pingutage kruvisid paigaldamisel liiga tugevalt, et vältida ekraani või komponentide deformeerumist või kahjustumist.
- Kui paigaldamisel tekib probleeme, ärge suruge seadet jõuga. Tasandage esmalt seinapind ja kontrollige kinnitsraami.




Põhiekraan

Selle termostaadi esmakordsel käivitamisel veenduge, et juhtmestik on õigesti ühendatud.

Pärast paigalduse õigsuse kinnitamist lülitage toide sisse — ekraan peaks süttima

Nutikas termostaat NICE Smart on varustatud täisekraan-puutepaneeliga, mis võimaldab otse seadmel vahetada töörežiime, kalibreerida kella, seadistada nädalajakava parameetreid ja täita paljusid muid funktsioone.

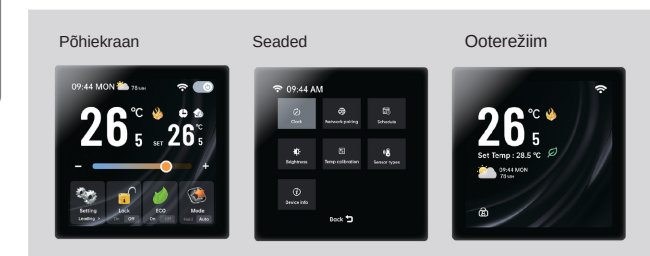

Võrgu seadistamine

Õtsige Apple Store'ist või Google Playst rakendust „Smartlife“ (joonis 1.1) või skannige juhendis olev QR-kood, et rakendus alla laadida ja paigaldada (joonis 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 IOS/Android

② Esmakordsel käivitamisel puudutage „Registreeri“, et luua konto. Kui konto on juba olemas, puudutage „Logi sisse“.

3 Ühenduse seaded

Puudutage termostaadi põhiekraanil Seaded ja valige seejärel põhifunktsioonide hulgast Võrgu seadistamine.

Puudutage alamlehel võrgu seadistamise ikooni — pärast valimist hakkab ikoon vilkuma (joonis 2.1–2.3).

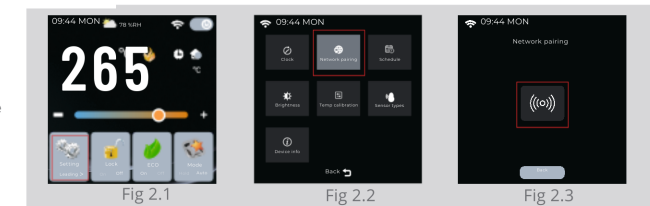

Võrgu seadistamine Bluetoothi kaudu

Lülitage telefonis sisse Bluetooth ja Wi-Fi, avage rakendus ja järgige juhendi juhiseid seadistuse lõpetamiseks (joonis 3.1–3.6).

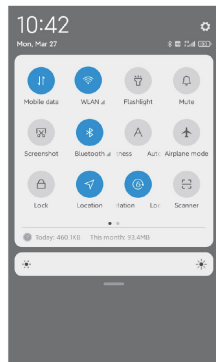


Fig3.1

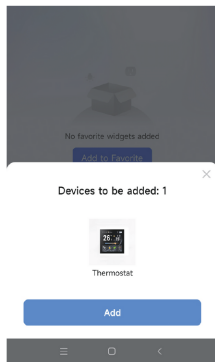


Fig3.2

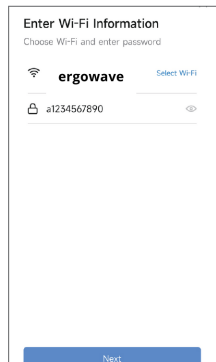


Fig3.3

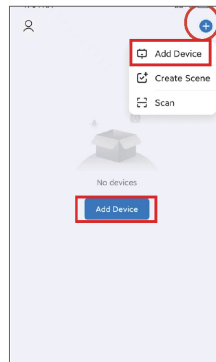


Fig3.10



Fig3.11


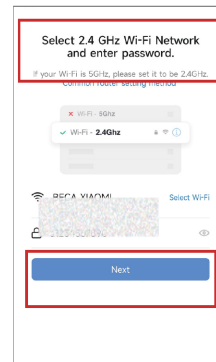



Fig3.12



Ajakava

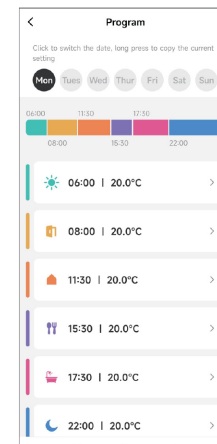

Seaded

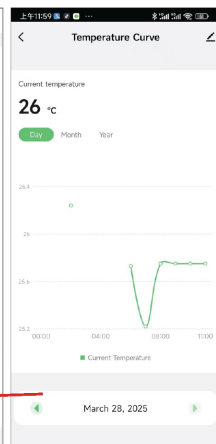

Statistika

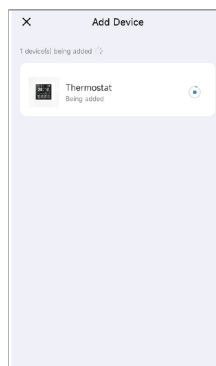


Fig3.4

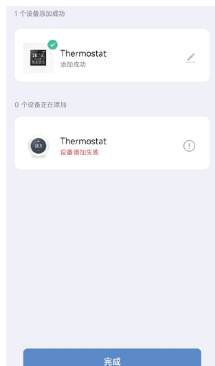


Fig3.5

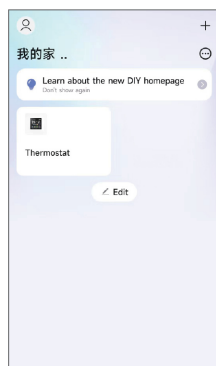


Fig3.6

Järgige juhiseid ja oodake võrgu seadistuse lõpuleviimist (joonis 3.13–3.15).



Fig3.13

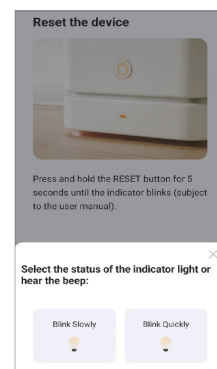


Fig3.14

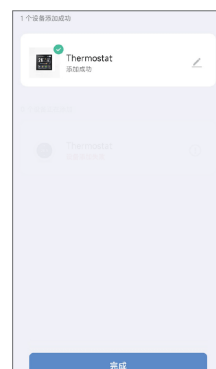


Fig3.15

Võrgu seadistamine QR-koodiga

Avage rakendus ja skannige QR-kood (joonis 3.8), et alustada võrgu seadistamist (joonis 3.1 ja 3.7–3.9).

Pärast edukat skannimist järgige seadistuse lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

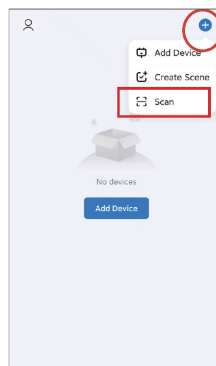


Fig3.7



Fig3.8


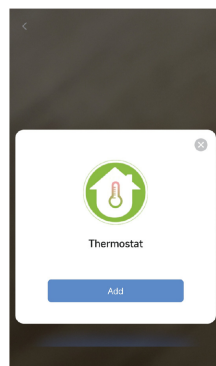


Fig3.9

Rakenduse liidese kirjeldus (küttetermostaat)

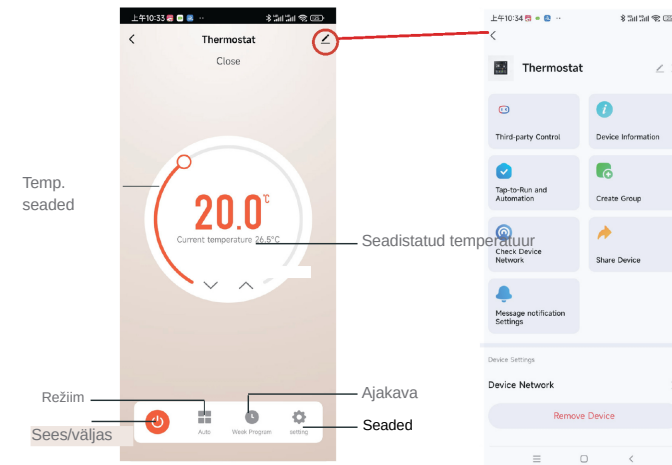

Ajakava vaikeseaded

Aja kuva	E		T		K		N		R		L		P	
	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.
Period 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Period 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Period 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Period 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Period 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Period 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Kiired lahendused seadme tüüpiliste tööprobleemidele

Nr	Sümptom	Lahendus
1	Toide on sees, kuid ekraan ei näita midagi	Kontrollige, et paneel ja toitemooduli vahelised klemmid ei oleks lahti tulnud.
2	Juhtvõlvund puudub, kuid ekraan töötab	Asendage paneel või toitemoodul uuega.
3	Ruumitemperatuur erineb veidi tegelikust	Valige põhiekraanil „Temperatuuri kompensatsioon“, et seadeid kohendada.

Teenindus

Teie termostaadil on 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.



ergowave
www.ergowave.eu