

Termostaatti NICE Smart



Tervetuloa älytermostaatin NICE Smart pariin Kiitos, että valitsit tuotteemme.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Sen noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista ohjeessa ja laitteessa ilmoitetut parametrit varmistaaksesi, että tuote sopii käyttötarkoitukseesi.
- Asennuksen saa tehdä vain pätevä ja kokenut huoltoteknikko.
- Katkaise pääkytkimestä virta ennen laitteen asentamista tai irrottamista sähköiskun välttämiseksi.
- Pidä laite asennuksen ja käytön aikana etäällä tulen ja veden lähteistä.
- Tuotetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa (esim. kylpyhuoneissa).
- Laite on asennettava asennusrasiaan, joka täyttää maassasi voimassa olevat standardit.
- Tarkista asennuksen jälkeen tuotteen toiminta ohjeiden mukaisesti.

Tietoa termostaatista

NICE-sarja on kehitetty sähköisen lattialämmityksen (matot, kalvot) ohjaukseen. Laitteet on tarkoitettu kaupallisiin, teollisiin, julkisiin ja kotitalouskäyttöön.

GB: sähköinen lattialämmitys, enint. 16 A


Tuotteen tekniset tiedot

Nimi	Tekniset tiedot
Näyttö	4 tuuman TFT-näyttö, 480×480 IPS 95 ~240 VAC,
Virransyöttö	50/60Hz tai 24V DC/AC, 50/60Hz
Virtakuorma	16A (Sähkölämmitys)
Asetuslämpötila-alue	5-45°C
Näytettävä lämpötila-alue	5 ~ 99°C
Anturi	NTC3950, 10K
Käyttöympäristö	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Kotelon materiaali	PC +ABS (palonkestävä)
Asennusrasia	60mm pyöreä
Liittimet	2 x 1.5 mm2 tai 1 x 2.5 mm2

Termostaatin NICE Smart ominaisuudet


- 4 tuuman HD-kosketusnäyttö, 480×480 IPS LCD, eloisat värit ja miellyttävä kosketuskäyttö;
- Karkaistu lasi suojaa näyttöä naarmuilta, kestää helposti päivittäisen käytön ja pysyy pitkään kristallinkirkkaana;
- Kosketuspaneelin suuri herkkyys takaa sujuvan käytön ja nopeamman vasteen;
- Yhdellä kosketuksella vaihdetaan lapsilukko, energiansäästötila, toimintatilat ja näytön sammutus — ystävällisempi ja intuitiivisempi asettelu;
- Asetusmuisti sähkökatkon varalta tallentaa toimintatiedot automaattisesti ja palauttaa ne uudelleenkäynnistyksen jälkeen;
- Itsenäinen viikko-ohjelma 7 päivällä ja 6 ajanjaksolla mahdollistaa aikataulun joustavan mukauttamisen;
- Tukee paikallisten ryhmien luomista ja jakamista, mikä takaa rajattoman keskitetyn ohjauksen;
- Integroitu suuamattomasti Xiaodun, Amazon Echon ja Google Homen kanssa mahdollistaan ääniohjauksen;
- Sovellus tallentaa lämpötilan muutokset ja antaa selkeän kuvan sen vaihteluista.

Mitat ja ulkonäkö

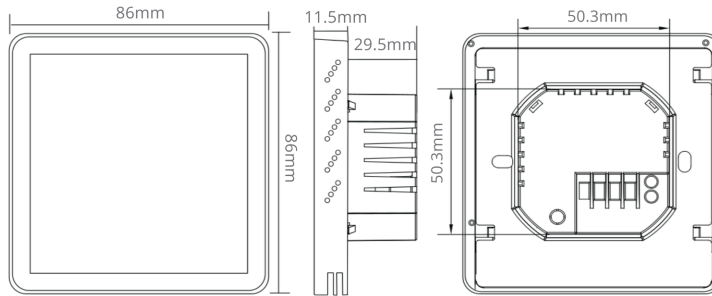

Kytkeä

Tarkista todellinen syöttöjännite termostaatin takaosan lasermerkinnöistä.

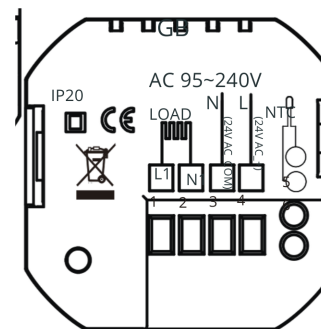


Sähkölämmitys, enint. 16A

- Asennusrasian palonkestoluokan on oltava vähintään 5V.
- Asennusrasiassa ei saa olla muita johtavia metalliosia.
- Tuotteen kotelon aukon ja liitäntärasian aukon välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 cm.
- Tuote vaatii vaihe- (L) ja nolajohtimen (N). Varmista ennen asennusta, että johdotus on valmisteltu oikein.



Asennusohjeet

- Tarkista johdotus varmistaaksesi, että kaikki liitännät ovat tukevat eikä paljaita johtimia ole.
- Käytä oikeanlaisia ruuveja: kiinnitä pohja asennusrasiaan ja asenna sitten paneeli.
- Älä kiristä ruuveja liikaa asennuksen aikana, jotta näyttö tai komponentit eivät vääristy tai vaurioitdu.
- Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, älä pakota laitetta paikalleen. Tasoita ensin seinäpinta ja tarkista kiinnitysteline.

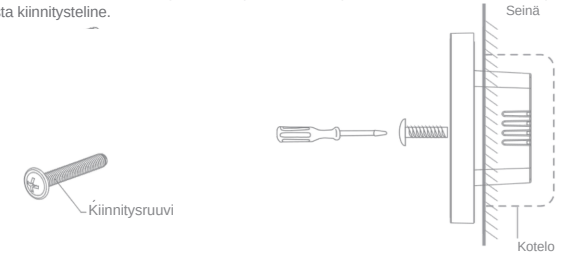

Päänäyttö

Varmista termostaatin ensimmäisellä käynnistykerralla, että johdotus on kytketty oikein.

Kun asennuksen oikeellisuus on varmistettu, kytke virta — näytön pitäisi syttyä

Älytermostaatti NICE Smart on varustettu koko näytön kosketuspaneelilla, jolla voi suoraan laitteella vaihtaa toimintatila, kalibroida kellon, asettaa viikkoaikataulun parametrit ja käyttää monia muita toimintoja.



Verkon määrittäminen

Älä "Smartlife"-sovellus Apple Storesta tai Google Playsta (kuva 1.1) tai skannaa ohjeen QR-koodi lataaksesi ja asentaaksesi sovelluksen (kuva 1.2).



Fig 1.1



Fig 1.2 IOS/Android

② Napauta ensimmäisellä käynnistykerralla "Rekisteröidy" luodaksesi tilin. Jos sinulla on jo til, napauta "Kirjautu".

3 Yhteysasetukset

Napauta termostaatin päänäytöllä Asetukset ja valitse sitten päätoiminnoista Verkon määrittäminen.

Napauta alavillulla verkon määrittäksen kuvaketta — valinnan jälkeen kuvake alkaa vilkkua (kuvat 2.1–2.3).



Verkon määrittäminen Bluetoothin kautta

Ota puhelimesi käyttöön Bluetooth ja Wi-Fi, avaa sovellus ja viimeistelet määrittämisen oppaan ohjeiden mukaisesti (kuvat 3.1–3.6).

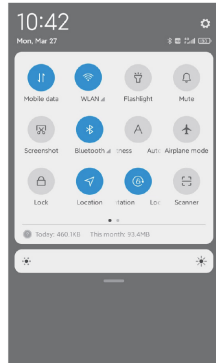


Fig3.1

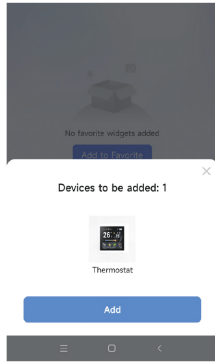


Fig3.2

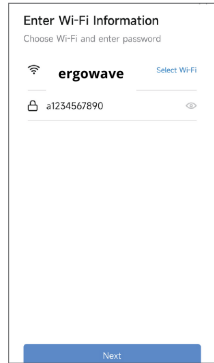


Fig3.3

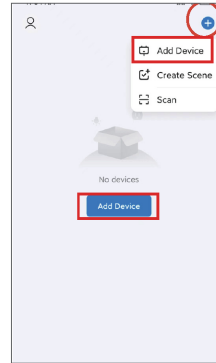


Fig3.10


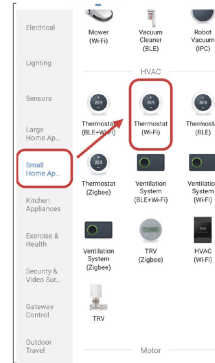



Fig3.11




Fig3.12

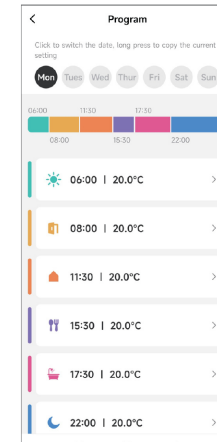

Aikataulu

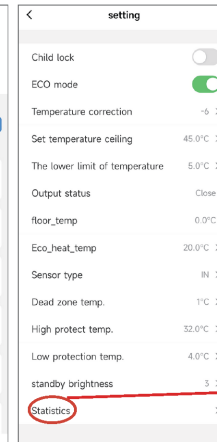

Asetukset

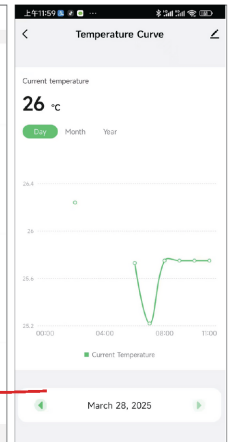

Tilastot

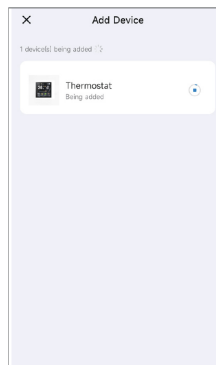


Fig3.4

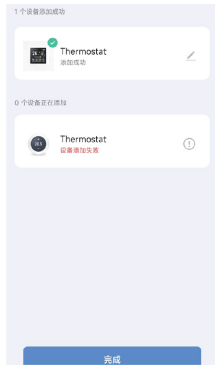


Fig3.5

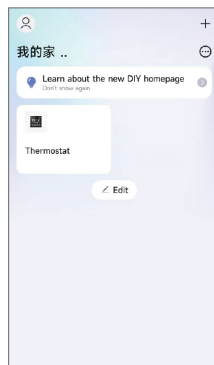


Fig3.6

Noudat ohjeita ja odota, kunnes verkon määrittäminen on valmis (kuvat 3.13–3.15).

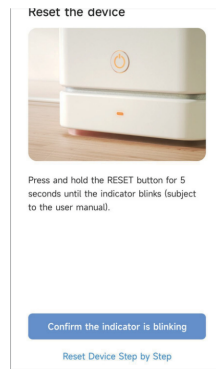


Fig3.13

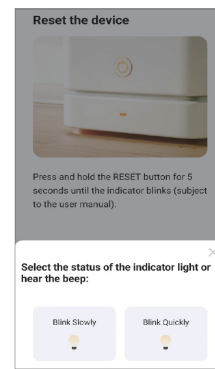


Fig3.14

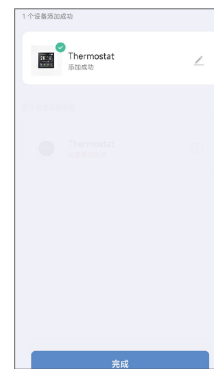


Fig3.15

Verkon määrittäminen QR-koodilla

Avaa sovellus ja skannaa QR-koodi (kuva 3.8) aloittaaksesi verkon määrittämisen (kuvat 3.1 ja 3.7–3.9).

Kun skannaus on onnistunut, viimeistelet määrittämisen näytön ohjeiden mukaisesti.

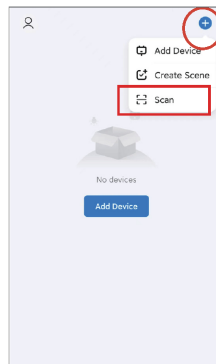


Fig3.7



Fig3.8


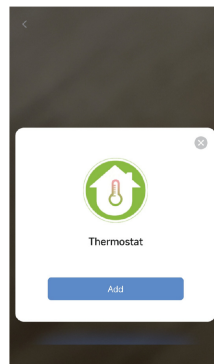


Fig3.9

Sovelluksen käyttöliittymän kuvaus (lämmitystermostaatti)

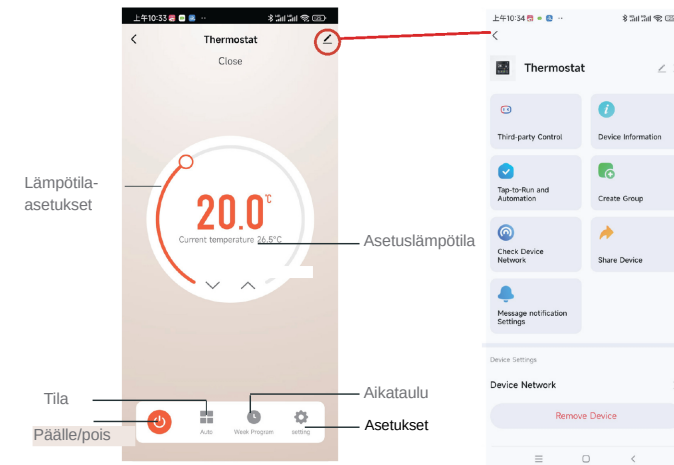

Aikataulun oletusasetukset

Ajan näyttö	MA		TI		KE		TO		PE		LA		SU	
	Aika	Lämpö	Aika	Lämpö	Aika	Lämpö	Aika	Lämpö	Aika	Lämpö	Aika	Lämpö	Aika	Lämpö
Jakso 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Jakso 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Jakso 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Jakso 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Jakso 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Jakso 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Nopeat ratkaisut laitteen tyypillisiin toimintaongelmiin

Nro	Oire	Ratkaisu
1	Virta on päällä, mutta näyttö ei näytä mitään	Tarkista, etteivät paneelin ja virtamoduulin väliset liittimet ole löystyneet.
2	Ei ohjauslähtöä, mutta näyttö toimii	Vaihda paneeli tai virtamoduuli uuteen.
3	Huonelämpötila poikkeaa hieman todellisesta	Valitse päänäytöllä "Lämpötilan kompensointi" säätääksesi asetuksia.

Huolto

Termostaatilla on 24 kuukauden takuu ostopäivästä.



ergowave
www.ergowave.eu