

Termostato NICE Smart



Benvenuti nel termostato intelligente NICE Smart Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

- Leggere attentamente questo manuale. La mancata osservanza può danneggiare il prodotto o creare una situazione di pericolo.
- Verificare i parametri indicati nel manuale e sul dispositivo per assicurarsi che il prodotto sia adatto alla propria applicazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico di assistenza qualificato ed esperto.
- Prima di installare o smontare il dispositivo, spegnere l'interruttore generale dell'alimentazione per evitare scosse elettriche.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di fuoco e acqua durante l'installazione e l'uso.
- Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti ad alta umidità (ad es. bagni).
- Il dispositivo deve essere installato in una scatola di installazione conforme alle norme vigenti nel proprio Paese.
- Al termine dell'installazione, verificare il funzionamento del prodotto secondo le istruzioni.

Il termostato

La serie NICE è stata sviluppata per il controllo del riscaldamento elettrico a pavimento (tappetini, film). Questi dispositivi sono destinati ad applicazioni commerciali, industriali, pubbliche e domestiche.

GB: riscaldamento elettrico a pavimento, max 16 A


Specifiche del prodotto

Nome	Specifiche tecniche
Schermo	Display TFT da 4 pollici, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Alimentazione	50/60Hz oppure 24V DC/AC, 50/60Hz
Carico di corrente	16A (Riscaldamento elettrico)
Intervallo temp. impostata	5-45°C
Intervallo temp. visualizzata	5 ~ 99°C
Sensore	NTC3950, 10K
Ambiente di lavoro	0~ 45°C, 5 ~ 95 % UR
Materiale dell'involucro	PC +ABS (ignifugo)
Scatola d'installazione	60mm rotonda
Morsetti	2 x 1.5 mm2 o 1 x 2.5 mm2

Caratteristiche del termostato NICE Smart


- Touchscreen HD da 4 pollici, 480*480 IPS LCD, con colori vivaci e un comodo utilizzo touch;
- Il vetro temperato protegge lo schermo dai graffi, resistendo facilmente all'uso quotidiano e mantenendo a lungo una nitidezza cristallina;
- L'elevata sensibilità del pannello touch garantisce un utilizzo fluido e una risposta più rapida;
- Con un solo tocco si attivano il blocco bambini, la modalità risparmio energetico, le modalità di funzionamento e lo spegnimento dello schermo, con un layout più intuitivo;
- La memoria delle impostazioni in caso di mancanza di corrente salva automaticamente i dati di funzionamento e li ripristina al riavvio del dispositivo;
- Il programma settimanale indipendente con 7 giorni e 6 fasce orarie consente di adattare il programma in modo flessibile;
- Supporta la creazione di gruppi locali e la condivisione, garantendo un controllo centralizzato illimitato;
- Si integra perfettamente con Xiaodu, Amazon Echo e Google Home, consentendo il controllo vocale;
- L'app registra le variazioni di temperatura, offrendo una visione chiara delle sue oscillazioni.

Dimensioni e aspetto

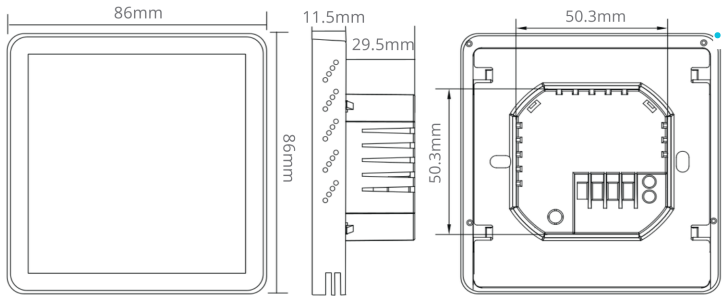

Collegamento

Verificare le informazioni incise al laser sul retro del termostato per confermare la tensione di alimentazione effettiva.

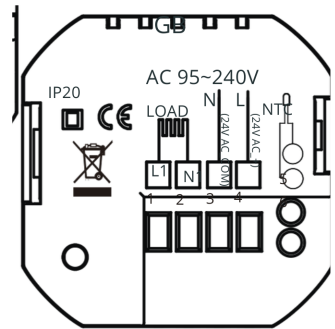

Riscaldamento elettrico, max 16A

- 1.La scatola di montaggio deve avere una classe di resistenza al fuoco di almeno 5V.
- 2.Nella scatola di installazione non devono essere presenti altri elementi metallici conduttivi.
- 3.La distanza tra l'apertura dell'involucro del prodotto e l'apertura della scatola di derivazione deve essere di almeno 1 cm.
- 4.Il prodotto richiede l'alimentazione con conduttore di fase (L) e neutro (N). Assicurarsi che il cablaggio sia stato preparato correttamente prima dell'installazione.



Istruzioni di installazione

- Verificare il cablaggio per assicurarsi che tutti i collegamenti siano stabili e che non vi siano cavi scoperti.
- Utilizzare il tipo di viti corretto: fissare la base alla scatola di installazione, quindi montare il pannello.
- Ricordare di non serrare eccessivamente le viti durante l'installazione, per evitare deformazioni o danni allo schermo o ai componenti.
- In caso di problemi durante il montaggio, non forzare il dispositivo. Livellare prima la superficie della parete e controllare la staffa di montaggio.



Schermata principale

Al primo avvio di questo termostato, assicurarsi che il cablaggio sia stato collegato correttamente.

Dopo aver confermato la correttezza dell'installazione, attivare l'alimentazione — lo schermo dovrebbe accendersi. Il termostato intelligente NICE Smart è dotato di un pannello touch a schermo intero che consente di cambiare direttamente le modalità di funzionamento, calibrare l'orologio, impostare i parametri del programma settimanale ed eseguire molte altre funzioni direttamente sul dispositivo.



Configurazione della rete

Qercare l'app "Smartlife" nell'Apple Store o su Google Play (fig. 1.1) oppure scansionare il codice QR presente nel manuale per scaricare e installare l'app (fig. 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 IOS/Android

② Al primo avvio, toccare "Registrazione" per creare un account. Se si dispone già di un account, toccare "Accedi".

3 Impostazioni di connessione

Toccare Impostazioni nella schermata principale del termostato, quindi selezionare Configurazione rete tra le funzioni principali.

Nella sottopagina toccare l'icona di configurazione della rete — una volta selezionata, l'icona inizierà a lampeggiare (fig. 2.1–2.3).

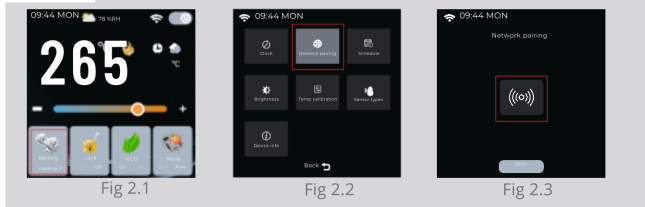

● Configurazione della rete via Bluetooth

Attivare Bluetooth e Wi-Fi sul telefono, aprire l'app e seguire le istruzioni della guida per completare la configurazione (fig. 3.1–3.6).

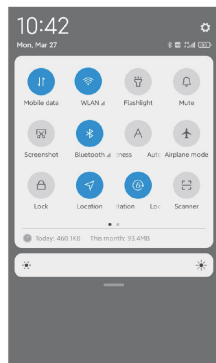


Fig3.1

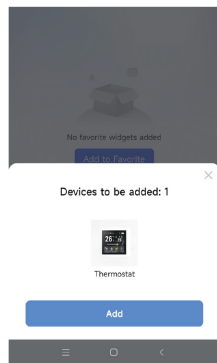


Fig3.2

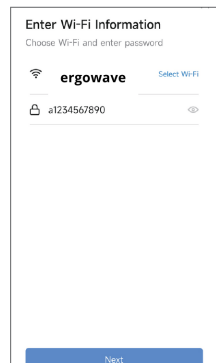


Fig3.3

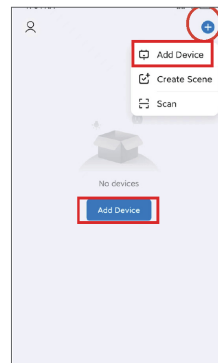



Fig3.10




Fig3.11




Fig3.12

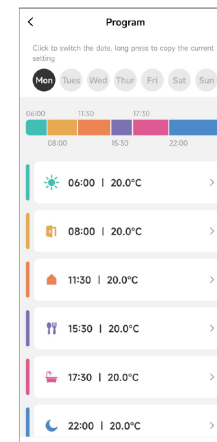

Programma

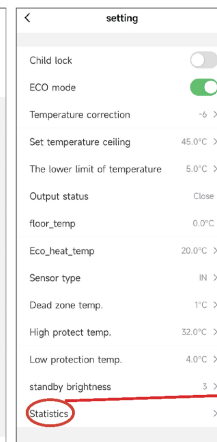

Impostazioni

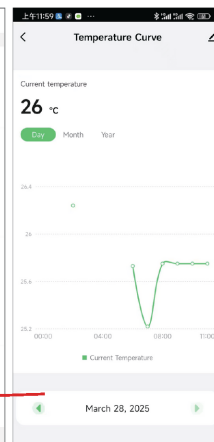

Statistiche

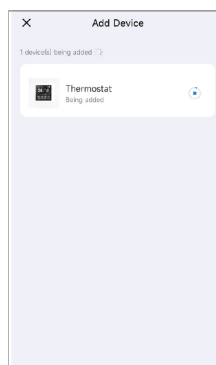


Fig3.4

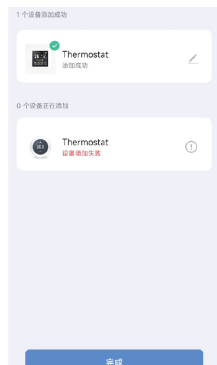


Fig3.5

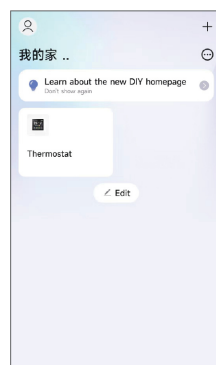


Fig3.6

Seguire le indicazioni e attendere il completamento della configurazione della rete (fig. 3.13–3.15).

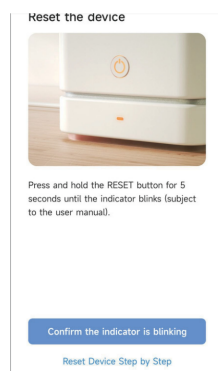


Fig3.13

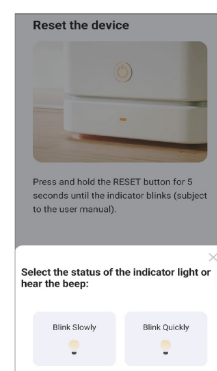


Fig3.14

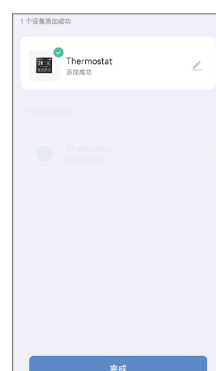


Fig3.15

● Configurazione della rete tramite codice QR

Aprire l'app e scansionare il codice QR (fig. 3.8) per avviare la configurazione della rete (fig. 3.1 e 3.7–3.9). Dopo la scansione, seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

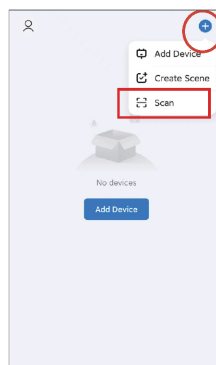


Fig3.7



Fig3.8


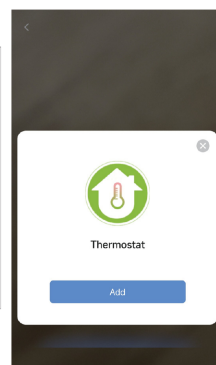


Fig3.9

Descrizione dell'interfaccia dell'app (termostato di riscaldamento)

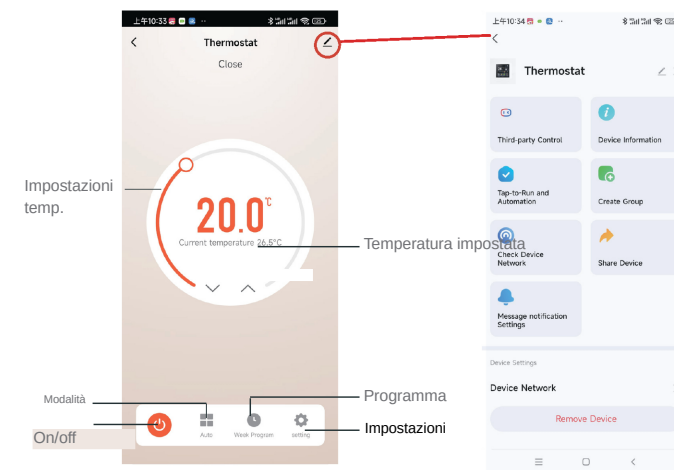

Impostazioni predefinite del programma

Indic. ora	LUN		MAR		MER		GIO		VEN		SAB		DOM	
	Ora	Temp.	Ora	Temp.	Ora	Temp.	Ora	Temp.	Ora	Temp.	Ora	Temp.	Ora	Temp.
Fascia 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Fascia 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Fascia 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Fascia 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Fascia 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Fascia 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Soluzioni rapide ai problemi di funzionamento più comuni del dispositivo

N.	Sintomo	Soluzione
1	L'alimentazione è attiva, ma lo schermo non si accende	Verificare che i morsetti tra il pannello e il modulo di alimentazione non si siano allentati.
2	Nessuna uscita di comando, ma il display funziona	Sostituire il pannello o il modulo di alimentazione con uno nuovo.
3	La temperatura ambiente differisce leggermente da quella reale	Nella schermata principale selezionare "Compensazione temperatura" per regolare le impostazioni.

Assistenza

Il termostato è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.



ergowave
www.ergowave.eu