

Termostat NICE Smart



Dobrodošli pri pametnem termostatu NICE Smart Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.

- Pozorno preberite ta navodila. Neupoštevanje lahko poškoduje izdelek ali povzroči nevarno situacijo.
- Preverite parametre, navedene v navodilih in na napravi, da se prepričate, da je izdelek primeren za vašo uporabo.
- Namestitev naj opravi usposobljen in izkušen servisni tehnik.

- Pred namestitvijo ali demontažo naprave izklopite glavno stikalo napajanja, da preprečite električni udar.
- Med namestitvijo in uporabo naj bo naprava oddaljena od virov ognja in vode.

- Izdelka ni dovoljeno uporabljati v okolju z visoko vlažnostjo (npr. v kopalnicah).

- Naprava mora biti nameščena v vgradni dozi, ki ustreza standardom, veljavnim v vaši državi.
- Po končani namestitvi preverite delovanje izdelka v skladu z navodili.

O termostatu

Serijska NICE je bila razvita za upravljanje električnega talnega ogrevanja (grelne preproge, folije). Te naprave so namenjene poslovnim, industrijskim, javnim in domačim uporabi.

GB: električno talno ogrevanje, maks. 16 A


Specifikacija izdelka

Naziv	Tehnične specifikacije
Zaslon	4-palčni TFT zaslon, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Napajanje	50/60Hz ali 24V DC/AC, 50/60Hz
Tokovna obremenitev	16A (Električno ogrevanje)
Območje nastavljene temp.	5-45°C
Območje prikazane temp.	5 ~ 99°C
Tipalo	NTC3950, 10K
Delovno okolje	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Material ohišja	PC +ABS (ognjevaren)
Vgradna doza	60mm okrogla
Priključne sponke	2 x 1.5 mm2 ali 1 x 2.5 mm2

Lastnosti termostata NICE Smart


- 4-palčni HD zaslon na dotik, 480*480 IPS LCD, z živimi barvami in udobnim upravljanjem na dotik;
- Kaljeno steklo ščiti zaslon pred praskami, z lahkoto prenaša vsakodnevno uporabo in dolgo ohranja kristalno čistost;
- Visoka občutljivost plošče na dotik zagotavlja gladko upravljanje in hitrejši odziv;
- Z enim dotikom preklopite otroško ključavnico, varčevalni način, načine delovanja in ugašanje zaslona — prijaznejša in bolj intuitivna razporeditev;
- Pomnilnik nastavitve ob izpadu napajanja samodejno shrani podatke o delovanju in jih po ponovnem zagonu obnovi;
- Neodvisen tedenski program s 7 dnevi in 6 časovnimi obdobji omogoča prilagodljivo nastavitve urnika;
- Podpira ustvarjanje lokalnih skupin in deljenje, kar omogoča neomejen centraliziran nadzor;
- Brezhibno se povezuje s Xiaodu, Amazon Echo in Google Home ter omogoča glasovno upravljanje;
- Aplikacija beleži spremembe temperature in ponuja pregleden prikaz nihanj.

Dimenzije in videz

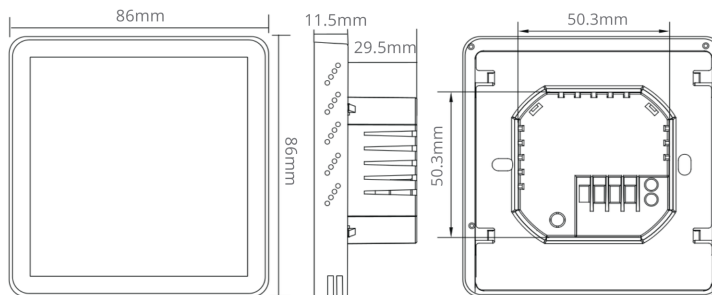

Priključitev

Preverite lasersko natisnjene podatke na zadnji strani termostata, da potrdite dejansko napajalno napetost.

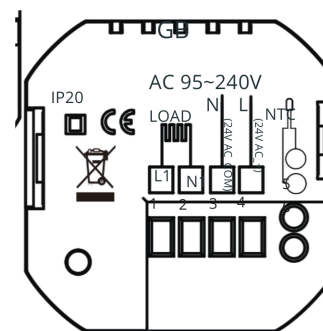

Električno ogrevanje, maks. 16A

1. Montažna doza mora imeti razred požarne odpornosti vsaj 5V.
2. V vgradni dozi ne sme biti drugih prevodnih kovinskih delov.
3. Razdalja med odprtino ohišja izdelka in odprtino priključne doze mora biti vsaj 1 cm.

4. Izdelek potrebuje napajanje s faznim (L) in nevtralnimi (N) vodnikom. Pred namestitvijo se prepričajte, da je ožičenje pravilno pripravljeno.



Navodila za namestitev

- Preverite ožičenje in se prepričajte, da so vsi spoji trdni in da ni golih vodnikov.
- Uporabite ustrezno vrsto vijakov: najprej pritrdite podnožje na vgradno dozo, nato namestite ploščo.
- Pri namestitvi vijakov ne privijte premočno, da ne pride do deformacij ali poškodb zaslona ali sestavnih delov.
- Če med montažo naletite na težave, naprave ne potiskajte s silo. Najprej poravnajte površino stene in preverite montažni nosilec.



Glavni zaslon

Ob prvem zagonu tega termostata se prepričajte, da je ožičenje pravilno priključeno.

Po potrditvi pravilne namestitve vklopite napajanje — zaslon bi moral zasvetiti

Pametni termostat NICE Smart ima celozaslonosko ploščo na dotik, ki omogoča neposredno preklapljanje načinov delovanja, umerjanje ure, nastavljanje parametrov tedenskega urnika in izvajanje številnih drugih funkcij neposredno na napravi.



Konfiguracija omrežja

V trgovini Apple Store ali Google Play poiščite aplikacijo »Smartlife« (sl. 1.1) ali skenirajte kodo QR v navodilih, da prenesete in namestite aplikacijo (sl. 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 iOS/Android

② Ob prvem zagonu tapnite »Registracija«, da ustvarite račun. Če račun že imate, tapnite »Prijava«.

3 Nastavitve povezave

Na glavnem zaslonu termostata tapnite Nastavitve, nato med glavnimi funkcijami izberite Konfiguracija omrežja.

Na podstrani tapnite ikono za konfiguracijo omrežja — po izbiri bo ikona začela utripati (sl. 2.1–2.3).

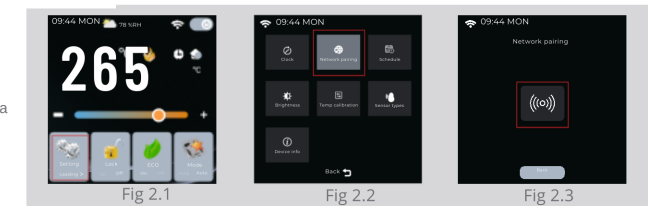

● Konfiguracija omrežja prek Bluetootha

V telefonu vklopite Bluetooth in Wi-Fi, odprite aplikacijo in sledite navodilom v vodniku, da dokončate konfiguracijo (sl. 3.1–3.6).

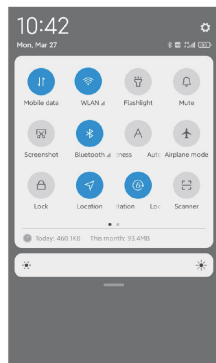


Fig3.1

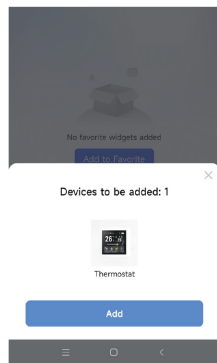


Fig3.2

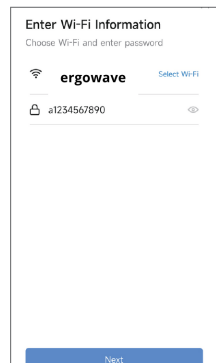


Fig3.3

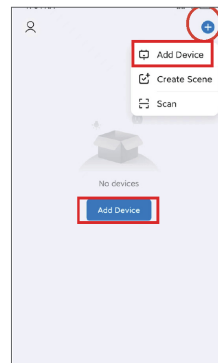



Fig3.10




Fig3.11




Fig3.12

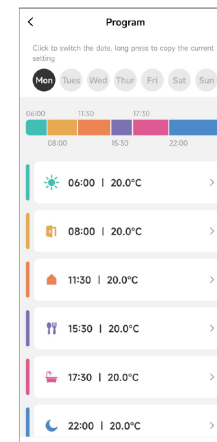

Urnik

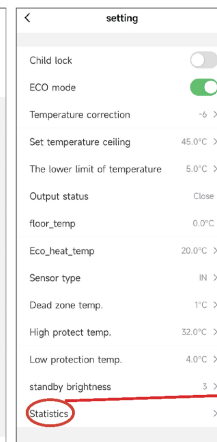

Nastavitve

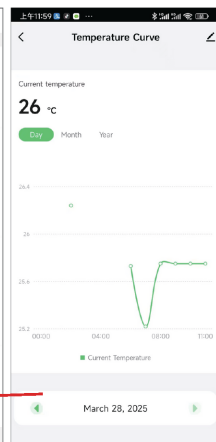

Statistika

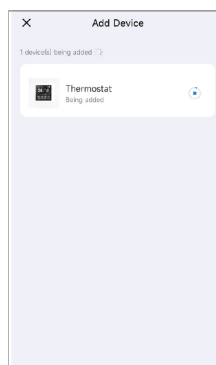


Fig3.4

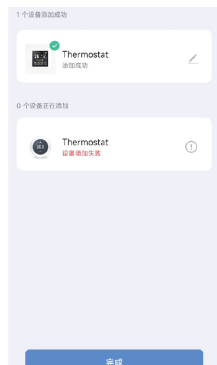


Fig3.5

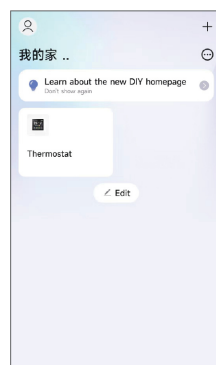


Fig3.6

Sledite navodilom in počakajte, da se konfiguracija omrežja zaključi (sl. 3.13–3.15).

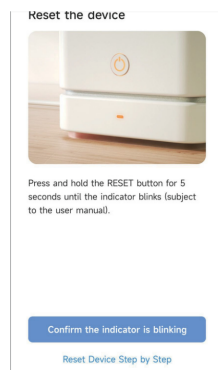


Fig3.13

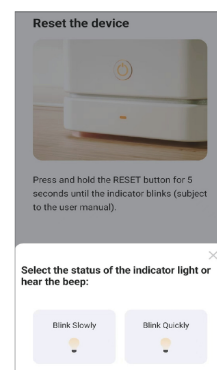


Fig3.14

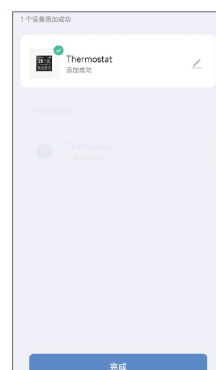


Fig3.15

● Konfiguracija omrežja s kodo QR

Odprite aplikacijo in skenirajte kodo QR (sl. 3.8), da začnete konfiguracijo omrežja (sl. 3.1 in 3.7–3.9).

Po uspešnem skeniranju sledite navodilom na zaslonu, da dokončate konfiguracijo.

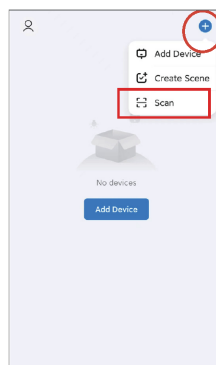


Fig3.7



Fig3.8


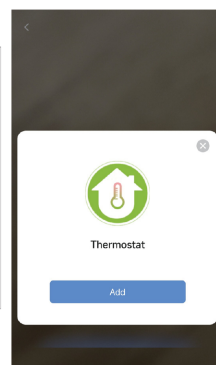


Fig3.9

Opis vmesnika aplikacije (ogrevalni termostat)

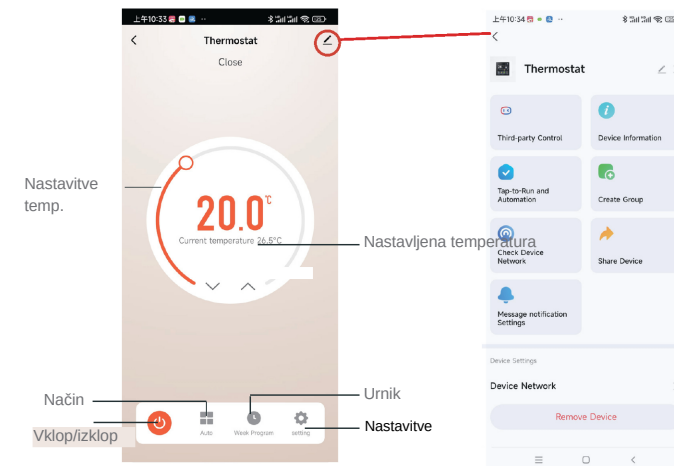

Privzete nastavitve urnika

Prikaz časa	PON		TOR		SRE		CET		PET		SOB		NED	
	Cas	Temp.	Cas	Temp.	Cas	Temp.	Cas	Temp.	Cas	Temp.	Cas	Temp.	Cas	Temp.
Obdobje 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Obdobje 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Obdobje 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Obdobje 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Obdobje 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Obdobje 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Hitre rešitve za tipične težave pri delovanju naprave

Št.	Simptom	Rešitev
1	Napajanje je vklopljeno, a zaslon ne deluje	Preverite, ali se sponke med ploščo in napajalnim modulom niso razrahljale.
2	Ni krmilnega izhoda, zaslon pa deluje	Zamenjajte ploščo ali napajalni modul z novim.
3	Sobna temperatura se rahlo razlikuje od dejanske	Na glavnem zaslonu izberite »Kompenzacija temperature« in prilagodite nastavitve.

Servis

Za vaš termostat velja 24-mesečna garancija od datuma nakupa.



ergowave
www.ergowave.eu