

Θερμοστάτης NICE Smart



Καλώς ήρθατε στον έξυπνο θερμοστάτη NICE Smart Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή επικίνδυνη κατάσταση.
- Ελέγξτε τις παραμέτρους που αναφέρονται στις οδηγίες και στη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό.
- Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της συσκευής, κλείστε τον γενικό διακόπτη τροφοδοσίας για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς και νερού κατά την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία (π.χ. μπάνια).
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε κουτί εγκατάστασης που πληροί τα ισχύοντα πρότυπα της χώρας σας.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ελέγξτε τη λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σχετικά με τον θερμοστάτη

Η σειρά NICE αναπτύχθηκε για τον έλεγχο ηλεκτρικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης (χαλακία, φιλέ). Οι συσκευές αυτές προορίζονται για εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσιες και οικιακές εφαρμογές.

GB: ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση, μέγ. 16 A


Προδιαγραφές προϊόντος

Ονομασία	Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οθόνη	Οθόνη TFT 4 ιντσών, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Τροφοδοσία	50/60Hz ή 24V DC/AC, 50/60Hz
Φορτίο ρεύματος	16A (Ηλεκτρική θέρμανση)
Εύρος ρυθμζ. θερμοκρασίας	5-45°C
Εύρος εμφανιζ. θερμοκρασίας	5 ~ 99°C
Αισθητήρας	NTC3950, 10K
Περιβάλλον λειτουργίας	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Υλικό περιβλήματος	PC +ABS (πυράντοχο)
Κουτί εγκατάστασης	60mm στρογγυλό
Ακροδέκτες	2 x 1.5 mm2 ή 1 x 2.5 mm2

Χαρακτηριστικά του θερμοστάτη NICE Smart


- Οθόνη αφής HD 4 ιντσών, 480*480 IPS LCD, με ζωντανά χρώματα και άνετο χειρισμό αφής.
- Το σκληρυμένο γυαλί προστατεύει την οθόνη από γρατζουνιές, αντέχει εύκολα στην καθημερινή χρήση και διατηρεί για πολύ την κρυστάλλινη διαύγειά της.
- Η υψηλή ευαισθησία του πάνελ αφής εξασφαλίζει ομαλό χειρισμό και ταχύτερη απόκριση.
- Με ένα άγγιγμα εναλλάσσετε το κλειδώμα για παιδιά, τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, τις λειτουργίες και το σβήσιμο της οθόνης — πιο φιλική και διαισθητική διάταξη.
- Η μνήμη ρυθμίσεων σε διακοπή ρεύματος αποθηκεύει αυτόματα τα δεδομένα λειτουργίας και τα επαναφέρει μετά την επανεκκίνηση.
- Το ανεξάρτητο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με 7 ημέρες και 6 χρονικές περιόδους επιτρέπει ευέλικτη προσαρμογή του προγράμματος.
- Υποστηρίζει τη δημιουργία τοπικών ομάδων και την κοινή χρήση, εξασφαλίζοντας απεριόριστο κεντρικό έλεγχο.
- Ενσωματώνεται άψογα με Xiaodu, Amazon Echo και Google Home, επιτρέποντας φωνητικό έλεγχο.
- Η εφαρμογή καταγράφει τις μεταβολές θερμοκρασίας, προσφέροντας σαφή εικόνα των διακυμάνσεών της.

Διαστάσεις και εμφάνιση

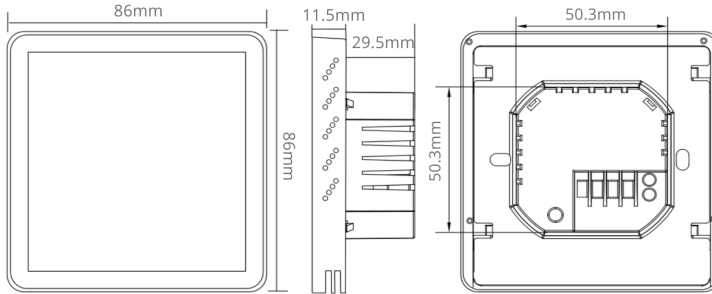

Σύνδεση

Ελέγξτε τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες με λείξερ στο πίσω μέρος του θερμοστάτη για να επιβεβαιώσετε την πραγματική τάση τροφοδοσίας.

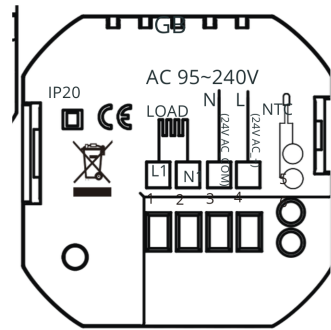


Ηλεκτρική θέρμανση, μέγ. 16A

1. Το κουτί τοποθέτησης πρέπει να έχει κλάση αντοχής στη φωτιά τουλάχιστον 5V.
2. Στο κουτί εγκατάστασης δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα αγωγία μεταλλικά στοιχεία.
3. Η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος του περιβλήματος του προϊόντος και του ανοίγματος του κουτιού σύνδεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 cm.
4. Το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία με αγωγό φάσης (L) και ουδέτερο (N). Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση έχει προετοιμαστεί σωστά πριν από την εγκατάσταση.



Οδηγίες εγκατάστασης


- Ελέγξτε την καλωδίωση για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και δεν υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια.
- Χρησιμοποιήστε τον σωστό τύπο βιδών: στερεώστε τη βάση στο κουτί εγκατάστασης και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνελ.
- Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες κατά την εγκατάσταση, για να αποφύγετε παραμόρφωση ή ζημιά στην οθόνη ή στα εξαρτήματα.
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την τοποθέτηση, μην πιέζετε τη συσκευή με δύναμη. Πρώτα ισοπεδώστε την επιφάνεια του τοίχου και ελέγξτε τη βάση στηρίξης.

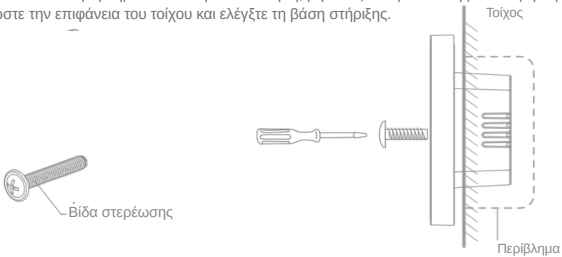

Κύρια οθόνη

Κατά την πρώτη εκκίνηση αυτού του θερμοστάτη, βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση έχει συνδεθεί σωστά.

Αφού επιβεβαιώσετε την ορθότητα της εγκατάστασης, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία — η οθόνη θα πρέπει να ανάψει. Ο έξυπνος θερμοστάτης NICE Smart διαθέτει πάνελ αφής πλήρους οθόνης που επιτρέπει την άμεση εναλλαγή λειτουργιών, τη ρύθμιση του ρολογιού, τον ορισμό παραμέτρων του εβδομαδιαίου προγράμματος και πολλές άλλες λειτουργίες απευθείας στη συσκευή.

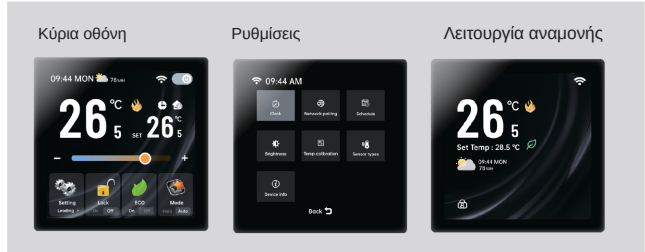

Διαμόρφωση δικτύου

Αναζητήστε την εφαρμογή «Smartlife» στο Apple Store ή στο Google Play (εικ. 1.1) ή σαρώστε τον κωδικό QR των οδηγιών για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (εικ. 1.2).

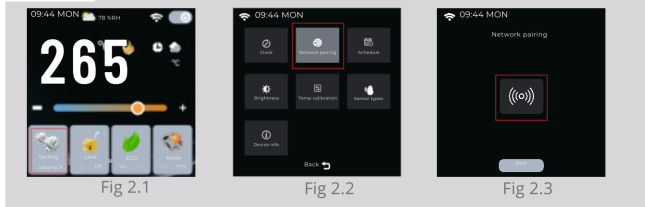


Fig 1.1



Fig 1.2 iOS/Android

2. Στην πρώτη εκκίνηση πατήστε «Εγγραφή» για να δημιουργήσετε λογαριασμό. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, πατήστε «Σύνδεση».
3. Ρυθμίσεις σύνδεσης
- Πατήστε Ρυθμίσεις στην κύρια οθόνη του θερμοστάτη και στη συνέχεια επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου από τις κύριες λειτουργίες.
- Στην υποσελίδα πατήστε το εικονίδιο διαμόρφωσης δικτύου — μόλις επιλεγεί, το εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει (εικ. 2.1-2.3).



● Διαμόρφωση δικτύου μέσω Bluetooth

Ενεργοποιήστε Bluetooth και Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση (εικ. 3.1–3.6).

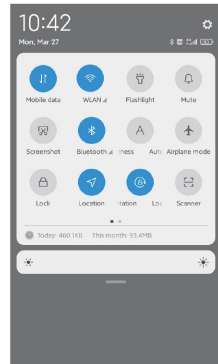


Fig3.1

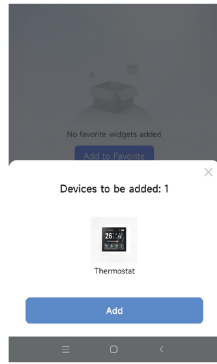


Fig3.2

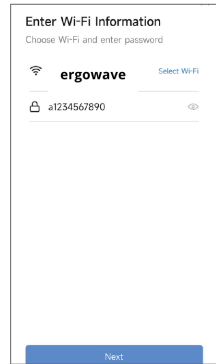


Fig3.3

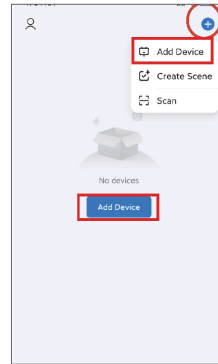


Fig3.10



Fig3.11



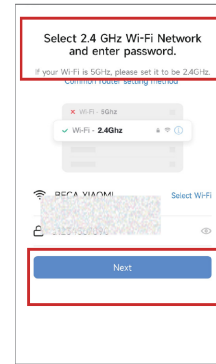



Fig3.12

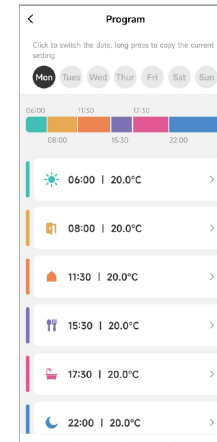

Πρόγραμμα

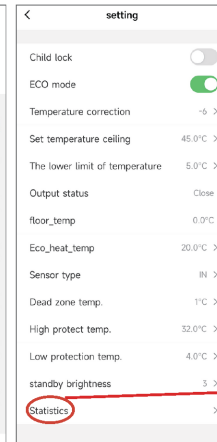

Ρυθμίσεις

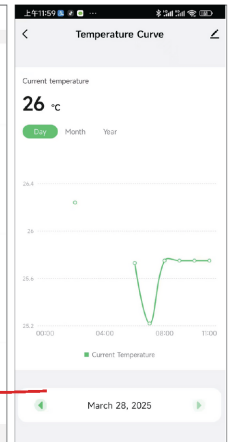

Στατιστικά

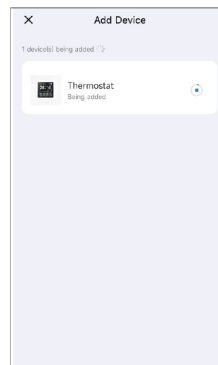


Fig3.4

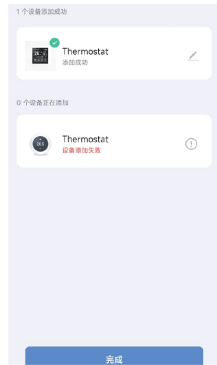


Fig3.5

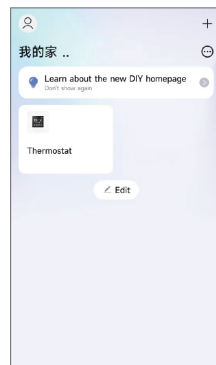


Fig3.6

Ακολουθήστε τις υποδείξεις και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση δικτύου (εικ. 3.13–3.15).

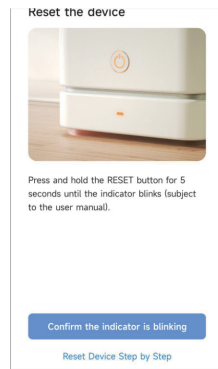


Fig3.13

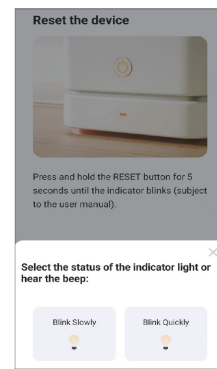


Fig3.14

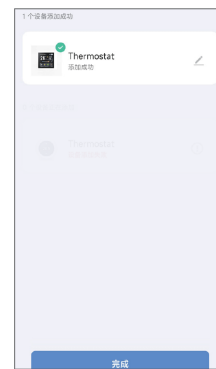


Fig3.15

● Διαμόρφωση δικτύου με κωδικό QR

Ανοίξτε την εφαρμογή και σαρώστε τον κωδικό QR (εικ. 3.8) για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση δικτύου (εικ. 3.1 και 3.7–3.9). Μετά την επιτυχή σάρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

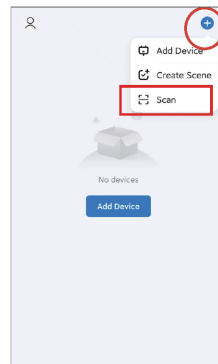


Fig3.7



Fig3.8


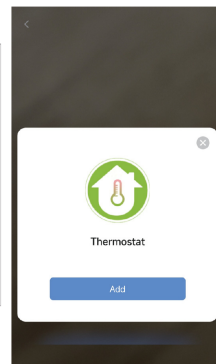


Fig3.9

Περιγραφή του περιβάλλοντος της εφαρμογής (θερμοστάτης θέρμανσης)

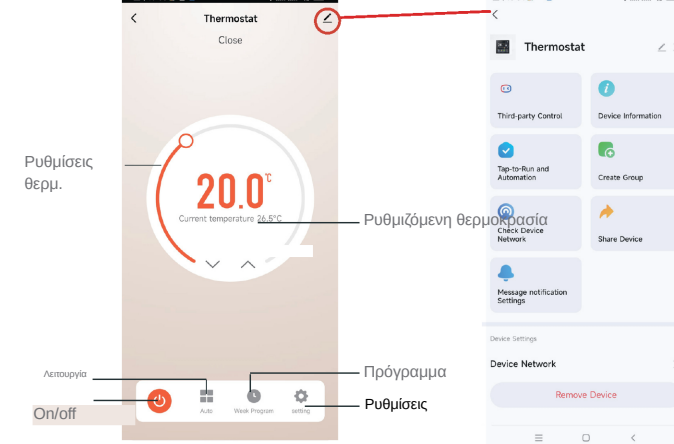

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος

Ένδειξη ώρας	ΔΕΥ		ΤΡΙ		ΤΕΤ		ΠΕΜ		ΠΑΡ		ΣΑΒ		ΚΥΡ	
	Ωρα	Θερμ.	Ωρα	Θερμ.	Ωρα	Θερμ.	Ωρα	Θερμ.	Ωρα	Θερμ.	Ωρα	Θερμ.	Ωρα	Θερμ.
Περίοδος 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Περίοδος 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Περίοδος 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Περίοδος 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Περίοδος 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Περίοδος 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Γρήγορες λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα λειτουργίας της συσκευής

Αρ.	Σύμπτωμα	Λύση
1	Η τροφοδοσία είναι ενεργή αλλά η οθόνη δεν ανάβει	Ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες μεταξύ πάνελ και μονάδας τροφοδοσίας δεν έχουν χαλαρώσει.
2	Δεν υπάρχει έξοδος ελέγχου, αλλά η οθόνη λειτουργεί	Αντικαταστήστε το πάνελ ή τη μονάδα τροφοδοσίας με καινούργιο.
3	Η θερμοκρασία χώρου διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική	Στην κύρια οθόνη επιλέξτε «Αντιστάθμιση θερμοκρασίας» για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Σέρβις

Ο θερμοστάτης σας καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.



ergowave
www.ergowave.eu