

Termostat NICE Smart



Dobro došli u pametni termostat NICE Smart Hvala što ste odabrali naš proizvod.

- Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje može oštetiti proizvod ili stvoriti opasnu situaciju.
- Provjerite parametre navedene u uputama i na uređaju kako biste se uvjerali da je proizvod prikladan za vašu primjenu.
- Ugradnju treba obaviti kvalificirani i iskusni servisni tehničar.
- Prije ugradnje ili demontaže uređaja isključite glavnu sklopku napajanja kako biste spriječili strujni udar.
- Tijekom ugradnje i uporabe držite uređaj podalje od izvora vatre i vode.
- Proizvod se ne smije koristiti u okruženju s visokom vlagom (npr. u kupaoćicama).
- Uređaj mora biti ugrađen u instalacijsku kutiju koja ispunjava norme važeće u vašoj zemlji.
- Nakon završetka ugradnje provjerite rad proizvoda prema uputama.

O termostatu

Seriya NICE razvijena je za upravljanje električnim podnim grijanjem (mreže, folije). Ovi uređaji namijenjeni su komercijalnoj, industrijskoj, javnoj i kućnoj primjeni.

GB: električno podno grijanje, maks. 16 A


Specifikacija proizvoda

Naziv	Tehničke specifikacije
Zaslon	4-inčni TFT zaslon, 480×480 IPS 95 ~240 VAC,
Napajanje	50/60Hz ili 24V DC/AC, 50/60Hz
Strujno opterećenje	16A (Električno grijanje)
Raspon zadane temp.	5-45°C
Raspon prikazane temp.	5 ~ 99°C
Senzor	NTC3950, 10K
Radno okruženje	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Materijal kućišta	PC +ABS (vatrootporno)
Ugradna kutija	60mm okrugla
Stežaljke	2 x 1.5 mm2 ili 1 x 2.5 mm2

Značajke termostata NICE Smart


- 4-inčni HD zaslon na dodir, 480×480 IPS LCD, sa živim bojama i udobnim upravljanjem dodirom;
- Kaljeno staklo štiti zaslon od ogrebotina, s lakoćom podnosi svakodnevnu uporabu i dugo zadržava kristalnu jasnoću;
- Visoka osjetljivost dodirne ploče osigurava glatko upravljanje i brži odgovor;
- Jednim dodirom prebacujete dječju bravu, način uštede energije, načine rada i gašenje zaslona — prijatniji i intuitivniji raspored;
- Memorija postavki pri nestanku napajanja automatski sprema radne podatke i vraća ih nakon ponovnog pokretanja uređaja;
- Neovisni tjedni program sa 7 dana i 6 vremenskih razdoblja omogućuje fleksibilnu prilagodbu rasporeda;
- Podržava stvaranje lokalnih grupa i dijeljenje, osiguravajući neograničen centralizirani nadzor;
- Besprijekorno se integrira s Xiaodu, Amazon Echo i Google Home, omogućujući glasovno upravljanje;
- Aplikacija bilježi promjene temperature i pruža jasan pregled njezinih kolebanja.

Dimenzije i izgled

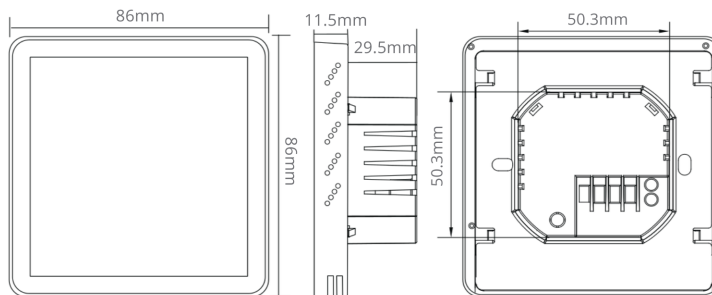

Spajanje

Provjerite laserski otisnute podatke na stražnjoj strani termostata kako biste potvrdili stvarni napon napajanja.

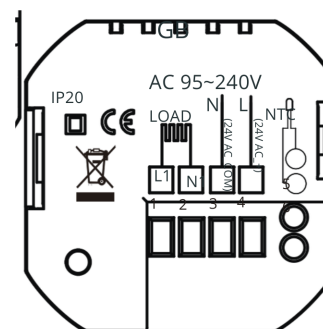

Električno grijanje, maks. 16A


- Montažna kutija mora imati klasu vatrootpornosti od najmanje 5V.
- U instalacijskoj kutiji ne smiju se nalaziti drugi vodljivi metalni dijelovi.
- Udaljenost između otvora kućišta proizvoda i otvora priključne kutije mora biti najmanje 1 cm.

- Proizvod zahtijeva napajanje faznim (L) i neutralnim (N) vodičem. Prije ugradnje provjerite je li ožičenje pravilno pripremljeno.



Upute za ugradnju

- Provjerite ožičenje kako biste se uvjerali da su svi spojevi čvrsti i da nema izloženih vodiča.
- Koristite odgovarajuću vrstu vijaka: najprije pričvrstite podnožje na instalacijsku kutiju, a zatim postavite ploču.
- Ne pritežite vijke prejako tijekom ugradnje kako biste izbjegli deformaciju ili oštećenje zaslona ili komponentata.
- Ako nađete na probleme tijekom montaže, ne pritišćite uređaj silom. Najprije poravnajte površinu zida i provjerite montažni nosač.

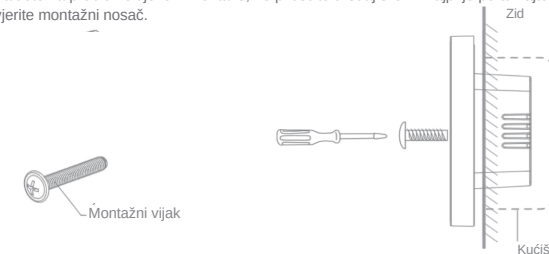

Glavni zaslon

Pri prvom pokretanju ovog termostata provjerite je li ožičenje pravilno spojeno.

Nakon potvrde ispravnosti ugradnje uključite napajanje — zaslon bi se trebao osvijetliti. Pametni termostat NICE Smart opremljen je dodirom pločom preko cijelog zaslona koja omogućuje izravno prebacivanje načina rada, kalibraciju sata, postavljanje parametara tjednog rasporeda i obavljanje mnogih drugih funkcija izravno na uređaju.



Konfiguracija mreže

Potražite aplikaciju „Smartlife“ u Apple Storeu ili Google Playu (sl. 1.1) ili skenirajte QR kod iz uputa kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju (sl. 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 iOS/Android

② Pri prvom pokretanju dodirnite „Registracija“ za izradu računa. Ako već imate račun, dodirnite „Prijava“.

3 Postavke veze

Dodirnite Postavke na glavnom zaslonu termostata, a zatim među glavnim funkcijama odaberite Konfiguraciju mreže.

Na podstranici dodirnite ikonu konfiguracije mreže — nakon odabira ikona će početi treperiti (sl. 2.1–2.3).

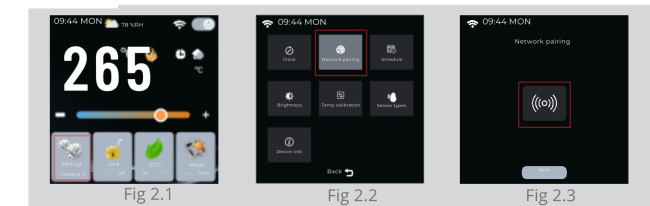

● Konfiguracija mreže putem Bluetootha

Uključite Bluetooth i Wi-Fi na telefonu, otvorite aplikaciju i slijedite upute u vodiču kako biste dovršili konfiguraciju (sl. 3.1–3.6).

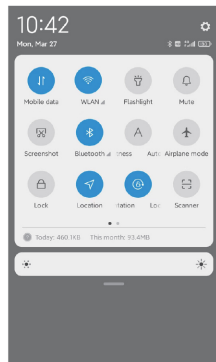


Fig3.1

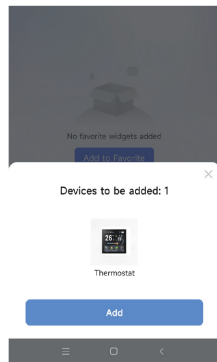


Fig3.2

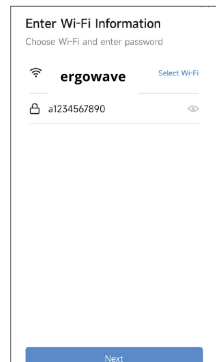


Fig3.3

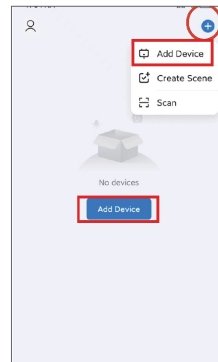


Fig3.10



Fig3.11


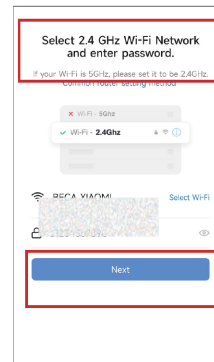


Fig3.12

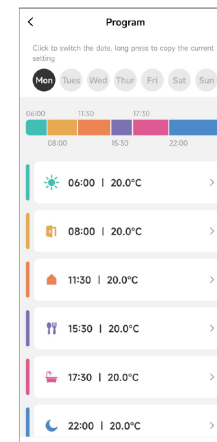

Slijedite upute i pričekajte da se konfiguracija mreže dovrši (sl. 3.13–3.15).

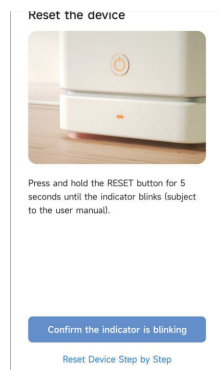


Fig3.13

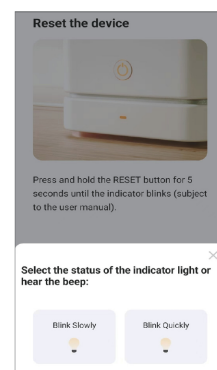


Fig3.14

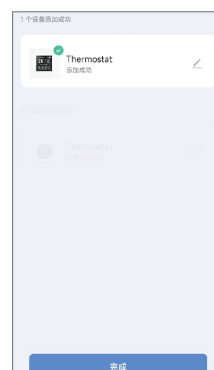


Fig3.15

● Konfiguracija mreže pomoću QR koda

Otvorite aplikaciju i skenirajte QR kod (sl. 3.8) za početak konfiguracije mreže (sl. 3.1 te 3.7–3.9).

Nakon uspješnog skeniranja slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili konfiguraciju.

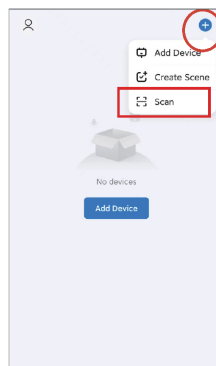


Fig3.7



Fig3.8




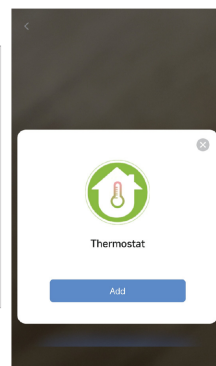


Fig3.9


Opis sučelja aplikacije (termostat za grijanje)

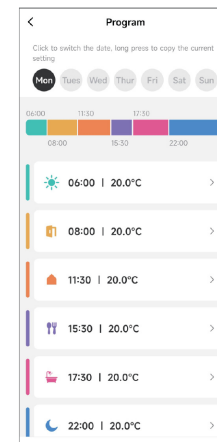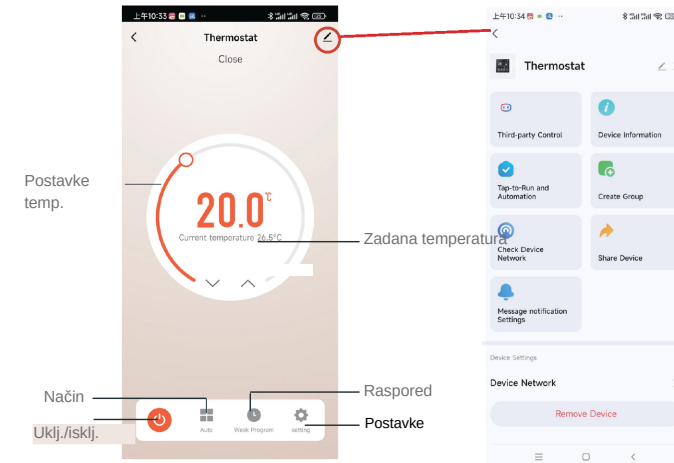

Raspored

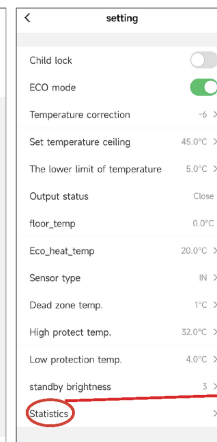

Postavke

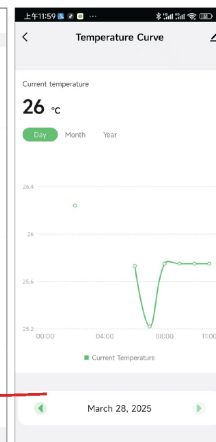

Statistika

Zadane postavke rasporeda

Prikaz vremena	PON		UTO		SRI		CET		PET		SUB		NED	
	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.
Razdoblje 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Razdoblje 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Razdoblje 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Razdoblje 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Razdoblje 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Razdoblje 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Brza rješenja tipičnih problema u radu uređaja

Br.	Simptom	Rješenje
1	Napajanje je uključeno, ali zaslon se ne prikazuje	Provjerite jesu li se stezaljke između ploče i modula napajanja olabavile.
2	Nema upravljačkog izlaza, ali zaslon radi	Zamijenite ploču ili modul napajanja novim.
3	Sobna temperatura malo se razlikuje od stvarne	Na glavnom zaslonu odaberite „Kompenzacija temperature“ za prilagodbu postavki.

Servis

Vaš termostats ima jamstvo od 24 mjeseca od datuma kupnje.



ergowave
www.ergowave.eu