

NICE Smart termosztát



Üdvözljük a NICE Smart intelligens termosztátjánál Köszönjük, hogy termékünket választotta.

- Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Be nem tartása a termék károsodását vagy veszélyes helyzetet okozhat.
- Ellenőrizze az útmutatóban és a készüléken megadott paramétereket, hogy megbizonyosodjon a termék alkalmasságáról.
- A telepítést szakképzett és tapasztalt szerviztechnikusnak kell végeznie.
- A készülék felszerelése vagy leszerelése előtt kapcsolja le a főkapcsolót az áramutés elkerülése érdekében.
- Telepítés és használat közben tartsa távol a készüléket tűz- és vízforrásoktól.
- A termék nem használható magas páratartalmú környezetben (pl. fürdőszobában).
- A készüléket az adott országban érvényes szabványoknak megfelelő szerelődobozba kell beépíteni.
- A telepítés befejezése után az utasításoknak megfelelően ellenőrizze a termék működését.

A termosztátról

A NICE sorozatot elektromos padlófűtés (fűtőszőnyegek, fóliák) vezérlésére fejlesztették ki. Ezek a készülékek kereskedelmi, ipari, közületi és otthoni alkalmazásra készültek.

GB: elektromos padlófűtés, max. 16 A


Termékspecifikáció

Megnevezés	Műszaki adatok
Kijelző	4 hüvelykes TFT kijelző, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Tápellátás	50/60Hz vagy 24V DC/AC, 50/60Hz
Áramerőteliség	16A (Elektromos fűtés)
Beállítható hőm. tartomány	5-45°C
Kijelzett hőm. tartomány	5 ~ 99°C
Érzékelő	NTC3950, 10K
Működési környezet	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Ház anyaga	PC +ABS (tűzálló)
Szerelődoboz	60mm kerek
Vezetécsatlakozók	2 x 1.5 mm2 vagy 1 x 2.5 mm2

A NICE Smart termosztát jellemzői


- 4 hüvelykes HD érintőképernyő, 480*480 IPS LCD, élénk színekkel és kényelmes érintéssel kezeléssel;
- Az edzett üveg védi a kijelzőt a karcolásoktól, könnyedén bírja a mindennapi használatot és sokáig kristálytisztá marad;
- Az érintőpanel nagy érzékenysége sima kezelést és gyorsabb reagálást biztosít;
- Egyetlen érintéssel kapcsolható a gyerekszár, az energiatakarékos mód, az üzemmódok és a képernyő kikapcsolása — barátságosabb és intuitívabb elrendezés;
- Az áramkimaradásakor működő beállításmemória automatikusan menti az üzemi adatokat és újraindításakor visszaállítja azokat;
- A független, 7 napos és 6 időszakos heti program rugalmas ütemezést tesz lehetővé;
- Támogatja a helyi csoportok létrehozását és a megosztást, korlátlan központi vezérést biztosítva;
- Zökkenőmentesen integrálódik a Xiaodu, Amazon Echo és Google Home rendszerekkel, lehetővé téve a hangvezérést;
- Az alkalmazás rögzíti a hőmérséklet-változásokat, áttekinthető képet adva az ingadozásokról.

Méretetek és megjelenés

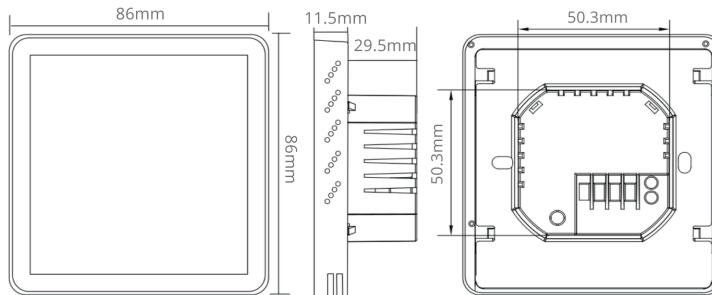

Bekötés

A tényleges tápfeszültség megerősítéséhez ellenőrizze a termosztát hátoldalán lézerezelt nyomtatott adatokat.

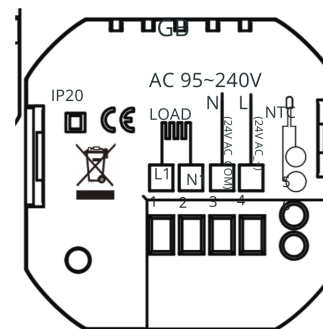


Elektromos fűtés, max. 16A

- 1.A szerelődoboznak legalább 5V tűzállósági osztályúnak kell lennie.
- 2.A szerelődobozban nem lehet más vezető fémlelem.
- 3.A termék házának nyílása és a kötődoboz nyílása közötti távolságnak legalább 1 cm-nek kell lennie.
- 4.A termék fázis- (L) és nullavezetékes (N) tápellátást igényel. A telepítés előtt győződjön meg a vezetékezés megfelelő előkészítéséről.



Telepítési útmutató

- Ellenőrizze a vezetékeztést, hogy minden csatlakozás stabil legyen és ne legyenek szabadon lévő vezetékek.
- Használja a megfelelő típusú csavarokat: rögzítse az alapot a szerelődobozhoz, majd szerelje fel a panelt.
- Telepítéskor ne húzza túl a csavarokat, hogy elkerülje a kijelző vagy az alkatrészek deformálódását vagy sérülését.
- Ha a szerelés során problémába ütközik, ne nyomja erővel a készüléket. Először egyenesse ki a fal felületét és ellenőrizze a szerelőkeretet.

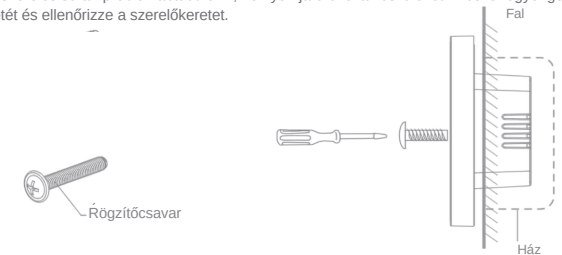

Főképernyő

A termosztát első bekapcsolásakor győződjön meg arról, hogy a vezetékezés megfelelően van bekötve. A telepítés helyességének megerősítése után kapcsolja be a tápellátást — a képernyőnek világítania kell. A NICE Smart intelligens termosztát teljes képernyős érintőpanellel rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzemmódok közvetlen váltását, az óra kalibrálását, a heti ütemezés paramétereinek beállítását és számos más funkció végrehajtását közvetlenül a készüléken.



Hálózati beállítás

Kérse meg a „Smartlife” alkalmazást az Apple Store-ban vagy a Google Playen (1.1. ábra), vagy olvassa be az útmutatóban lévő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez (1.2. ábra).

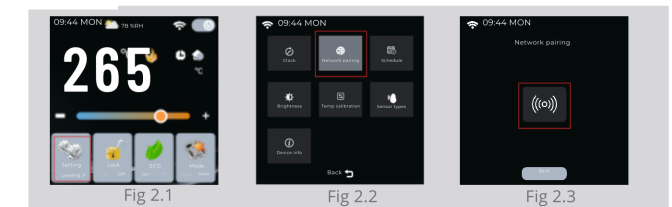


Fig 1.1



Fig 1.2 IOS/Android

2. Az első indításkor koppintson a „Regisztráció” gombra fiók létrehozásához. Ha már van fiókja, koppintson a „Bejelentkezés” gombra.
3. Kapcsolati beállítások
Koppintson a Beállítások elemre a termosztát főképernyőjén, majd a fő funkciók közül válassza a Hálózati beállítást.
- Az aloldalon koppintson a hálózati beállítás ikonjára — kiválasztás után az ikon villogni kezd (2.1–2.3. ábra).



Hálózati beállítás Bluetooth-on keresztül

Kapcsolja be a telefon Bluetooth és Wi-Fi funkcióját, nyissa meg az alkalmazást, és a beállítás befejezéséhez kövesse az útmutató utasításait (3.1–3.6. ábra).

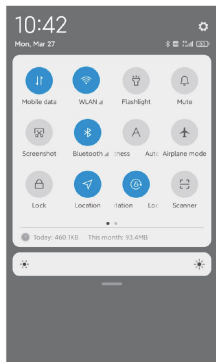


Fig3.1

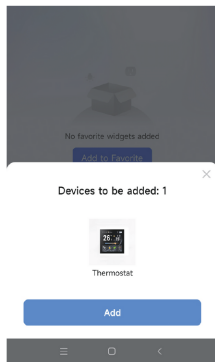


Fig3.2

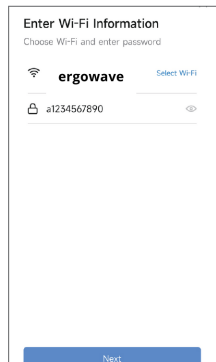


Fig3.3

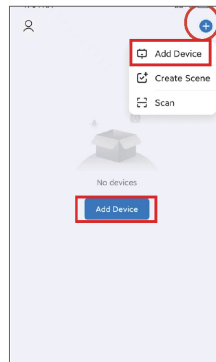


Fig3.10

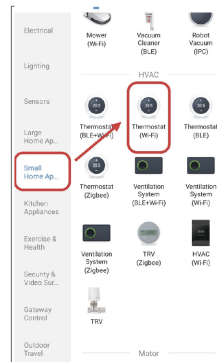


Fig3.11



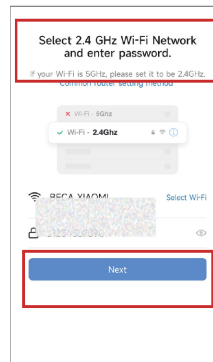



Fig3.12

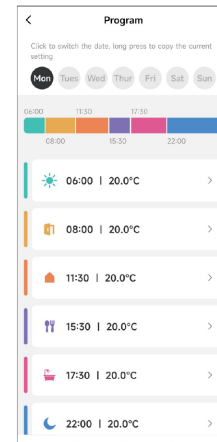

Ütemezés

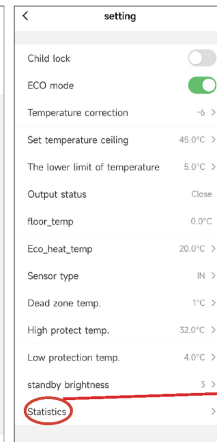

Beállítások

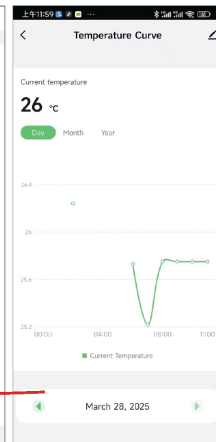

Statisztika

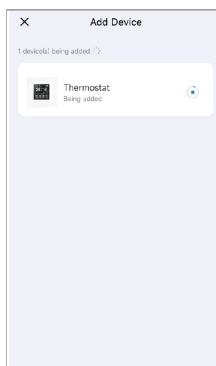


Fig3.4

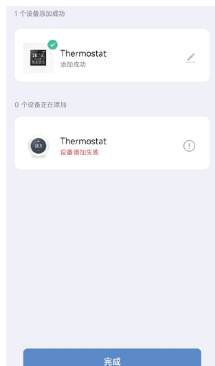


Fig3.5

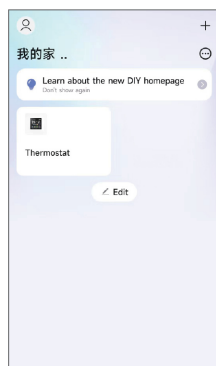


Fig3.6

Kövesse az utasításokat és várja meg a hálózati beállítás befejezését (3.13–3.15. ábra).



Fig3.13

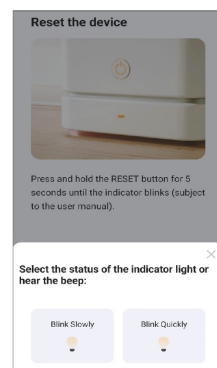


Fig3.14

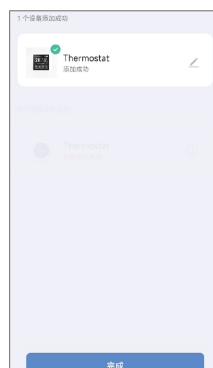


Fig3.15

Hálózati beállítás QR-kóddal

Nyissa meg az alkalmazást és olvassa be a QR-kódot (3.8. ábra) a hálózati beállítás elindításához (3.1. és 3.7–3.9. ábra). Sikeres beolvasás után a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

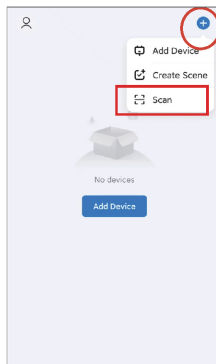


Fig3.7



Olvassa be a QR-kódot az alkalmazásban a termosztát gyors párosításához.

Fig3.8


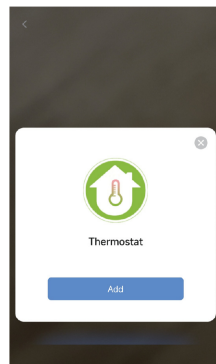


Fig3.9

Az alkalmazás felületének leírása (fűtési termosztát)

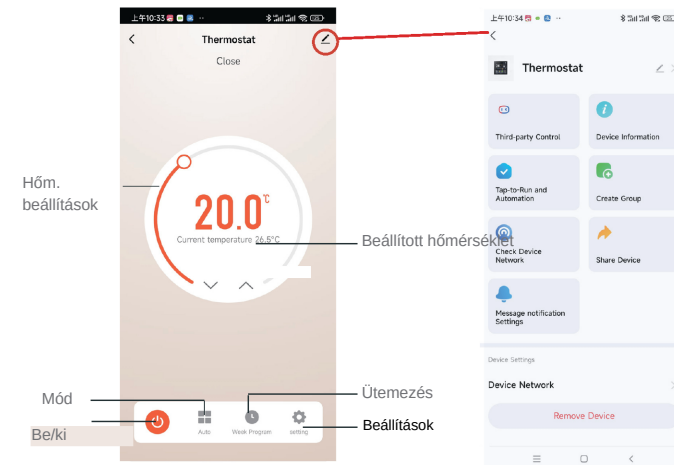

Az ütemezés alapértelmezett beállításai

Idő-kijelzés	H		K		SZÉ		CS		P		SZO		V	
	Idő	Hőm.	Idő	Hőm.	Idő	Hőm.	Idő	Hőm.	Idő	Hőm.	Idő	Hőm.	Idő	Hőm.
Időszak 1	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20	06:00	20
Időszak 2	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20	08:00	20
Időszak 3	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20	11:30	20
Időszak 4	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20	13:30	20
Időszak 5	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20	17:30	20
Időszak 6	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20	22:00	20

Gyors megoldások a készülék tipikus működési problémáira

Sz.	Tünet	Megoldás
1	A tápellátás be van kapcsolva, de a képernyő nem jelenít meg semmit	Ellenőrizze, hogy a panel és a tápmodul közötti csatlakozók nem lazultak-e meg.
2	Nincs vezérlőkimenet, de a kijelző működik	Cserélje ki a panelt vagy a tápmodult újra.
3	A helyiség hőmérséklete kissé eltér a valóstól	A főképernyőn válassza a „Hőmérséklet-kompenzáció” lehetőséget a beállítások módosításához.

Szerviz

A termosztátra a vásárlás napjától számított 24 hónap garancia vonatkozik.



ergowave
www.ergowave.eu