

Termostat NICE Smart



Velkommen til den smarte termostat NICE Smart Tak, fordi du valgte vores produkt.

- Læs denne vejledning omhyggeligt. Manglende overholdelse kan beskadige produktet eller skabe en farlig situation.
- Kontrollér parametrene i vejledningen og på enheden for at sikre, at produktet passer til din anvendelse.
- Installationen bør udføres af en kvalificeret og erfaren servicetekniker.
- Sluk for hovedafbryderen før installation eller afmontering af enheden for at undgå elektrisk stød.
- Hold enheden væk fra ild- og vandkilder under installation og brug.
- Produktet må ikke bruges i miljøer med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser).
- Enheden skal installeres i en installationsdåse, der opfylder de gældende standarder i dit land.
- Kontrollér efter installationen, at produktet fungerer i henhold til anvisningerne.

Om termostaten

NICE-serien er udviklet til styring af elektrisk gulvvarme (måtter, folier). Enhederne er beregnet til kommerciel, industriel, offentlig og privat anvendelse.

GB: elektrisk gulvvarme, maks. 16 A


Produktspecifikation

Navn	Tekniske specifikationer
Skærm	4-tommer TFT-display, 480*480 IPS 95 ~240 VAC,
Strømforsyning	50/60Hz eller 24V DC/AC, 50/60Hz
Strømbelastning	16A (Elvarme)
Indstillet temp.område	5-45°C
Vist temp.område	5 ~ 99°C
Føler	NTC3950, 10K
Arbejdsmiljø	0~ 45°C, 5 ~ 95 % RH
Kabinetmateriale	PC +ABS (brandsikkert)
Installationsdåse	60mm rund
Klemmer	2 x 1.5 mm ² eller 1 x 2.5 mm ²

Egenskaber ved termostaten NICE Smart


- 4-tommer HD-touchskærm, 480×480 IPS LCD, med levende farver og behagelig touchbetjening;
- Hærdet glas beskytter skærmen mod ridser, tåler let daglig brug og forbliver krystallklar i lang tid;
- Touchpanelets høje følsomhed sikrer glidende betjening og hurtigere respons;
- Med ét tryk skifter du børnesikring, energisparetilstand, driftstilstande og skærmslukning — et mere venligt og intuitivt layout;
- Indstillingshukommelsen ved strømsvigt gemmer automatisk driftsdata og gendanner dem ved genstart;
- Uafhængigt ugeprogram med 7 dage og 6 tidsperioder giver fleksibel tilpasning af tidsplanen;
- Understøtter oprettelse af lokale grupper og deling for ubegrænset central styring;
- Integreres problemfrit med Xiaodu, Amazon Echo og Google Home og muliggør stemmestyring;
- Appen registrerer temperaturændringer og giver et tydeligt overblik over udsvingene.

Mål og udseende

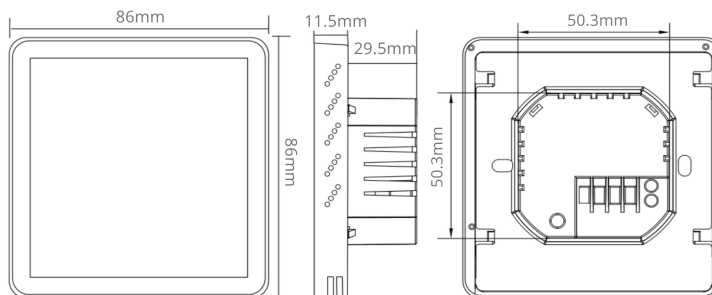

Tilslutning

Kontrollér de lasertrykte oplysninger på bagsiden af termostaten for at bekræfte den faktiske forsyningsspænding.

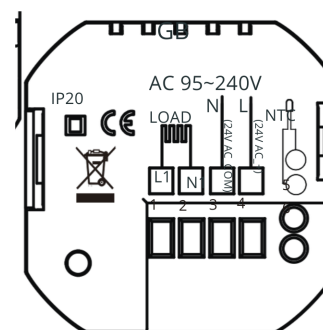


Elvarme, maks. 16A

- 1.Monteringsdåsen skal have brandmodstandsklasse på mindst 5V.
- 2.Der må ikke være andre ledende metaldele i installationsdåsen.
- 3.Afstanden mellem produktkabinettets åbning og tilslutningsdåsens åbning skal være mindst 1 cm.
- 4.Produktet kræver faseleder (L) og nulleder (N). Sørg for, at ledningsføringen er korrekt forberedt før installationen.



Installationsvejledning

- Kontrollér ledningsføringen for at sikre, at alle forbindelser er stabile, og at der ikke er blottede ledere.
- Brug den rigtige type skruer: fastgør basen til installationsdåsen, og monter derefter panelet.
- Undgå at spænde skruerne for hårdt under installationen for at undgå deformation eller beskadigelse af skærmen eller komponenterne.
- Hvis du støder på problemer under monteringen, må enheden ikke tvinges på plads. Jævn først vægoverfladen ud, og kontrollér monteringsbeslaget.

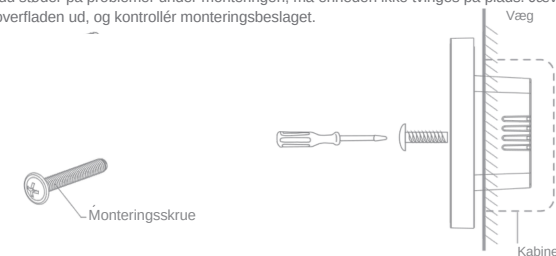

Hovedskærm

Ved første opstart af denne termostat skal du sikre, at ledningsføringen er korrekt tilsluttet.

Når installationen er bekræftet korrekt, tændes for strømmen — skærmen skal lyse op. Den smarte termostat NICE Smart er udstyret med et fuldskræms-touchpanel, der gør det muligt at skifte driftstilstand direkte, kalibrere uret, indstille parametre for ugetidsplanen og udføre mange andre funktioner direkte på enheden.



Netværkskonfiguration

Søg efter appen "Smartlife" i Apple Store eller Google Play (fig. 1.1), eller scan QR-koden i vejledningen for at downloade og installere appen (fig. 1.2).



Fig 1.1




Fig 1.2 IOS/Android

② Ved første start trykkes på "Registrer" for at oprette en konto. Hvis du allerede har en konto, trykkes på "Log ind".

3 Forbindelsesindstillinger

Tryk på Indstillinger på termostats hovedskærm, og vælg derefter Netværkskonfiguration blandt hovedfunktionerne.

Tryk på ikonet for netværkskonfiguration på undersiden — når det er valgt, begynder ikonet at blinke (fig. 2.1-2.3).

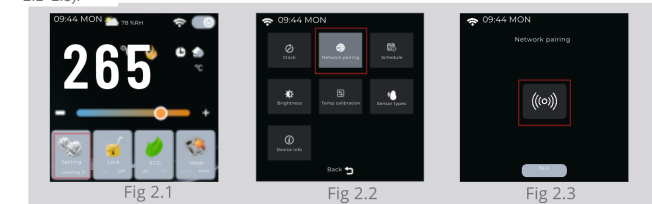

Netværkskonfiguration via Bluetooth

Slå Bluetooth og Wi-Fi til på telefonen, åbn appen, og følg anvisningerne i guiden for at fuldføre konfigurationen (fig. 3.1–3.6).

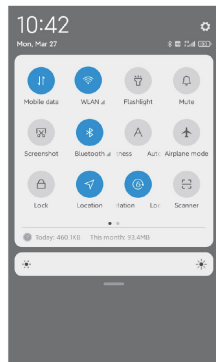


Fig3.1

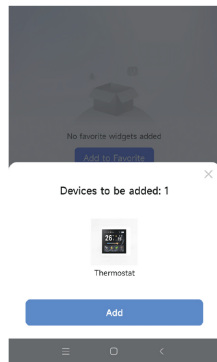


Fig3.2

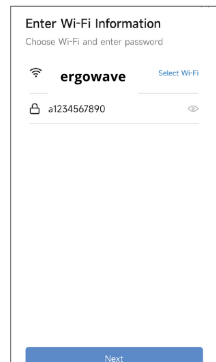


Fig3.3

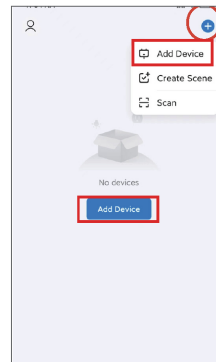


Fig3.10



Fig3.11



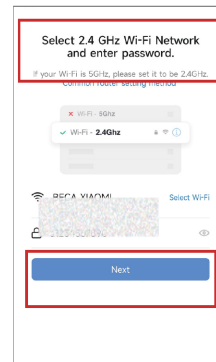



Fig3.12

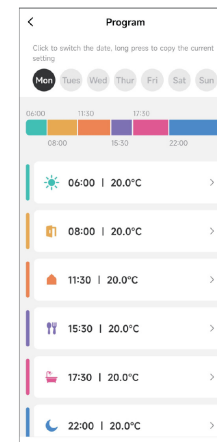

Tidsplan

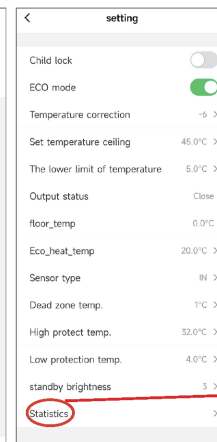

Indstillinger

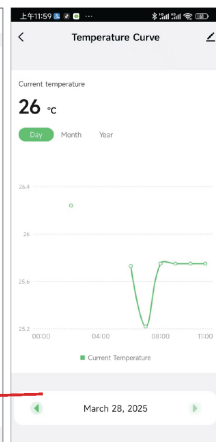

Statistik

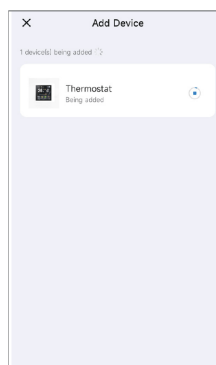


Fig3.4

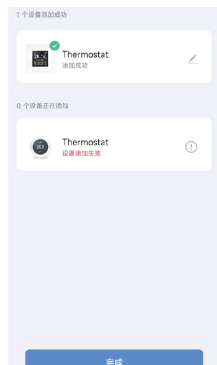


Fig3.5

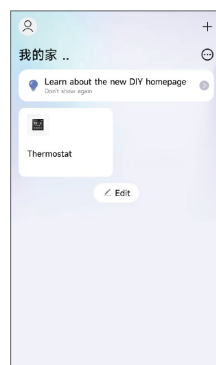


Fig3.6

Følg anvisningerne, og vent på, at netværkskonfigurationen fuldføres (fig. 3.13–3.15).

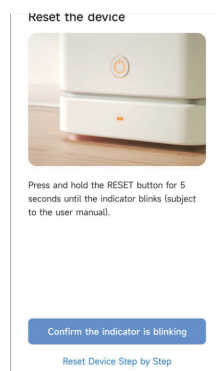


Fig3.13

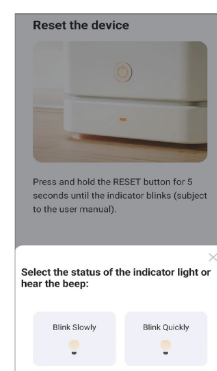


Fig3.14

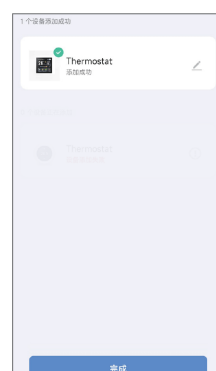


Fig3.15

Netværkskonfiguration med QR-kode

Åbn appen, og scan QR-koden (fig. 3.8) for at starte netværkskonfigurationen (fig. 3.1 og 3.7–3.9).

Efter vellykket scanning følges anvisningerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

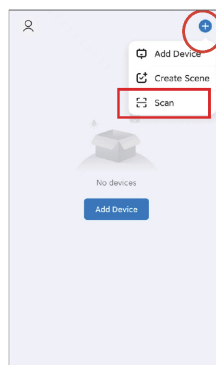


Fig3.7



Fig3.8


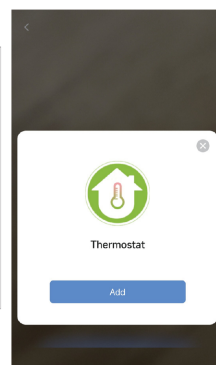


Fig3.9

Beskrivelse af appens brugerflade (varmestmostat)

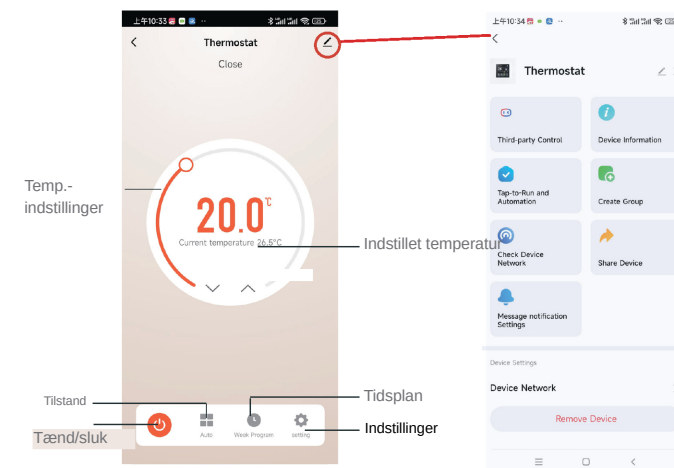

Hurtige løsninger på typiske driftsproblemer

Nr.	Symptom	Løsning
1	Strømmen er tændt, men skærmen viser intet	Kontrollér, at klemmerne mellem panelet og strømmodul ikke har løsnet sig.
2	Ingen styreudgang, men displayet virker	Udskift panelet eller strømmodul med et nyt.
3	Rumtemperaturen afviger lidt fra den faktiske	Vælg "Temperaturkompensation" på hovedskærmen for at justere indstillingerne.

Service

Din termostat har 24 måneders garanti fra købsdatoen.



ergowave
www.ergowave.eu