

EL // ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

Οδηγίες τοποθέτησης ανεμιστήρα

σειρά AIR και BIS

Ανεμιστήρες μπάνιου για την απαγωγή καθαρού αέρα σε συστήματα γενικού αερισμού. Εκδόσεις Ø100 mm και Ø150 mm, διαθέσιμες με αισθητήρα υγρασίας, αισθητήρα κίνησης ή χρονοδιακόπτη.

Ø100 / Ø150 mm

105 / 255 m³/h

12 / 21 W

34 / 35 dB



ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση σε βίντεο και στην πλήρη τεκμηρίωση του προϊόντος στη διεύθυνση www.ergowave.eu

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση, διαβάστε τις οδηγίες!

Comfort. Efficiency. Innovation

RoHS



UK CA



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για την τοποθέτηση, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής. Οι πληροφορίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την υποχρέωση τήρησης των γενικών κανόνων ασφαλείας και των διατάξεων για τη λειτουργία των συσκευών. Η αντιγραφή, η διάδοση και η παράδοση των οδηγιών σε τρίτους επιτρέπεται αποκλειστικά μαζί με τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα ή την ορθότητα της παρούσας τεκμηρίωσης.

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών. Συστάσεις:

- Πριν από την τοποθέτηση και τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις παρούσες οδηγίες.
- Οι οδηγίες πρέπει να φυλάσσονται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες.
- Σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής σε τρίτους, επισυνάψτε πάντοτε τις πρωτότυπες οδηγίες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πριν από την τοποθέτηση:

- Ελέγχθηκε ότι στο εσωτερικό του αγωγού δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα.
- Επιλέχθηκε θέση τοποθέτησης που εξασφαλίζει ασφαλεία και σταθερότητα.

Τοποθέτηση του ανεμιστήρα:

- Η συσκευή τοποθετήθηκε σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης του ανεμιστήρα.
- Στο μπάνιο: τοποθετήθηκε σε ύψος $\geq 2,1$ m από το δάπεδο ή επιλέχθηκε άλλη ασφαλής θέση.
- Ο ανεμιστήρας προστατεύτηκε από την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας.
- Η εγκατάσταση των αεραγωγών εκτελέστηκε έτσι ώστε το συμπύκνωμα να μη ρέει προς τη συσκευή.
- Ο ανεμιστήρας δεν τοποθετήθηκε σε χώρο με εστίες στερεών ή υγρών καυσίμων ή με συσκευές αερίου.
- Ο ανεμιστήρας δεν συνδέθηκε σε καπνοδόχους ή αγωγούς καυσαερίων.
- Χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά πιστοποιημένα υλικά και εξαρτήματα τοποθέτησης.
- Δεν αφαιρέθηκε ούτε τροποποιήθηκε καμία ενημερωτική σήμανση στη συσκευή.

Ηλεκτρικές συνδέσεις – λίστα ελέγχου

- Οι συνδέσεις εκτελέστηκαν σύμφωνα με το συνημμένο ηλεκτρικό σχέδιο.
- Ελέγχθηκε η συμφωνία της τάσης και της συχνότητας τροφοδοσίας με την πινακίδα στοιχείων της συσκευής.
- Εγκαταστάθηκε γενικός διακόπτης με απόσταση επαφών τουλάχιστον 3 mm, που αποσυνδέει όλους τους πόλους.
- Ο γενικός διακόπτης τοποθετήθηκε σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.
- Ο τύπος των αγωγών, η διατομή τους και ο τρόπος όδευσης καθορίστηκαν από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Θέση σε λειτουργία – λίστα ελέγχου

- Επαληθεύτηκε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Ελέγχθηκαν όλες οι μηχανικές και ηλεκτρικές προστασίες (καλύμματα, καπάκια, γείωση, εγκαταστάσεις ασφαλείας).
- Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ελέγχθηκε η απουσία:
 - υπερβολικών κραδασμών,
 - αφύσικου θορύβου,
 - άλλων ανωμαλιών κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Η σύνδεση και η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από άτομα με κατάλληλα προσόντα και άδειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφαλείας στην εργασία.

Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται:

- οι κατευθύνσεις που περιέχονται στην παρούσα τεκμηρίωση,
- τα ισχύοντα πρότυπα και οι τεχνικοί κανονισμοί,
- οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ηλεκτρικού και αεριστικού εξοπλισμού,
- οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και οι τοπικοί κανονισμοί.

! ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη σωστή τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία της συσκευής ευθύνονται οι μελετητές, οι εγκαταστάτες και το τεχνικό προσωπικό που λειτουργεί το κτίριο.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία:

- Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί για ορατές βλάβες, ρωγμές ή ελλείποντα εξαρτήματα.
- Η λειτουργία ελλιπούς, κατεστραμμένης ή τροποποιημένης συσκευής απαγορεύεται.

Κατά τη χρήση:


- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παραμέτρων λειτουργίας που ορίζονται στην τεκμηρίωση.
- Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών σέρβις αποσυνδέστε την τροφοδοσία όλων των πόλων και ασφαλίστε την εγκατάσταση έναντι μη εξουσιοδοτημένης επανενεργοποίησης.
- Πρέπει να εξασφαλιστεί προστασία σύμφωνα με τους ηλεκτρικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από:
 - άμεση επαφή,
 - αναρρόφηση ξένων σωμάτων στο εσωτερικό της συσκευής,
 - παραβίαση των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.
- Απαγορεύεται η απενεργοποίηση ή η παράκαμψη των εγκαταστάσεων και στοιχείων προστασίας, καθώς και η επέμβαση στη σωστή λειτουργία τους.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα χωρίς προσόντα και εμπειρία, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια.
- Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή και δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

■ Προβλεπόμενη χρήση

Οι ανεμιστήρες μπάνιου των σειρών AIR και BISI προορίζονται για την απαγωγή καθαρού αέρα σε συστήματα γενικού αερισμού σε κτίρια:

- κατοικιών,
- γραφείων,
- δημόσιας χρήσης,
- εμπορικά και υπηρεσιών,
- εκπαιδευτικά.

1 Διαστάσεις προϊόντος

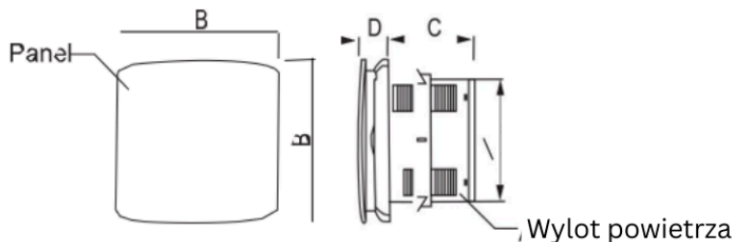


Μοντέλο	A	B	C	D
100 mm (4")	100 mm	150 mm	90 mm	35 mm
150 mm (6")	150 mm	193 mm	100 mm	35 mm

2 Τεχνικές παράμετροι

Προσοχή: Οι παρακάτω παράμετροι χρησιμεύουν αποκλειστικά ως αναφορά. Λεπτομερείς πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων


Μοντέλο	Τάση	Ισχύς	Παροχή αέρα	Θόρυβος
100 mm (4")	110-120 V~, 60 Hz 220-240 V~, 50/60	12 W	105 m³/h	34 dB
150 mm (6")		21 W	255 m³/h	35 dB

3 Σχέδιο

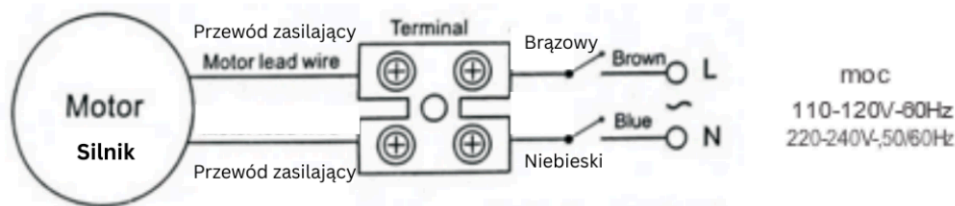


4 Οδηγίες καλωδίωσης

4.1 Αισθητήρας υγρασίας

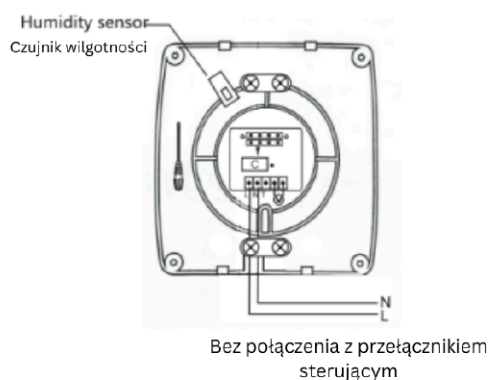

4.2 Σύστημα αισθητήρα υγρασίας που επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας

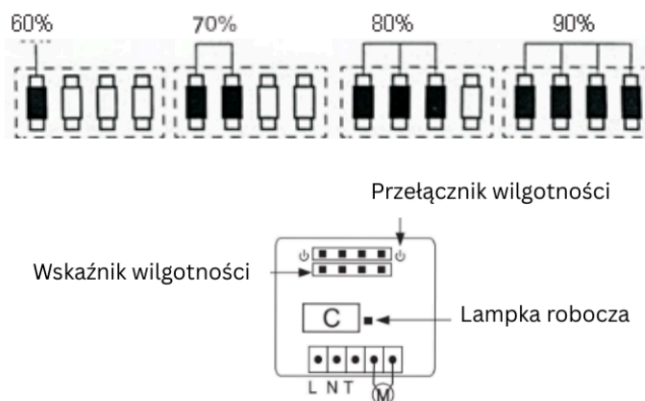


4.3 Οδηγίες λειτουργίας του αισθητήρα υγρασίας

Όταν το επίπεδο υγρασίας στον χώρο υπερβεί το κατώφλι του αισθητήρα υγρασίας στο εύρος 60%–90%, ο απορροφητήρας ενεργοποιείται αυτόματα και λειτουργεί έως ότου η υγρασία πέσει στο ρυθμισμένο επίπεδο. Στη συνέχεια ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 1 έως 30 λεπτά και απενεργοποιείται.

Ο απορροφητήρας μπορεί να ελέγχεται με τον διακόπτη μόνο όταν το επίπεδο υγρασίας είναι κάτω από το ρυθμισμένο κατώφλι του αισθητήρα υγρασίας. Ο απορροφητήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί για την απομάκρυνση οσμών· μετά την απενεργοποίησή του ο απορροφητήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 1-30 λεπτά.


5 Σχέδιο σύνδεσης του αισθητήρα κίνησης και οδηγίες

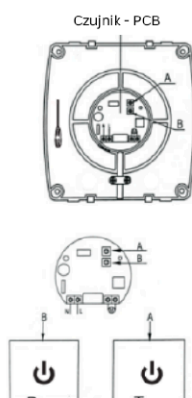

Ρύθμιση απόστασης | Ρύθμιση χρόνου

5.1 Προδιαγραφές παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος αισθητήρα κίνησης

Εμβέλεια	Γωνία ανίχνευσης	Χρόνος	Θερμ. λειτουργία
από 0,5 έως 8 m	180-360	1-30min	-15 έως +40

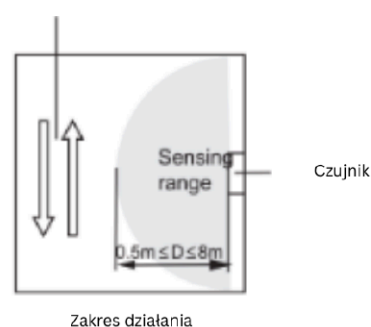



5.2 Σύστημα αισθητήρα κίνησης - οδηγίες

Ο ανεμιστήρας με αισθητήρα κίνησης ενεργοποιείται αυτόματα μετά την ανίχνευση κίνησης σε εύρος απόστασης 0,5 m έως 8 m. Η γωνία ανίχνευσης είναι 180°X 360°. Λειτουργεί έως ότου σταματήσει η κίνηση. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 1 έως 30 λεπτά, σύμφωνα με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Η εμβέλεια ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 0,5 m έως 8 m. Η εμβέλεια λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί με τον χρονοδιακόπτη /καθυστέρηση/ και η απόσταση με τον διακόπτη (μικροσκοπικό κουμπί)

Η εργοστασιακά ρυθμισμένη απόσταση είναι 0,5 m και ο χρονοδιακόπτης 1 λεπτό.

6 Χρονικός αισθητήρας - διάγραμμα

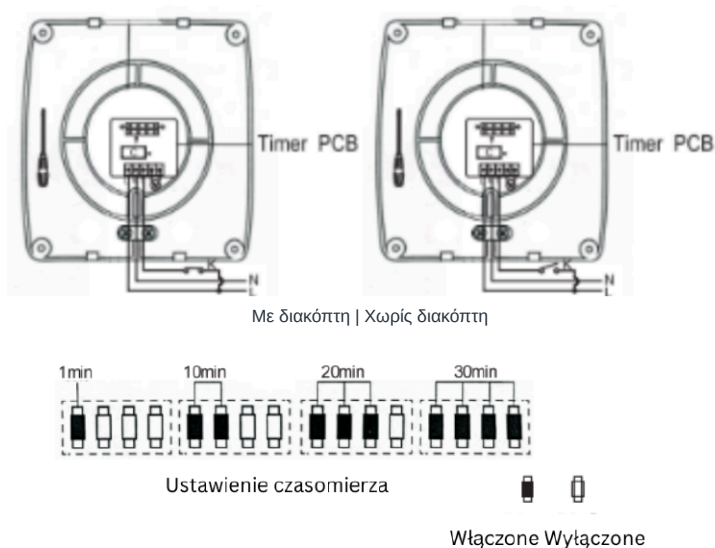

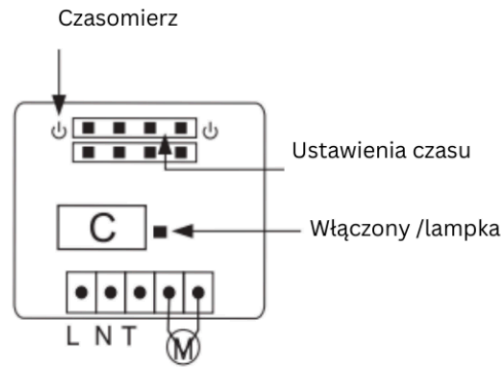


6.1 Σύστημα χρονικών αισθητήρων - οδηγίες Χωρίς σύνδεση διακόπτη

Κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα, αυτός θα λειτουργεί με βάση το ρυθμισμένο επίπεδο του χρονοδιακόπτη

Με διακόπτη σύνδεσης

Κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα, ο ανεμιστήρας θα βασίζεται στο ρυθμισμένο επίπεδο υγρασίας

7 Σχέδιο εγκατάστασης

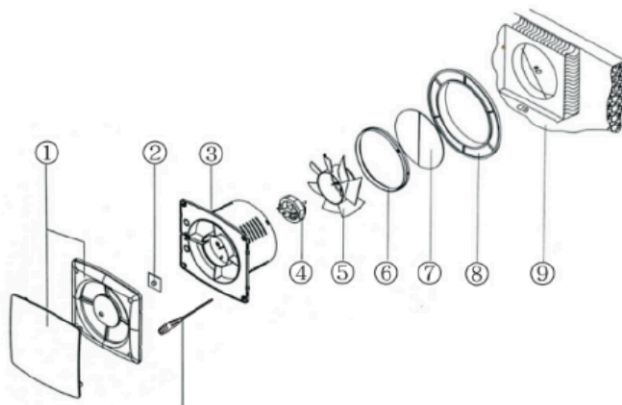

1. Πρόσοψη 2. PCB 3. Περιβλήμα 4. Κινητήρας 5. Πτερύγια ανεμιστήρα
6. Πλαίσιο περσίδας 7. Περσίδα 8. Τάπα 9. Πλαίσιο

8 Προειδοποιήσεις

8.1 Ύψος τοποθέτησης: πάνω από 2,3 m από το δάπεδο.

8.2 Μην τοποθετείτε ποτέ τον ανεμιστήρα στην οροφή ή σε σημείο όπου θα εκτίθεται σε πιτσιλίσματα νερού, υπερβολικό ατμό ή υψηλή θερμοκρασία, πιτσιλίσματα, υπερβολικό ατμό ή υψηλή θερμοκρασία. Μην τοποθετείτε ποτέ αγωγούς σε καπνοδόχο με τοξικό αέριο.

8.3 Κατά τη χρήση του διακόπτη για τον έλεγχο της ισχύος, αποφύγετε τη συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του διακόπτη. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη εάν ο ανεμιστήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

8.4 Αποφύγετε την επιστροφή αέρα στον χώρο μέσω ανοικτής καπνοδόχου ή άλλων συσκευών με ανοικτή φλόγα.

8.5 Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό του τμήματος συντήρησης του κατασκευαστή ή από παρόμοιο εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό προσωπικό, με χρήση ειδικού καλωδίου, ή από τον κατασκευαστή ή το τμήμα συντήρησης.

8.6 Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή

8.7 Για την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολυπολικός διακόπτης. Η απόσταση μεταξύ των επαφών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 3 mm.

8.8 Πρέπει να τοποθετηθεί προστατευτικό του ανοίγματος αερισμού, ώστε να αποτραπεί η εισχώρηση νερού και επιβλαβών οργανισμών

9 Συντήρηση

Ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής είναι απαραίτητος, καθώς οι συσσωρευμένοι ρύποι μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση της απόδοσης, σε αζυγοσταθμία των εξαρτημάτων και σε μείωση της διάρκειας ζωής του ανεμιστήρα.

Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών συντήρησης ή επισκευής:

- αποσυνδέστε την τροφοδοσία (όλους τους πόλους),
- βεβαιωθείτε ότι είναι αδύνατη η εκ νέου, μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση της συσκευής.

Διαδικασία καθαρισμού:

- Αποσυνδέστε τους αγωγούς και ασφαλίστε τους έναντι επαφής.
- Αποσυναρμολογήστε τον ανεμιστήρα και στη συνέχεια αφαιρέστε την περσίδα, το κάλυμμα και την πτερωτή.
- Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους με μαλακό πανί ή πινέλο.
- Σε περίπτωση έντονης ρύπανσης χρησιμοποιήστε ελαφρώς υγρό πανί με ήπιο, ουδέτερο καθαριστικό (συνιστάται δοκιμή σε μη ορατό σημείο).

Απαγορεύσεις και προφυλάξεις:

- Μη χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 50°C, βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά, οργανικούς διαλύτες ή αιχμηρά εργαλεία.
- Μην επιτρέπετε την εισχώρηση νερού στον κινητήρα.
- Μην πλένετε κανένα εξάρτημα σε πλυντήριο πιάτων.
- Τα ρουλεμάν δεν απαιτούν συντήρηση – δεν επιτρέπεται να λιπαίνονται.

Μετά τον καθαρισμό:

- Στεγνώστε τα εξαρτήματα φυσικά ή με μαλακό, στεγνό πανί.
- Συναρμολογήστε τα στοιχεία με την αντίστροφη σειρά.
- Πριν από την επανασύνδεση βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη (όλοι οι πόλοι).

Προσοχή: Η κατεστραμμένη συσκευή ή τα εξαρτήματά της πρέπει να αντικαθίστανται με νέα. Η επισκευή του ανεμιστήρα πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο σέρβις και η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας σε αδειούχο ηλεκτρολόγο.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Εκδότης της δήλωσης: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy ΑΦΜ (NIP):6463025040 | REGON:543175153 Εισαγωγέας του προϊόντος:

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ: AIR100, AIR150, BIS100, BIS150 Χώρα προέλευσης: Κίνα

Δήλωση συμμόρφωσης

Η εταιρεία ergowave sp. z o.o. δηλώνει ότι τα ανωτέρω προϊόντα:

- είναι ασφαλή στη χρήση,
- πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή,
- και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τεχνικά πρότυπα.

Χαρακτηριστικά και δοκιμές συμμόρφωσης

1. Τα χαρακτηριστικά χρήσης του προϊόντος ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ.
2. Οι δοκιμές συμμόρφωσης διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες:

- Οδηγία 2014/30/EU (EMC): Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα:

– EN 60335-1:2012 +A1:2019+A2:2019+A11:2014+A12:2017+A13:2017+A14:2019+A15:2021

– EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

– EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Εκθέσεις δοκιμών: SPT220110M05001-C1; SPT220110M05001-C2 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης: Tychy, 01.01.2026

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εγγύηση που χορηγείται σε: Ημερομηνία χορήγησης της.....

εγγύησης:.....

Αριθμός τιμολογίου / πρωτόκολλο παραλαβής: Μοντέλο συσκευής/αριθμός.....

σειράς:.....

1. Τα προϊόντα καλύπτονται από 24μηνια εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία υπολογίζεται από την ημέρα της πώλησης.
2. Σε περίπτωση επισκευής της συσκευής στο πλαίσιο της εγγύησης, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τη διάρκεια της επισκευής, υπολογιζόμενη σε πλήρεις ημέρες.
3. Η εγγύηση καλύπτει κρυφά κατασκευαστικά ελαττώματα των προϊόντων.
4. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν από:

- εσφαλμένη τοποθέτηση, θέση σε λειτουργία ή χειρισμό που δεν συμμορφώνεται με την τεχνική τεκμηρίωση της συσκευής,
- ακατάλληλη σύνδεση ή τροφοδοσία της συσκευής με τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα στοιχείων ή/και στην τεχνική τεκμηρίωση λειτουργίας,
- λειτουργία υπό συνθήκες που δεν συμμορφώνονται με την προβλεπόμενη χρήση και τις κατασκευαστικές παραμέτρους (π.χ. παρουσία λιπών, σκόνης, εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες),
- κάψιμο των ηλεκτροκινητήρων λόγω λειτουργίας της συσκευής χωρίς τις απαιτούμενες θερμικές προστασίες που καθορίζονται στην τεχνική τεκμηρίωση λειτουργίας,
- ακατάλληλη ή αμελημένη συντήρηση που προβλέπεται στην τεχνική τεκμηρίωση.

5. Οι διαπιστωθείσες βλάβες συσκευής που καλύπτεται από την εγγύηση πρέπει να δηλώνονται στη: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy; email: office@ergowave.eu

6. Η δήλωση παραπόνου πρέπει να περιέχει:

- το μοντέλο της συσκευής,
- τον αριθμό σειράς,
- την ημερομηνία της δήλωσης,
- περιγραφή της βλάβης,
- την ημερομηνία αγοράς,
- αντίγραφο του αποδεικτικού αγοράς.

7. Οι δηλώσεις παραπόνων εξετάζονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης.

8. Η συσκευή πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, να συσκευαστεί κατάλληλα και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

9. Σε περίπτωση αποδοχής του παραπόνου, η συσκευή θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί με νέα και θα αποσταλεί πίσω στον Αγοραστή. Το κόστος αποστολής καλύπτεται από τον Εγγυητή.

10. Ο Εγγυητής διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου εκπλήρωσης της εγγύησης — επισκευής ή αντικατάστασης με νέα συσκευή.

11. Σε περίπτωση αβάσιμης αξίωσης εγγύησης, η συσκευή θα επισκευαστεί ή/και θα αποσταλεί πίσω με έξοδα του Αγοραστή, μετά από προηγούμενη αποδοχή εκ μέρους του των εξόδων επισκευής και αποστολής.

12. Οποιαδήποτε αυθαίρετη επισκευή ή κατασκευαστική τροποποίηση των συσκευών επιφέρει απώλεια της εγγύησης.

13. Η εγγύηση δεν αποκλείει, δεν περιορίζει και δεν αναστέλλει τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις περί ευθύνης για ελαττώματα του πωληθέντος πράγματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης, η συσκευή πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ή σε πωλητή που προσφέρει υπηρεσία παραλαβής μεταχειρισμένου ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Η σωστή διαλογή των αποβλήτων και των ηλεκτρικών συσκευών αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και επιπλέον επιτρέπει την ανάκτηση πρώτων υλών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η υποχρέωση χωριστής συλλογής του μεταχειρισμένου εξοπλισμού επισημαίνεται με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που είναι τοποθετημένο στη συσκευή. Η παράνομη απόρριψη της συσκευής υπόκειται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

ergowave sp. z o.o. ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Πολωνία, ΑΦΜ (NIP):6463025040 | REGON:543175153

✉ EMAIL: OFFICE@ERGOWAVE.COM

☎ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (0048) 533-319-109

www.ergowave.eu