




REKUPERATORS FRESHFLOW

www.ergowave.eu




97% up to

Regeneration
Efficiency



- ✓ Mūsdienīgs dizains
- ✓ Švaigs gaiss
- ✓ Tālvadība

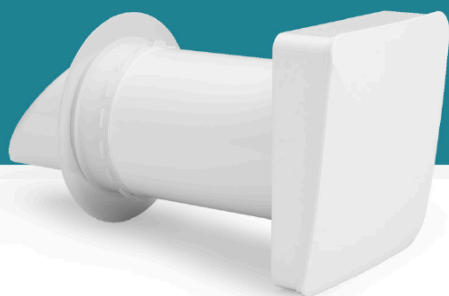

Comfort. Efficiency. Innovation


LV

FRESHFLOW ĪPAŠĪBAS

28.7
dB(A)

UP
T
HEATRECOV
97%

6.5w

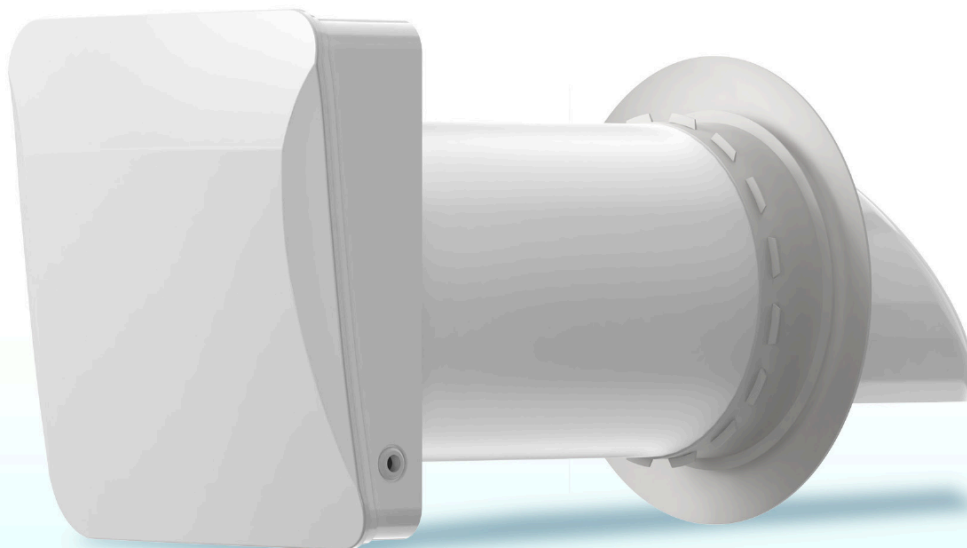

www.ergowave.eu



Elegants, minimālistisks dizains

Lieliski iekļaujas mūsdienīgos interjeros.



Uzlabota filtrācija

Izvēles F7 (MERV13) filtrs un mazgājams priekšfiltrs.



Augstas efektivitātes keramikas serde

Līdz 97% siltuma atgūšanas pie zemas gaisa plūsmas



Elastīgi darba režīmi

Patstāvīga vai pēc izvēles sinhronizēta vairāku ierīču lietošana.



Automātiska gaisa aizvara

Bloķē putekļus un pretplūsmu dīkstāves laikā.



Daudz vadības iespēju

Tālvadības pults un izvēles mobilā lietotne (iOS/Android).



Sienas montāža vienā atverē

Kompakta, ātra un vietu taupoša konfigurācija.



Mitruma sensors

Viedā mitruma kontrole, lai optimizētu apstākļus telpās



Kluss līdzstrāvas motors

3 ātrumu reversivs ventilators ar jaudu tikai 6 W un 28,7 dB(A).

Cienījamais klient!

Paldies, ka izvēlējāties mūsu ierīci. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju.

DROŠĪBAS PRASĪBAS!

- Pirms sākat lietot un uzstādīt ventilatoru ar enerģijas rekuperāciju, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ventilatora uzstādīšanu un apkalpošanu veiciet saskaņā ar šo instrukciju, kā arī saskaņā ar visu spēkā esošo vietējo un nacionālo būvniecības, elektrotehnisko un tehnisko noteikumu un normu nosacījumiem.
- Šajā instrukcijā ietvertie brīdinājumi ir jāuztver nopietni, jo tie satur būtisku informāciju par personīgo drošību.
- Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai rekuperatora bojājumu.
- Rūpīgi izlasiet instrukciju un ievērojiet to, lietojot rekuperatoru.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Neļaujiet bērniem tīrīt un apkopt ierīci bez uzraudzības.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Ieteicams uzstādīt ventilatoru augstāk par 2,1 m virs grīdas.
- Jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu gāzu pretplūsmu telpā no atklātā dūmvada ierīcēm, kas sadedzina gāzi vai citu kurināmo.
- Izplūdes ventilatori var nelabvēlīgi ietekmēt gāzi vai citu kurināmo sadedzināmo ierīču (arī citās telpās esošo) drošu darbību, izraisot dūmgāzu pretplūsmu. Šīs gāzes var izraisīt saindēšanos ar oglekļa monoksīdu.
- Pēc izplūdes ventilatora, piemēram, sienas vai kanāla ventilatora, uzstādīšanas ierīču ar atvērtu dūmgāzu novadīšanu darbība jāpārbauda kompetentai personai, lai pārliecinātos, ka dūmgāzu pretplūsma nenotiek.
- Neuzlādējiet vienreizlietojamās baterijas. Baterijas jāievieto, ievērojot pareizu polaritāti.
- Izņemiet izlietotās baterijas no ierīces un droši tās utilizējiet.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet baterijas.
- Neveidojiet īssavienojumu barošanas spailēs.
- Glabājiet tālvadības pulti drošā vietā, lai bērni nenorītu baterijas un nenotiktu nelaimes gadījums.



Pirms uzstādīšanas vai remonta rekuperators ir jāatvieno no barošanas.



Rekuperatoru nedrīkst lietot ārpus šajā instrukcijā norādītā

temperatūras diapazona, ne arī agresīvā vai sprādzienbīstamā vidē.



Nenovietojiet nekādas sildierīces vai citas ierīces rekuperatora barošanas vada tuvumā.



Neizmantojiet bojātu aprīkojumu vai vadus rekuperatora pievienošanai barošanai.



Uzstādot rekuperatoru, ievērojiet drošības noteikumus par elektroinstrumentu lietošanu.



Uzmanīgi izsaņiņojiet rekuperatoru.



Izmantojiet rekuperatoru tikai ražotāja paredzētajam mērķim.



Nepieskarieties regulatoram vai tālvadības pultij ar slapjām rokām. Neveiciet ierīces apkopi ar slapjām rokām.



Neļaujiet bērniem lietot ierīci



Netīriet ventilatoru ar ūdeni. Sargājiet elektriskās daļas no applūšanas.



Nebloķējiet gaisa kanālu, kad rekuperators darbojas.



Pirms apkopes atvienojiet rekuperatoru no barošanas.

PRIEKŠĒJAIS PANELIS

Projektēts tā, lai saplūstu ar telpu, priekšējais panelis ir ar gludu, mūsdienīgu virsmu, kas izskatās drīzāk kā interjera elements, nevis kā ierīce. Diskrēts katras sienas rotājums.



AUGSTAS EFEKTIVITĀTES ENERĢIJAS REĢENERATORS

Reģenerators ar higiēniski apstrādātu keramikas serdi atgūst līdz 97% siltuma enerģijas. Pieejams arī reģenerators ar šūnu vai lodīšu struktūru, kas nodrošina optimālu efektivitātes, tīrības un komforta kombināciju.




AUTOMĀTISKAIS AIZVARS

Diskrēti konstrukcijā iebūvētais automātiskais aizvars maigi aizveras pēc ierīces apstāšanās. Tas aizsargā no putekļiem, kukaiņiem un aukstiem caurvējiem.




MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

1. Pēc pārbaudes, vai sienas biezums atbilst izstrādājumam, ievietojiet ārējo kanālu sienā un pārļiecinieties, ka gaisa ieplūde/izplūde ir pareizi vērsta uz leju.


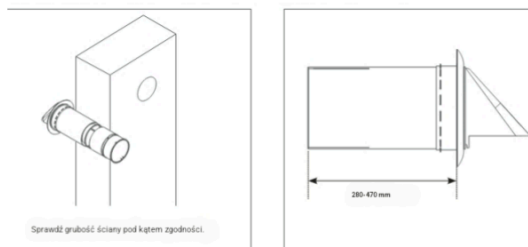


2. Izurbiet sienā 170 mm diametra atveri ar nelielu slīpumu. Pārļiecinieties, ka no atveres malas līdz griestiem ir vismaz 50 cm atstatums.

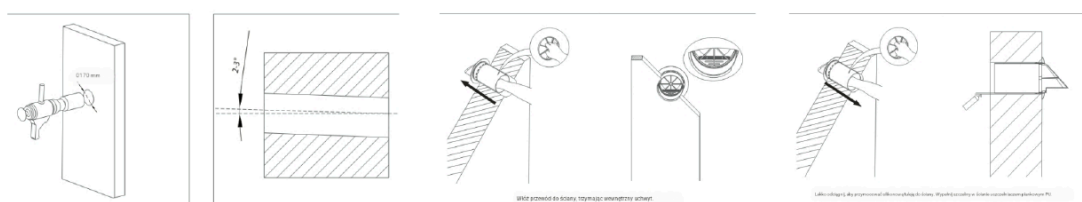


Galvenās ierīces uzstādīšana

1. Noņemiet priekšējo paneli, izlīdziniet ierīces gaisa izplūdi ar sienas gaisa kanālu, atzīmējiet skrūvju atveres un pēc tam nostipriniet ierīci pie sienas

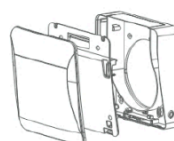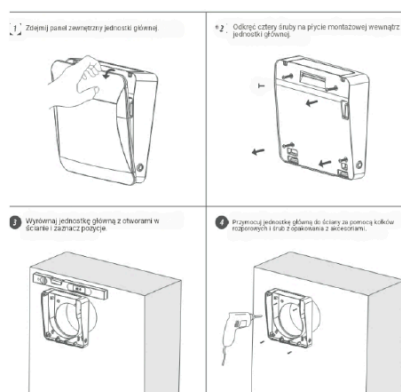

2. Ievietojiet iekšējo cauruli un pievienojiet ventilatora vadus. Visbeidzot no jauna uzstādiet montāžas plāksni galvenajā ierīcē, pievelciet četras skrūves un uzlieciet atpakaļ priekšējo paneli, lai pabeigtu uzstādīšanu.

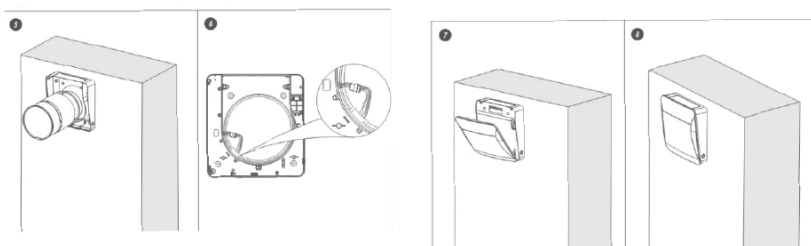

FRESHFLOW

www.ergowave.eu

- Ik pēc 75 sekundēm gaisa plūsma maigi maina virzienu: svaigais gaiss ieplūst, izlietotais izplūst. Šis mainīgais cikls uztur jūsu telpu tīru.
nepārtraukta ventilācija bez nepieciešamības pēc ventilācijas kanāliem vai logu atvēršanas.
- Sienā paslēptais ventilators darbojas ar izcili zemu enerģijas patēriņu un minimālu troksni
nodrošinot klusāku vidi, ilgāku motora kalpošanas laiku un tīrāku gaisu telpā gan dienā, gan naktī.

- Kas vairāk nekā tikai ventilācija. FRESHFLOW

FRESHFLOW
18.9 dB(A)*

Krītoša lapa
20 dB(A)

Čuksts
30-50 dB(A)

*Testēts autorizētā laboratorijā
zemākais ātrums 1,5 m rādiusā ap ierīci.

**ĪPAŠI KLUSA
DARBĪBA**

Labi izgulieties

Comfort. Efficiency. Innovation

5 LV

Vieda gaisa plūsma, kas nodrošina komfortu visu gadu

FRESHFLOW ne tikai ventilē, bet arī precīzi pārvalda gaisa plūsmu jūsu mājā. Ik pēc 75 sekundēm tas maina gaisa plūsmas virzienu, nodrošinot līdzsvarotu ārējā un iekšējā gaisa apmaiņu, vienlaikus saglabājot enerģiju jūsu mājā.

Rezultāts? Tīrāks gaiss, zemāki rēķini par enerģiju un ērtāka māja visu gadu.


Enerģijas ietaupījums ziemā

Izvadot izlietoto gaisu no telpas, keramikas serde uzsūc tā siltumu. Kad ventilators maina griešanās virzienu, svaigais āra gaiss plūst caur iepriekš uzsildīto serdi un atdod atgūto siltumu atpakaļ telpā — saglabājot mājīgu atmosfēru bez enerģijas izšķiešanas.



• Enerģijas atgūšana vasarā

Karstās dienās process apgriežas otrādi: vēsākais gaiss no iekštelpām atdzesē keramikas serdi. Svaigais, siltākais āra gaiss pēc tam plūst caur atdzesēto serdi un samazina iekšā nonākošā siltuma daudzumu — pateicoties tam jūsu māja paliek svaiga un ērta, bet dzesēšana prasa daudz mazāk pūļu.

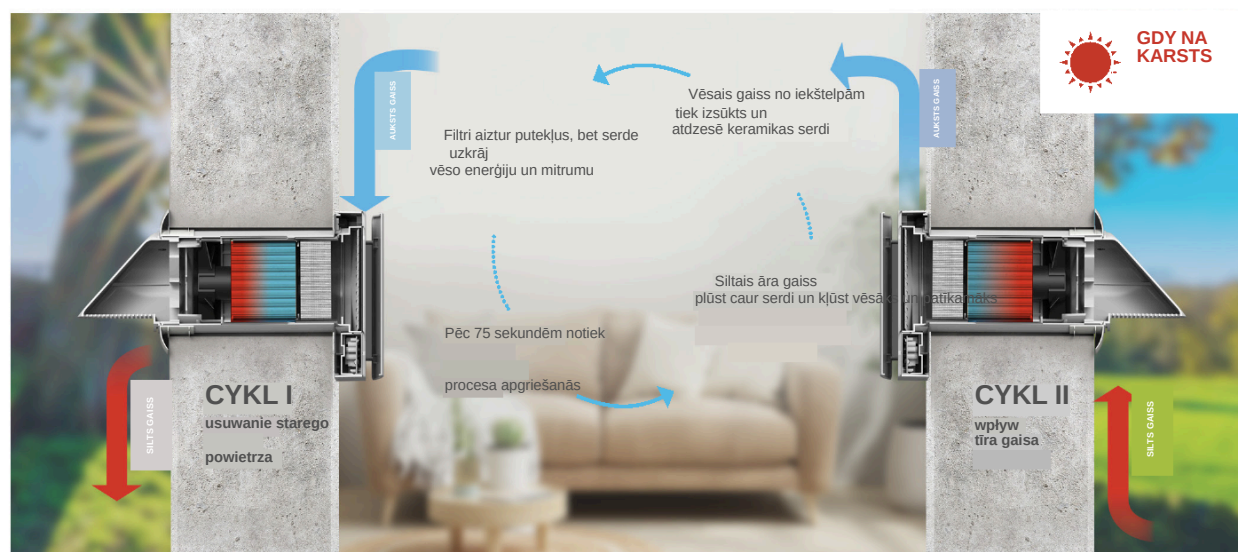

Viegls komforts, pēc jūsu prāta

► LED displejs



Pogu darbība:

1. Īss pogas RESET nospiediens: 1. ātruma / 2. ātruma / 3. ātruma / izslēgšanas izvēle pārmaiņus.

Iestatījumi:

1. Ilgs pogas RESET nospiediens 3 sekundes: ventilators pāriet Wi-Fi savienojuma režīmā, zaļā LED1 mirgo, kad LED1 ātri nomirgo zaļā krāsā 4 reizes, savienojums ar Wi-Fi tīklu ir izveidots.

2. Ilgs pogas RESET nospiediens 6 / 9 sekundes: ieeja pāri savienošanas funkcijā un iestatīšana par galveno ierīci. Zilā LED1 mirgo, ventilators kļūst par galveno ierīci un atrodas pāri savienošanas režīmā.

Ja LED1 un LED2 deg zilā krāsā un mirgo, ventilators kļūst par pakārtoto ierīci pāri savienošanas režīmā, un kad LED1 ātri nomirgo zilā krāsā 4 reizes, pāri savienošana ir pabeigta.


3. Ilgs pogas RESET nospiediens 12 sekundes atiestata filtra trauksmi — sarkanā LED1 ātri nomirgo 3 reizes

4. Ilgs pogas RESET nospiediens 15 sekundes atjauno rūpnīcas iestatījumus; LED1 sarkanā / LED2 zaļā / LED3 zilā ātri nomirgo 4 reizes — rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.

Stāvoklis ar ieslēgtu barošanu (RGB LED):

1. Zaļa gaisma: pieplūdes režīms
2. Sarkanā gaisma: nosūces režīms
3. Zila gaisma: rekuperācijas režīms
4. Mirgojoša zila gaisma: mitruma izvadīšana ieslēgta. Mirgojoša sarkanā gaisma: atgādinājums par filtra tīrīšanu (960 darba stundas). Sarkanā LED1 ātri nomirgo 4 reizes: filtra taimera atiestatīšana

► Tālvadība

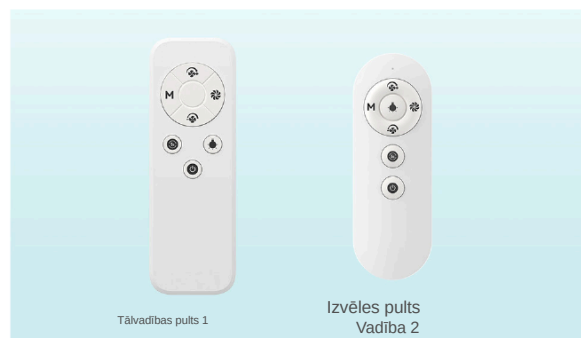

PULTS FUNKCIJAS

1. Ātrums +/-: ventilatora 3 ātrumu regulēšana
2. Režīma slēdzis MMode: darba režīma maiņa.
3. Gaismas ieslēgšana/izslēgšana: pārslēdz LED indikatorus
4. Boost režīms: aktivizē ventilatora pastiprināšanas režīmu; ventilators darbosies ar augstāko ātrumu 30 min., ja netiks veikta cita darbība
5. Filtra trauksmes atiestatīšana. Pēc filtra iztīrīšanas nospiediet šo pogu uz 5 s, lai atiestatītu filtra trauksmi. Sarkanā LED nomirgo 3 reizes.
6. Barošanas ieslēgšana/izslēgšana

► Pāri savienošanas funkcija (pēc izvēles)

1. Viena tālvadības pults var vadīt vairākas ierīces, ja nav iestatītas lomas.
2. Pēc lomu iestatīšanas uz pulti reaģē tikai galvenā ierīce. Pakārtotās ierīces izpilda galvenās ierīces komandas.
3. Rekuperācijas režīmā pakārtotais ventilators darbojas pretējā virzienā nekā galvenais; pārējos režīmos tajā pašā virzienā.

Maksimālais darbības attālums 15 m.
Signāls var izkļūt cauri 18 cm



www.ergowave.eu

Bezvadu pāri savienošana līdzsvarotai



ventilācijai

Viena ierīce piegādā svaigu gaisu 75 s, bet otra izvada izlietoto gaisu no telpas 75 s, tādējādi radot līdzsvarotu ventilācijas sistēmu.

- ▶ Bezvadu savienojums starp galveno un pakārtoto ierīci.
- ▶ Nav nepieciešama kabeļu izbūve vai numura izvēle.
- ▶ Pārtraide ļoti lielā 30 metru attālumā
- ▶ Bezvadu pāri savienošana. Nevainojama sinhronizācija.
- ▶ **Vairākas ierīces kopā. Pilnīga kontrole.**
Vadiet neierobežotu ierīču skaitu, izmantojot lietotni. Ar vienu pieskārienu. Katrā telpā.



Šķēršļi un traucējumi. Praksē ieteicama uzstādīšana 8–15 metru attālumā. Izvairieties no spēcīgiem traucējumu avotiem un ekranējošiem objektiem (piem., dzelzs rāmjiem,

alumīnija griestiem).

www.ergowave.eu

WiFi funkcija (pēc izvēles)

LV



- Slēdzis IESL./IZSL.
- Ventilatora ātruma izvēle Darba režīma izvēle
- Pārī savienošanas statuss
- Āra temperatūras rādījums
- Filtra trauksme
- 12 stundu taimera iestatīšana
- Indikatoru ieslēgšana/izslēgšana
- Nedēļas grafiks Ventilatora ātruma palielināšanas funkcija
- Vairāku savienojumu vadība
- Vieda vadība atbilstoši vietējiem laikapstākļiem Mitruma kontrole



Lietotni var iegūt App Store un Google Play.



www.ergowave.eu

Darbojas ar Alexa un Google asistentu.



Enerģijas ietaupījums un gaisa komforta uzlabošana telpās

► Mitruma kontrole

Ierīce ir aprīkota ar mitruma sensoru; lietotājs var iestatīt vēlamo mitruma līmeni ar lietotnes palīdzību. Rekuperācijas režīmā, kad mitruma līmenis telpā

pārsniedz iestatīto vērtību, ierīce pārslēdzas uz nosūces režīmu, lai izvadītu gaisu no telpas un samazinātu mitruma līmeni.

Ierīce atgriežas iepriekšējā darba režīmā, kad mitrums telpā ir par 5% zemāks nekā iestatītais mitrums 5%.

► Ainu vadība (pēc izvēles)

Lietotājs var veidot ainas atkarībā no laikapstākļu izmaiņām, grafika vai ierīces statusa izmaiņām.



Piemēram, kad relatīvais mitrums ārā pārsniedz 85%, lietotājs var iestatīt ventilatoru tā, lai tas apstātos vai darbotos nosūces režīmā, lai novērstu mitruma iekļūšanu no ārpuses iekšā. Ierīce

darbosies automātiski atbilstoši iestatījumiem.

► Grupas vadība (pēc izvēles)

Rekuperatoru var vadīt grupā, izmantojot lietotni. Ierīču skaits ir neierobežots. Lietotājs var viegli vadīt visas grupas ierīces.



www.ergowave.eu




Tehniskie parametri

Spriegums	100 V~240 V maiņstrāvas /50-60 Hz		
Jauda (W)	4.7	5.6	6,5
Gaisa plūsma (L/M/H) (m3/h)	30	50	60
Gaisa plūsma (L/M/H) (CFM)	17.6	29.4	35.3
Skaņas spiediena līmenis dB(A)	18.9	25.2	28,7
Reģenerācijas efektivitāte SEC	Līdz 97%		
	A+		
apgr./min (maks.)	2200		
Ķanāla diametrs (mm)	158		
Izstrādājuma izmērs (mm)	230×243×499,7 (Ķanāla garums sienā ir 280-470 mm)		
Neto masa (kg)	3.9		

*Piezīme: gaisa plūsma pieplūdes/nosūces režīmā bez F7 filtra ir aptuveni 34/56/70 CMH vai 20/33/41,2 CFM, un attiecīgie parametri tiks atbilstoši pielāgoti.

Izmēri


(Mērvienība: mm)

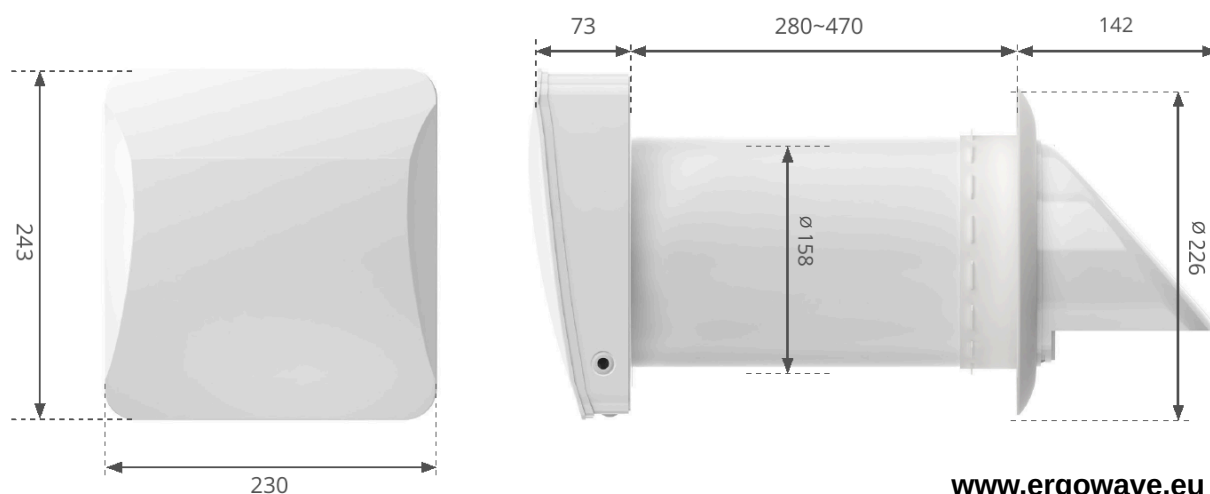

www.ergowave.eu

RŪPNĪCĀS IESTATĪJUMU ATĶAUNOŠANA

Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu 15 sekundes; LED1 sarkanā / LED2 zaļā / LED3 zilā cikliski nomirgo trīs reizes un pēc tam nodziest, un ierīce atjauno rūpnīcas iestatījumus.

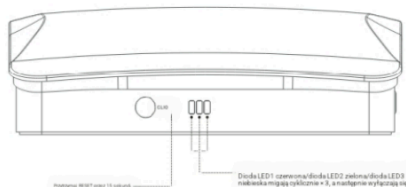

*Ja jūsu ventilatoram ir mitruma sensors, bet nav Wi-Fi funkcijas, jūs nevarēsiet reāllaikā uzraudzīt iekšējā mitruma vērtību savā mobilajā tālrunī. Tomēr mitruma kontroles funkcija joprojām ir pieejama. Noklusējuma mitruma robeža ir 85%. Rekuperācijas režīmā, kad relatīvais mitrums pārsniedz 85%, ierīce automātiski pāriet nosūces režīmā.

*Ja rekuperatoram ir Wi-Fi funkcija, lietotājs var iestatīt mitruma robežu lietotnē. Sīkāku informāciju atradīsiet mitruma kontroles funkcijas aprakstā sadaļā IOT TĪKLA KONFIGURĀCIJA UN LIETOTNES SASKARNE

APKOPE UN TĪRĪŠANA

1. Noņemiet priekšējo paneli no iekšējās ierīces. Atvienojiet vadus starp iekšējo ierīci un iekšējo kanālu, pēc tam atvienojiet iekšējo kanālu.
2. Izņemiet keramikas siltummaiņu un galveno filtru no iekšējā gaisa kanāla. 3. Keramikas enerģijas reģenerators jātīra vismaz 4 reizes gadā.


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Zdjąć przedni panel z jednostki wewnętrznej. Odłączyć okablowanie między jednostką wewnętrzną a kanałem wewnętrznym, a następnie odłączyć kanał wewnętrzny.

2. Wyjąć ceramiczny wymiennik ciepła i filtr główny z wewnętrznego kanału powietrza.

3. Ceramiczny regeneratory energii należy czyścić co najmniej 4 razy w roku.

Ceramiczny regeneratory energii (zalecane czyszczenie 4 razy w roku)

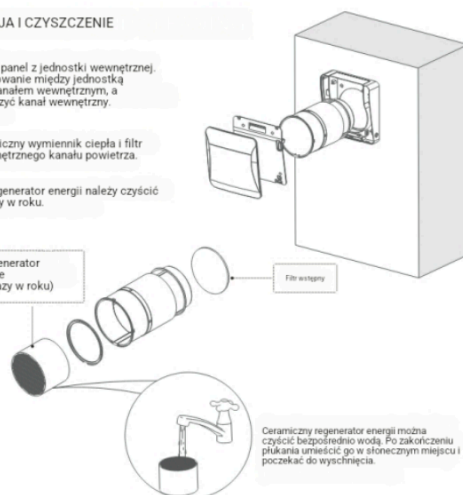


F7 filtrs ir pēc izvēles.

Ja ierīce ir aprīkota ar F7 filtru, tīriet to vismaz 4 reizes gadā. F7 filtru nedrīkst mazgāt, un piesārņojuma gadījumā tas jāizsūc ar putekļsūcēju vai jānomaina. Rezerves filtru iegādei sazinieties ar savu pārdevēju.

Pat regulāra tehniskā apkope var pilnībā nenovērst netīrumu uzkrāšanos uz reģeneratora mezgliem. Regulāri tīriet siltummaiņu, lai saglabātu augstu siltumapmaiņas efektivitāti. Izsūciet siltummaiņu ar putekļsūcēju vismaz reizi gadā.

Tīriet priekšfiltru vismaz 4 reizes gadā. Lietotājs var priekšfiltru izmazgāt vai izsūkt. Neaizmirstiet priekšfiltru pēc mazgāšanas izžāvēt un no jauna uzstādīt ventilācijas kanālā.

Ventilatora apkope (reizi gadā). Noņemiet fiksēto balstu no iekšējā kanāla un izņemiet ventilatoru. Notīriet darbrata lāpstiņas. Darbrata tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku, drānu vai putekļsūcēju. Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai asus priekšmetus. Darbrata lāpstiņas jātīra reizi gadā.

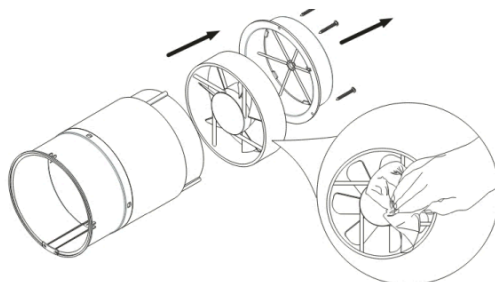

www.ergowave.eu

UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI

Uzglabājiet rekuperatoru ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sausā vietā. Uzglabāšanas videi jābūt brīvai no agresīviem tvaikiem un ķīmiskiem maisījumiem, kas var izraisīt koroziju vai izolāciju un blīvējumu deformāciju. Transportēšanai un uzglabāšanai izmantojiet ceļšānas aprīkojumu, lai novērstu ventilatora bojājumus kritiena vai pārmērīgu vibrāciju dēļ. Ievērojiet šāda veida kravai piemērojamās transportēšanas prasības. Transportēšana ar jebkuru transportlīdzekli ir atļauta ar nosacījumu, ka ventilators ir aizsargāts no mehāniskiem bojājumiem un laikpāstākļu ietekmes. Izvairieties no mehāniskiem satricinājumiem un triecieniem transportēšanas laikā.

 EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Deklarācijas izdevējs: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Polija, PVN nr.: 6463025040 | REGON: 543175153

Izstrādājuma importētājs:

➔ REKUPERATORS: FRESHFLOW R-160, FRESHFLOW R-110

Izcelsmes valsts: Ķīna

☒ Atbilstības deklarācija

Uzņēmums ergowave sp. z o.o. paziņo, ka iepriekš minētie izstrādājumi:

- ir droši lietošanā,
- atbilst prasībām, kas noteiktas ražotāja tehniskajā dokumentācijā,
- un atbilst spēkā esošajām Eiropas Savienības direktīvām un tehniskajām normām.

⚙️ Raksturlielumi un atbilstības pārbaudes

1. Izstrādājuma lietošanas īpašības atbilst tehniskajām prasībām, kas noteiktas spēkā esošajos ES noteikumos.
 2. Atbilstības pārbaudes veiktas saskaņā ar direktīvām:
 - Direktīva 2014/30/ES (EMS): piemērotie saskaņotie standarti:
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023 EN IEC 60335-2-80:2024+A11:2024; EN 62233:2008
 -
 - EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017
 - EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 - ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
 - ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
 - EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
 - ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 - ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Pārbauzu protokoli: ZHT-250919121S01, ZHT-250919121W01-1, ZHT-250919121W01-2, ZHT-250919121W01-3, ZHT-250919121W01-4

Deklarācijas izdošanas vieta un datums: Tychy, 01.01.2026

GARANTIJAS TALONS

Garantija piešķirta:

Garantijas piešķiršanas datums:

Rēķina numurs / pieņemšanas akts:

Ierīces modelis / sērijas numurs:.....

1. Izstrādājumiem tiek piemērota 24 mēnešu ražotāja garantija, skaitot no pārdošanas dienas.
 2. Ja ierīce tiek remontēta garantijas ietvaros, garantijas termiņš tiek pagarināts par remonta ilgumu, skaitot pilnās dienās. 3. Garantija attiecas uz izstrādājumu slēptiem ražošanas defektiem.
 4. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies: • nepareizas montāžas, palaišanas vai apkalpošanas dēļ, kas neatbilst ierīces tehniskajai dokumentācijai,
- nepareizas pievienošanas vai ierīces barošanas ar citu spriegumu, nekā norādīts datu plāksnītē un/vai tehniskajā dokumentācijā,
 - ekspluatācijas apstākļos, kas neatbilst paredzētajam lietojumam un konstrukcijas parametriem (piem., tauku, putekļu klātbūtne, ārkārtīgi augsta vai zema temperatūra),
 - elektromotoru sadegšanas, kas izriet no ierīces darbības bez tehniskajā dokumentācijā prasītajām termiskajām aizsardzībām,
 - nepareizas vai atstātas novārtā tehniskajā dokumentācijā paredzētās apkopes.
5. Konstatētie ar garantiju segtās ierīces bojājumi jāpaziņo: ergowave sp. z o.o., ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Polija; e-pasts: office@ergowave.eu 6. Sūdzības pieteikumā jāiekļauj: 1. ierīces modelis,

2. sērijas numurs,

3. pieteikuma datums,

4. bojājuma apraksts,

5. iegādes datums,

6. iegādes apliecinājuma kopija.

7. Sūdzības tiek izskatītas 30 dienu laikā no pieteikuma datuma.

8. Ierīce jādemontē, atbilstoši jāiepako un jānosūta uz adresi:

9. Sūdzības atzīšanas gadījumā ierīce tiks saremontēta vai nomainīta pret jaunu un nosūtīta atpakaļ Pircējam. Sūtīšanas izmaksas sedz Garantijas devējs. 10. Garantijas devējs patur tiesības izvēlēties garantijas izpildes veidu — remontu vai nomaiņu pret jaunu ierīci.

11. Nepamatotas garantijas prasības gadījumā ierīce tiks saremontēta un/vai nosūtīta atpakaļ uz Pircēja rēķina, pēc tam kad viņš iepriekš piekritis remonta un sūtīšanas izmaksām.

12. Jebkādi patvaļīgi ierīču remontu vai konstrukcijas izmaiņas izraisa garantijas zaudēšanu.

13. Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Pircēja tiesības, kas izriet no noteikumiem par pārdotās lietas trūkumiem.

ergowave sp. z o.o. ul. Malinowa 14H, 43-100 Tychy, Polija, PVN nr.: 6463025040 | REGON: 543175153

 E-PASTS: OFFICE@ERGOWAVE.COM  TĀLRUNIS: (0048) 533-319-109 www.ergowave.eu